

Contact SAMSUNG WORLDWIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.


Country	Customer Care Centre	Web Site				
ARMENIA	0-800-05-555	-				
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at				
AZERBAIJAN	088-55-55-555	-				
BELARUS	810-800-500-55-500	-				
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)				
075011	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz				
CZECH	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8				
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk				
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com				
FINLAND	030 - 6227 5 15	www.samsung.com/fi				
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr				
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com/de				
GEORGIA	8-800-555-555	-				
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu				
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie				
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it				
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	-				
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com				
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com				
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com				
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/lu				
MOLDOVA	00-800-500-55-500	-				
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl				
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no				
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl				
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt				
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com				
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk				
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es				
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se				
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)				
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com				
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk				
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru				
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com				
OLDEINO I/ II V	0 10 000 000 00 000	*******.5aiii5aiig.60iii				



BN68-02631K-00



LCD TV user manual

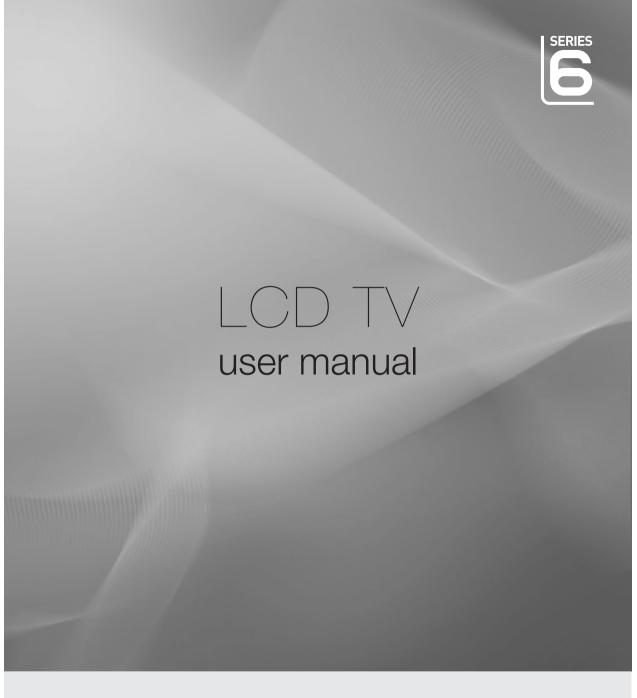

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

Model _____Serial No. _____



Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

Digital TV notice

- Functionalities related to Digital TV (DVB) are only available in countries/areas where DVB-T (MPEG2 and MPEG4 AVC) digital terrestrial signals are broadcasted or where you are able to access to a compatible DVB-C (MPEG2 and MPEG4 AAC) cable-TV service. Please check with your local dealer the possibility to receive DVB-T or DVB-C signal.
- DVB-T is the DVB European consortium standard for the broadcast transmission of digital terrestrial television and DVB-C is that for the broadcast transmission of digital TV over cable. However, some differentiated features like EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video On Demand) and so on, are not included in this specification. So, they cannot be workable at this moment,
- 3. Although this TV set meets the latest DVB-T and DVB-C standards, as of [August, 2008], the compatibility with future DVB-T digital terrestrial and DVB-C digital cable broadcasts cannot be guaranteed.
- Depending on the countries/areas where this TV set is used some cable-TV providers may charge an additional fee for such a service and you may be required to agree to terms and conditions of their business.
- Some Digital TV functions might be unavailable in some countries or regions and DVB-C might not work correctly with some cable service providers.
- For more information, please contact your local Samsung customer care centre.
- 🦠 The reception quality of TV may be affected due to differences in broadcasting method between the countries. Please check the TV performance in the local SAMSUNG Authorized Dealer, or the Samsung Call Centre whether it can be improved by reconfiguring TV setting or not.

Still image warning

Avoid displaying still images (like ipeg picture files) or still image element (like TV programme logo, panorama or 4:3 image format, stock or news bar at screen bottom etc.) on the screen. Constant displaying of still picture can cause ghosting of LCD screen, which will affect image quality. To reduce risk of this effect, please follow below recommendations:

- Avoid displaying the same TV channel for long periods.
- Always try do display any image on full screen, use TV set picture format menu for best possible match.
- Reduce brightness and contrast values to minimum required to achieve desired picture quality, exceeded values may speed up the burnout process.
- Frequently use all TV features designed to reduce image retention and screen burnout, refer to proper user manual section for details.


Securing the Installation Space


Keep the required distances between the product and other objects (e.g. walls) to ensure proper ventilation. Failing to do so may result in fire or a problem with the product due to an increase in the internal temperature of the product.

- When using a stand or wall-mount, use parts provided by Samsung Electronics only.
 - If you use parts provided by another manufacturer, it may result in a problem with the product or an injury due to the product falling.
- The appearance may differ depending on the product.

Installation with a stand.

Installation with a wall-mount.







Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment. To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



Contents

Getting Started

- 4 Accessories
- 4 Viewing the Control Panel
- 5 Viewing the Remote Control
- 6 Connecting to an Antenna
- 6 Plug & Play (Initial Setup)

Connections

- 7 Connecting to an AV Device
- 8 Connecting to an Audio Device
- 9 Changing the Input Source

Basic Features

- 9 How to Navigate Menus
- 10 Using the INFO button (Now & Next guide)
- 10 Planning Your Viewing
- 12 Channel Menu
- 14 Picture Menu
- 17 Sound Menu
- 19 Setup Menu
- 21 Support Menu

Advanced Features

- 23 Connecting to a PC
- 24 Network Connection
- 30 Media Play
- 37 Anynet+
- 40 Internet@TV
- 44 AllShare

Other Information

- 46 Analogue Channel Teletext Feature
- 47 Installing the Wall Mount
- 48 Assembling the Cables
- 49 Anti-Theft Kensington Lock
- 49 Securing the TV to the Wall
- 50 Troubleshooting
- 53 Specifications
- 54 Index

Check the Symbol!





This function can be used by pressing the TOOLS button on the remote control.



Note



One-Touch Button

Getting Started

Accessories

Please make sure the following items are included with your LCD TV. If any items are missing, contact your dealer.

The items' colours and shapes may vary depending on the models.

- Remote Control & Batteries (AAA x 2)
- Owner's Instructions
- Warranty Card / Safety Guide (Not available in some locations)
- Cleaning Cloth
- Power Cord








(+0 00 111011 1 1

Blanking Bracket


Cable tie

Holder-Ring (4ea)

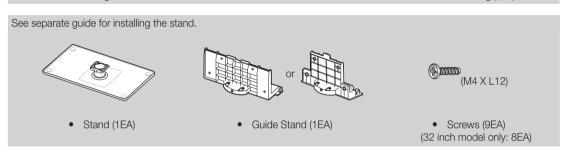

Viewing the Control Panel

nte product colour and shape may vary depending on the model.

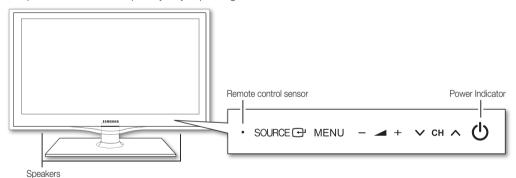

(Power)	Turns the TV on or off.
Power Indicator	Blinks and turns off when the power is on and lights up in standby mode.
SOURCE €	Toggles between all the available input sources. In the on-screen menu, use this button as you would use the ENTER 🖼 button on the remote control.
MENU	Displays an on-screen menu, the OSD (on screen display), of your TV's features.
- - +	Adjusts the volume. In the OSD, use the — <u>→</u> + buttons as you would use the ¬ and ▶ buttons on the remote control.
∨ CH ∧	Changes the channels. In the OSD, use the ∨ CH ∧ buttons as you would use the ▼ and ▲ buttons on the remote control.
Remote control sensor	Aim the remote control towards this spot on the TV.


Standby mode


Do not leave your TV in standby mode for long periods of time (when you are away on a holiday, for example). A small amount of electric power is still consumed even when the power button is turned off. It is best to unplug the power cord.



Viewing the Remote Control

🖎 This is a special remote control for the visually impaired persons and has Braille points on the Power, Channel and Volume buttons.

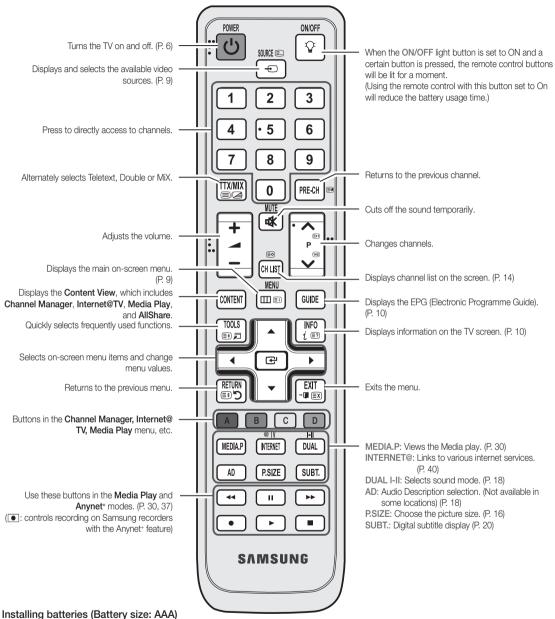






- · Use the remote control within 23 feet from the TV.
- Bright light may affect the performance of the remote control. Avoid using nearby special fluorescent light or neon signs.
- The colour and shape may vary depending on the model.

Connecting to an Antenna

When the TV is initially powered on, basic settings proceed automatically.

Preset: Connecting the mains and antenna.

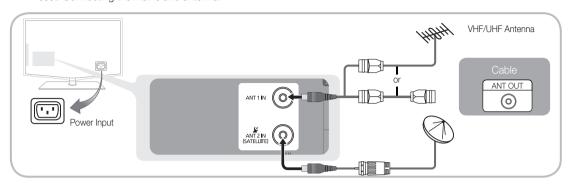

Plug & Play (Initial Setup)

When the TV is initially powered on, a sequence of on-screen prompts will assist in configuring basic settings. Press the POWER O button. Plug & Play is available only when the Input source is set to TV.

1	Selecting a language	Press the ▲ or ▼ button, then press the ENTER → button. Select the desired OSD (On Screen Display) language.
2	Selecting Store Demo or Home Use	Press the ◀ or ▶ button, then press the ENTER ☑ button. • Select the Home Use mode. Store Demo Mode is for retail environments. • Return the unit's settings from Store Demo to Home Use (standard): Press the volume button on the TV. When the OSD volume is displayed, press and hold MENU for 5 sec.
3	Selecting a country	Press the ▲ or ▼ button, then press the ENTER → button. Select the appropriate country. If the desired country does not exist on the menu, select Others After selecting the country in the Country menu, some models may proceed with an additional option to setup the pin number. When you input the PIN number, 0-0-0-0 is not available.
4	Selecting an antenna	Press the ▲ or ▼ button, then press the ENTER → button. Select Air, Cable or Satellite.
5	Selecting a channel	Press the ▲ or ▼ button, then press the ENTER → button. Select the channel source to memorise. When setting the antenna source to Cable, a step appears allowing you to assign numerical values (channel frequencies) to the channels. For more information, refer to Channel → Auto Store (P. 12). Press the ENTER → button at any time to interrupt the memorization process. When setting the antenna source to Satellite, refer to page 12.
6	Setting the Clock Mode	Set the Clock Mode automatically or manually. Press the ▲ or ▼ button to select Auto, then press the ENTER button. If you select the Auto, select the time zone where you live.
7	Viewing the HD Connection Guide.	The connection method for the best HD screen quality is displayed.
8	Enjoy your TV.	Press the ENTER button.

If You Want to Reset This Feature...


Select **Setup - Plug & Play** (Initial Setup). Enter your 4 digit PIN number. The default PIN number is "0-0-0-0." If you want to change the PIN number, use the **Change PIN** function.

Connections

Connecting to an AV Device

Using an HDMI / DVI Cable: HD connection (up to 1080p)


Available devices: DVD, Blu-ray player, HD cable box, HD STB (Set-Top-Box) satellite receiver, cable box, satellite receiver (STB)

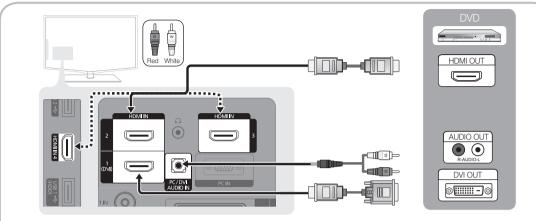

- HDMI IN 1(DVI), 2, 3, 4 / PC/DVI AUDIO IN
 - When using an HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN 1(DVI) jack. For the DVI cable
 connection, use a DVI to HDMI cable or DVI-HDMI (DVI to HDMI) adapter for video connection and the DVI
 AUDIO IN jacks for audio.
 - If an external device such as a DVD / Blu-ray player / cable box / STB satellite receiver supporting a HDMI versions older than 1.3 is connected, the TV may operate abnormally (e.g. no screen display / no sound / annoying flicker / abnormal colour).
 - If there is no sound after connecting an HDMl cable, check the HDMl version of the external device. If you
 suspect the version is older than 1.3, contact the provider of the device to confirm the HDMl version and
 request an upgrade.
 - It is recommended you purchase an HDMI-certified cable. Otherwise, the screen may appear blank or a connection error may occur.

Using a Component (up to 1080p) or Audio/Video (480i only) Cable and Using a Scart Cable


Available devices: VCR, DVD, Blu-ray player, cable box, STB satellite receiver

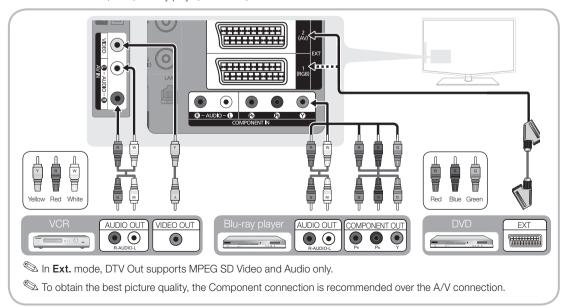

Connecting to an Audio Device


Using an Optical or Audio Cable Connection

Available devices: digital audio system, amplifier, DVD home theatre

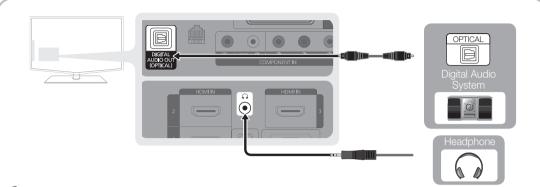



- When a digital audio system is connected to the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack, decrease the volume
 of both the TV and the system.
- 5.1 CH (channel) audio is available when the TV is connected to an external device supporting 5.1 CH.
- When the receiver (home theatre) is set to on, you can hear sound output from the TV's optical jack. When the TV is receiving a DTV signal, the TV will send 5.1 CH sound to the home theatre receiver. When the source is a digital component such as a DVD / Blu-ray player / cable box / STB (Set-Top-Box) satellite receiver and is connected to the TV via HDMI, only 2 CH audio will be heard from the home theatre receiver. If you want to hear 5.1 CH audio, connect the digital audio out jack from your DVD / Blu-ray player / cable box / STB satellite receiver directly to an amplifier or home theatre.




- · Sound function may be restricted when connecting headphones to the TV.
- · Headphone volume and TV volume are adjusted separately.

CONNECTIONS COMMON INTERFACE Slot

To watch paid channels, the "CI or CI+ CARD" must be inserted.

- If you do not insert the "CI or CI+ CARD," some channels will display the message "Scrambled Signal".
- The pairing information containing a telephone number, the "CI or CI+ CARD" ID the Host ID and other information will be displayed in about 2~3 minutes. If an error message is displayed, please contact your service provider.
- When the configuration of channel information has finished, the message "Updating Completed" is displayed, indicating the channel list is updated.

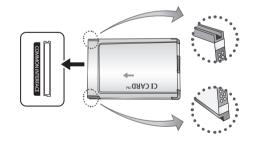

™ NOTE

- You must obtain a "CI or CI+ CARD" from a local cable service provider.
- When removing the "CI or CI+ CARD", carefully pull it out with your hands since dropping the "CI or CI+ CARD" may cause damage to it.
- Insert the "CI or CI+ CARD" in the direction marked on the card.
- The location of the COMMON INTERFACE slot may be different depending on the model.
- "CI or CI+ CARD" is not supported in some countries and regions; check with your authorized dealer.
- If you have any problems, please contact a service provider.
- When you are watching the satellite TV, remove the "CI or CI+ CARD" of terrestrial and cable.
 The screen will be distorted or will not be seen.




Changing the Input Source

Source List

Use to select TV or other external input sources such as DVD / Blu-ray players / cable box / STB satellite receiver connected to the TV.



TV / Ext.1 / Ext.2 / AV / Component / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / USB






Edit Name

■ VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC / DVI Devices / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: Name the device connected to the input jacks to make your input source selection easier.






Basic Features

How to Navigate Menus

Before using the TV, follow the steps below to learn how to navigate the menu and select and adjust different functions.

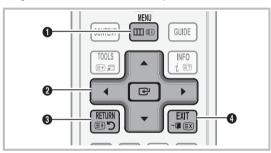

- **1** MENU button: Displays the main on-screen menu.
- ② ENTER ➡ / Direction button: Move the cursor and select an item. Confirm the setting.
- **3 RETURN** button: Returns to the previous menu.
- 4 EXIT button: Exits the on-screen menu.

How to Operate the OSD (On Screen Display)


The access step may differ depending on the selected menu.

1	MENU 面	The main menu options appears on the screen: Picture, Sound, Channel, Setup,
		Input, Application, Support.
2	▲ / ▼	Select an icon with the ▲ or ▼ button.
3	ENTER 🚭	Press ENTER to access the submenu.
4	▲ / ▼	Select the desired submenu with the ▲ or ▼ button.
5	√ /▶	Adjust the value of an item with the ◀ or ▶ button. The adjustment in the OSD may differ depending on the selected menu.
6	ENTER 🚭	Press ENTER 4 to complete the configuration.
7	EXIT →	Press EXIT.

Basic Features

Using the INFO button (Now & Next guide)

The display identifies the current channel and the status of certain audio-video settings.



- Scroll ◀, ▶ to view information for a desired programme while watching the current channel.
- Scroll ▲, ▼ to view information for other channels. If you want to move to the currently selected channel, press the ENTER button.



Planning Your Viewing

Guide


The EPG (Electronic Programme Guide) information is provided by broadcasters. Using programme schedules provided by broadcasters, you can specify programmes you want to watch in advance so that the channel automatically changes to the selected programme channel at the specified time. Programme entries may appear blank or out of date depending on a channel status.




INFO

(≣?)

Using Channel View

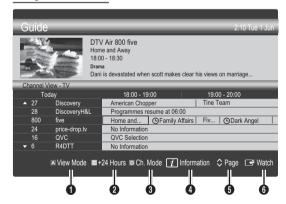

Using Scheduled View

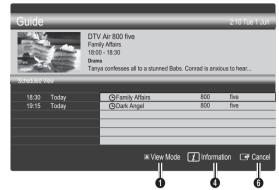

- Red (View Mode): View the list of programmes that are playing now or coming up.
- 2 Sellow (+24 hours): Viewing the list of programmes to be broadcasted after 24 hours.
- Blue (Ch.Mode): Select the type of channels you want to display on the Channel View window.
 - The Ch. Mode differs according to the antenna
- 4 (Information): Displays details of the selected programme.
- **5 \$\frac{1}{2}\$ (Page):** Moves to the previous / next page.
- ENTER → button
 - When selecting the current programme, you can watch the selected programme.
 - When selecting the future programme, you can reserve to watch the selected programme. To cancel the schedule, press the ENTER button again and select Cancel Schedules.

Channel Manager

Delete or set favourites channels and use the programme quide for digital broadcasts. Select a channel in the Channels, My Channels, Satellite or Scheduled screen.



- Channels: Shows the channel list according to channel type.
- My Channels: Shows the group of the channel.
- Satellite: Shows the channel list according to satellite signal.
- Scheduled: Shows all the currently reserved programmes.

using the colour buttons with the Channel Manager

- Red (Antenna): Toggle among Air or Cable.
- B Green (Zoom): Enlarges or shrinks a channel number.
- the Yellow button to set all the selected channels at the same time. The \checkmark mark appears to the left of the selected channels.
- ♦ (Page): Move to next or previous page.
- 🖈 (Tools): Displays the Channel Manager option menu. (The Options menus may differ depending on the situation.)

Channel Status Display Icons

Icons	Operations	
Α	An Analogue channel.	
✓ A channel selected.		
•	◆ A channel set as a Favourite.	
	A programme currently being broadcast.	
A locked channel.		
©	A reserved programme.	

Using Favourite Channels

My Channels

(in Channel Manager)

Shows all favourite channels.

- Edit My Channels TOOLS : You can set the selected channels to desired my channels group.
- igotimes The "igotimes" symbol will be displayed and the channel will be set as a my channel. 1. Select a channel and press the TOOLS button.
 - 2. Add or delete a channel in the my channel groups you want among 1, 2, 3 and 4.
 - One or more groups can be selected.
 - 3. After you have changed the settings, the channel list for each group can be viewed in My Channels.



Basic Features

Channel Menu

Retuning channels

Antenna (Air / Cable / Satellite)

Before your television can begin memorizing the available channels, you must specify the type of signal source that is connected to the TV (i.e. an **Air** or a **Cable** system).

Country

The PIN input screen appears. Enter your 4 digit PIN number.

- Digital Channel: Change the country for digital channels.
- Analogue Channel: Change the country for analogue channels.

Auto Store

Scans for a channel automatically and stores in the TV.

Automatically allocated programme numbers may not correspond to actual or desired programme numbers. If a channel is locked using the **Child Lock** function, the PIN input window appears.

When Antenna Source is set to Air or Cable:

- Antenna Source (Air / Cable / Satellite): Select the antenna source to memorise.
- Channel Source (Digital & Analogue / Digital / Analogue): Select the channel source to memorise.

When selecting Cable → Digital & Analogue or Digital: Provide a value to scan for cable channels.

Search Mode (Full / Network / Quick): Scans for all channels with active broadcast stations and stores them in the TV.

If you set Quick, you can set up Network, Network ID, Frequency, Modulation, Symbol Rate manually by press the button on the remote control.

Network (Auto / Manual): Selects the **Network ID** setting mode among **Auto** or **Manual**.

Network ID: When **Network** is **Manual**, you can set up **Network ID** using the numeric buttons.

Frequency: Displays the frequency for the channel. (differs in each country)


Modulation: Displays available modulation values. **Symbol Rate**: Displays available symbol rates.

When Antenna Source is set to Satellite:

- Channel Type (All / TV / Radio): Select the Channel type to memorise.
- Satellite (All / Astra 19.2E): Selects the satellite to scan.
- Scan Mode (All Channels / Free Channels Only): Selects the scanning mode of the selected satellite.

Manual Store

Scans for a channel manually and stores in the TV.



When Antenna Source is set to Air or Cable:

- **Digital Channel**: When scanning has finished, channels are updated in the channel list.
- When selecting Antenna → Air: Channel, Frequency, Bandwidth.
- When selecting Antenna → Cable: Frequency, Modulation, Symbol Rate.
- Analogue Channel (Programme, Colour System, Sound System, Channel, Search, Store): If there is abnormal sound or no sound, reselect the sound standard required.
- Channel mode
 - P (programme mode): When tuning is complete, the broadcasting stations in your area have been assigned to position numbers from P0 to P99. You can select a channel by entering the position number in this mode.
 - C (aerial channel mode) / S (cable channel mode):
 These two modes allow you to select a channel by entering the assigned number for each aerial broadcasting station or cable channel.

When Antenna Source is set to Satellite:

- Satellite: Selects the satellite using the up/down buttons
- Transponder: Selects the transponder using the up/ down buttons.
- Scan Mode (All Channels / Free Channels Only): Selects either free or all channels to store.
- Network Search (Disable / Enable): Enable / Disable network search using the up/down buttons.
- Signal Quality: Display the current status of broadcasting signal.
- Information on a satellite and its transponder is subject to change depending on the broadcasting conditions.
- When setting is completed, move to **Search** and press the **ENTER** Hutton. Channel scan is started.

Satellite System Setup

The PIN input screen appears. Enter your 4 digit PIN number. Satellite System Setup is available when Antenna is set to Satellite. Before running Auto Store, set Satellite System Setup. Then channel scan is run normally.

- Satellite Selection: You can choose the satellites for this TV.
- LNB Power (Off / On): Enables or disables the power supply for the LNB.
- **LNB Settings**: Configures the outdoor equipment. Satellite: Selects the satellite for receiving digital broadcasts.

Transponder: Selects a transponder from the list or adds a new transponder.

DiSEqC Mode: Selects DiSEqC mode for the selected

Lower LNB Oscillators: Sets the LNB oscillators to a lower frequency.

Upper LNB Oscillators: Sets the LNB oscillators to a higher frequency.

Tone 22 khz (Off / On / Auto): Selects the Tone 22 kHz depending on the LNB type. For a universal LNB it should be Auto.

Signal Quality: Display the current status of broadcasting signal.

Positioner Settings: Configures the antenna positioner. Positioner (Off / On): Enables or disables the positioned control.

Positioner Type (USALS / DiSEgC 1.2): Sets the positioned type between DiSEqC 1.2 and USALS(Universal Satellite Automatic Location System).

- My Longitude: Sets the longitude for my location.
- My Latitude: Sets the latitude for my location.
- Satellite Longitude Settings: Sets the longitude of user defined satellites.

User Mode: Sets the position of satellite antenna according to each satellite. If you store the current position of satellite antenna according to a certain satellite, when the signal of that satellite is needed, the satellite antenna can be moved to pre-populated position.

- Satellite: Selects the satellite to set the position for.
- Transponder: Selects a transponder from the list for signal reception.
- Moving Mode: Selects the movement mode between discrete and continuous movement.

- Step Size: Adjusts the step size degrees for the antenna rotation. Step Size is available when Moving Mode is set to Step.
- Go to Stored Position: Rotates the antenna to the stored satellite position.
- Antenna Position: Adjusts and stores the antenna position for the selected satellite.
- Store Current Position: Stores current position as the selected positioner limit.
- Signal Quality: Display the current status of broadcasting signal.

Installer Mode: Sets limits to the scope of movement of satellite antenna or reset the position. Generally, installation guide uses this function.

- Limit Position (East / West): Selects the direction of the positioner Limit.
- Antenna Position: Adjusts and stores the antenna position for the selected satellite.
- Store Current Position: Stores the current position as the selected positioner Limit.
- Go to Zero: Moves the antenna to the reference position.
- Reset Positioner Limit: Allows the antenna to rotate over the full arc.
- Reset All Setting (OK / Cancel): All satellite settings will be reset to the initial values.

Editing channels

Channel Manager Option Menu

(in Channel Manager)

- 1. Select a channel and press the TOOLS button.
- 2. Edit the channel name or number using the Edit Channel Name or Edit Channel Number menu.
- Edit Channel Name (analogue channels only): Assign vour own channel name.
- Edit Channel Number (digital channels only): Edit the number by pressing the number buttons desired.

Basic Features

Other Features

Channel Manager Option Menu

(in Channel Manager)

Set each channel using the Channel Manager menu options (Search, Lock / Unlock, Timer Viewing, Sort, Delete, Reorder, Select All / Deselect All). Option menu items may differ depending on the channel status.

- 1. Select a channel and press the TOOLS button.
- 2. Select a function and change its settings.
- Lock / Unlock: Lock a channel so that the channel cannot be selected and viewed.



- This function is available only when the Child Lock is set to On.
- The PIN input screen appears. Enter your 4-digit PIN, the default of which is "0-0-0-0". Change the PIN using the Change PIN option.
- Timer Viewing: You can set a desired channel to be displayed automatically at the intended time. Set the current time first to use this function.
 - When a digital channel is selected, press the ▶ button to view the digital Programme.
- Sort (analogue channels only): This operation allows you to change the programme numbers of the stored channels. This operation may be necessary after using the auto store.
- Reorder (when the Antenna was set to Satellite): Rearrange the channel list in numerical order.
- **Delete**: You can delete a channel to display the channels you want.
- Select All / Deselect All: Select all the channels or deselect all the selected channels in the channel manager.

Scheduled

(in Channel Manager)

You can view, modify or delete a show you have reserved to watch.

- Change Info: Change a show you have reserved to watch.
- Cancel Schedules: Cancel a show you have reserved to watch.
- Information: Display a show you have reserved to watch. (You can also change the reservation information.)
- Select All / Deselect All: Select or deselect all reserved programmes.

Channel List

You can see all the channels searched.



Channel List Transfer

Imports or exports the channel map. You should connect a USB storage to use this function.

- The PIN number input screen appears. Enter your 4 digit PIN number.
- igotimes The default PIN number of a new TV set is '0-0-0-0'.
- Import from USB: Import channel list from USB.
- Export to USB: Export channel list to USB.

Fine Tune

(analogue channels only)

If the signal is weak or distorted, fine tune the channel manually.

- Fine tuned channels are marked with an asterisk "*".
- To reset the fine-tuning, select Reset.

Picture Menu

Changing the Preset Picture Mode

Mode TOOLS 7

Select your preferred picture type.

- **Dynamic**: Suitable for a bright room.
- Standard: Suitable for a normal environment.
- Natural: Suitable for reducing eye strain.
 - Natural is not available in PC mode.
- Movie: Suitable for watching movies in a dark room.

Adjusting picture settings

Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Colour / Tint (G/R)

Your television has several setting options for picture quality control.



- In analogue TV, Ext., AV modes of the PAL system, the Tint (G/R) function is not available.
- In PC mode, you can only make changes to **Backlight, Contrast** and **Brightness**.
- Settings can be adjusted and stored for each external device connected to the TV.
- Lowering picture brightness reduces power consumption.

Features

Economical Solutions

ECO

- Energy Saving (Off / Low / Medium / High / Picture Off / Auto) TOOLS: Adjust the brightness of the TV in order to reduce power consumption. If you select Picture Off, the screen is turned off, but the sound remains on. Press any button to turn on the screen again.
- ECO Sensor (Off / On): To enhance your power savings; the picture settings will automatically adapt to the light in the room.
 - If you adjust the **Backlight**, the **Eco Sensor** will be set to **Off**.

Min Backlight: When ECO sensor is On, the minimum screen brightness can be adjusted manually.

- If Eco Sensor is On, the display brightness may change (become slightly darker or brighter) depending on the surrounding light intensity.
- No-Signal Power Off (Off / 15 min / 30 min / 60 min): Activates the Stand-by mode, in the case of "No Signal" or "Check Signal Cable" status for a certain period of time defined by the user.
 - Disabled when the PC is in power saving mode.


Changing the Picture Options

Advanced Settings

(available in Standard / Movie mode)

You can adjust the detailed setting for the screen including colour and contrast.

In PC mode, you can only make changes to Dynamic Contrast, Gamma and White Balance.

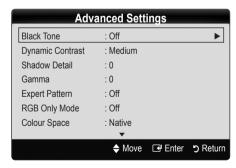

- Black Tone (Off / Dark / Darker / Darkest): Select the black level to adjust the screen depth.
- Dynamic Contrast (Off / Low / Medium / High): Adjust the screen contrast.
- Shadow Detail (-2~+2): Increase the brightness of dark images.
 - Disabled under PC mode.
- Gamma: Adjust the primary colour intensity.

- Expert Pattern (Off / Pattern 1 / Pattern 2): By running the Expert Pattern function, the picture can be calibrated without a generator or filter. If the OSD menu disappears or a menu other than the Picture menu is opened, the calibration is saved and the Expert Pattern window disappears.
 - While the Expert Pattern is running, sound is not outputted.
 - Only enabled in DTV, Component and HDMI modes.
- RGB Only Mode (Off / Red / Green / Blue): You can adjust Colour or Tint of Red, Green or Blue for the picture from an external device (DVD player, home theatre, etc.).
- Colour Space (Auto / Native): Adjust the range of colours available to create the image.
- White Balance: Adjust the colour temperature for a more natural picture.

R-Offset / G-Offset / B-Offset: Adjust each colour's (red, green, blue) darkness.

R-Gain/G-Gain/B-Gain: Adjust each colour's (red, green, blue) brightness.

Reset: Resets the White Balance to it's default settings.

- 10p White Balance (Off / On): Controls the white balance in 10 point interval by adjusting the red, green, and blue brightness.
 - Available when the picture mode is set to Movie and when the external input is set to HDMI or Component.
 - Some external devices may not support this function.

Interval: Select interval to adjust.

Red: Adjust the red level.

Green: Adjust the green level.

Blue: Adjust the blue level.

Reset: Resets the 10p White Balance to its default settings.


- Flesh Tone: Emphasize pink "Flesh Tone."
- Edge Enhancement (Off / On): Emphasize object boundaries.
- xvYCC (Off / On): Setting the xvYCC mode on increases detail and colour space when watching movies from an external device (e.g. DVD player) connected to the HDMI or Component IN jacks.
 - Available when the picture mode is set to Movie and when the external input is set to HDMI or Component.
 - Some external devices may not support this function.

Basic Features

Picture Options

Time.

In PC mode, you can only make changes to the Colour Tone, Size, Digital Noise Filter and Auto Protection

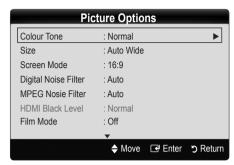

- Colour Tone (Cool / Normal / Warm1 / Warm2)
 - Warm1 or Warm2 will be deactivated when the picture mode is Dynamic.
 - Settings can be adjusted and stored for each external device connected to an input on the TV.
- Size: Your cable box/satellite receiver may have its own set of screen sizes as well. However, we highly recommend you use 16:9 mode most of the time.



Auto Wide: Automatically adjusts the picture size to the 16:9 aspect ratio.

 ${\bf 16:9}: \mbox{Adjusts}$ the picture size to 16:9 for DVDs or wide broadcasting.


Wide Zoom: Magnifies the picture size more than 4:3.

Adjusts the Position by using ▲, ▼ buttons.

Zoom: Magnifies the 16:9 wide pictures vertically to fit the screen size.

Adjusts the Position or Size by using ▲, ▼ button.

4:3: The default setting for a movie or normal broadcasting.



Screen Fit: Displays the full image without any cut-off when HDMI (720p / 1080i / 1080p) or Component (1080i / 1080p) signals are input.



- After selecting Screen Fit in HDMI (1080i/1080p) or Component (1080i/1080p) mode, you may need to center the picture:
 - 1. Press the ◀ or ▶ button to select Position.
 - 2. Press the ENTER # button.
 - Press the ▲, ▼, ◄ or ▶ button to move the picture.
- Depending on the input source, the picture size options may vary.

- The available items may differ depending on the selected mode.
- In PC mode, only 16:9 and 4:3 modes can be adjusted.
- Settings can be adjusted and stored for each external device connected to an input of the TV.
- If you use the Screen Fit function with HDMI 720p input, 1 line will be cut at the top, bottom, left and right as in the overscan function.
- Screen Mode (16:9 / Wide Zoom / Zoom / 4:3):
 Available only when picture size is set to Auto Wide.
 You can determine the desired picture size at the 4:3
 WSS (Wide Screen Service) size or the original size.
 Each European country requires different picture size.
 - Not available in PC. Component or HDMI mode.
- Digital Noise Filter (Off / Low / Medium / High / Auto / Auto Visualisation): When the broadcast signal is weak, some static and ghosting may appear. Select one of the options until the best picture is displayed.

Auto Visualisation: When changing analogue channels, displays signal strength.

- Only available for analogue channels.
- When bar is green, you are receiving the best possible signal.
- MPEG Noise Filter (Off / Low / Medium / High / Auto): Reduces MPEG noise to provide an improved picture quality.
 - Disabled under PC mode.
- HDMI Black Level (Normal / Low): Selects the black level on the screen to adjust the screen depth.
 - Available only in HDMI mode (RGB signals).
- Film Mode (Off / Auto1 / Auto2): Sets the TV to automatically sense and process film signals from all sources and adjust the picture for optimum quality.
 - Available in TV, AV, COMPONENT (480i / 1080i) and HDMI (480i / 1080i).
- 100Hz Motion Plus (Off / Clear / Standard / Smooth / Custom / Demo): Removes drag from fast scenes with a lot of movement to provide a clearer picture.
 - If you enable 100Hz Motion Plus, noise may appear on the screen. If this occurs, set 100Hz Motion Plus to Off.

Blur Reduction: Adjusts the blur reduction level from video sources.

Judder Reduction: Adjusts the judder reduction level from video sources when playing films.

Reset: Reset the custom settings.

Auto Protection Time (2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours / Off): If the same image remains on the screen. Auto Screen Burn Protector will work.

16 English

23

Picture Reset (OK / Cancel)

Resets your current picture mode to its default settings.

Setting up the TV with Your PC

Set the input source to PC.

Auto Adjustment TOOLS

Adjust frequency values/positions and fine tune the settings automatically.

Not available when connecting through HDMI/DVI cable.

Screen

- Coarse / Fine: Removes or reduces picture noise. If the noise is not removed by Fine-tuning alone, then adjust the frequency as best as possible (Coarse) and Finetune again. After the noise has been reduced, readjust the picture so that it is aligned to the centre of screen.
- Position: Adjust the PC screen position with direction button (▲ / ▼ / ◀ / ▶).
- Image Reset: Resets the image to default settings.

Using Your TV as a Computer (PC) Display

Setting Up Your PC Software (Based on Windows XP) Depending on the version of Windows and the video card, the actual screens on your PC may differ in which case the same basic set-up information will almost always be applied. (If not, contact your computer manufacturer or Samsung Dealer.)

- 1. Click on "Control Panel" on the Windows start menu.
- Click on "Appearance and Themes" in the "Control Panel" window and a display dialog-box will appear.
- 3. Click on "Display" and a display dialog box will appear.
- 4. Navigate to the "Settings" tab on the display dialog-box.
- The correct size setting (resolution) [Optimum: 1920 X 1080 pixels]
- If a vertical-frequency option exists on your display settings dialog box, the correct value is "60" or "60 Hz". Otherwise, just click "OK" and exit the dialog box.

Sound Menu

Changing the Preset Sound Mode

SRS TheaterSound TOOLS

- Standard: Selects the normal sound mode.
- Music: Emphasizes music over voices.
- Movie: Provides the best sound for movies.
- Clear Voice: Emphasizes voices over other sounds.
- Amplify: Increase the intensity of high-frequency sound to allow a better listening experience for the hearing impaired.

Adjusting sound settings

Equalizer

Adjusts the sound mode (standard sound mode only).

- Balance L/R: Adjusts the balance between the right and left speaker.
- 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Bandwidth Adjustment): Adjusts the level of specific bandwidth
- Reset: Resets the equalizer to its default settings.
- Sound Systems, Etc.

SRS TruSurround HD (Off / On) TOOLS

(standard sound mode only)

This function provides a virtual 5.1 channel surround sound experience through a pair of speakers or headphones using HRTF (Head Related Transfer Function) technology.

SRS TruDialog (Off / On)

(standard sound mode only)

This function allows you to increase the intensity of a voice over background music or sound effects so that dialog can be heard more clearly when viewing a show.

Audio Language

(digital channels only)

Change the default value for audio languages.

The available language may differ depending on the broadcast.

Audio Format (MPEG / Dolby Digital 5.1)

(digital channels only)

When sound is emitted from both the main speaker and the audio receiver, a sound echo may occur due to the decoding speed difference between the main speaker and the audio receiver. In this case, use the TV Speaker function.

Audio Format option may differ depending on the broadcast. 5.1ch Dolby digital sound is only available when connecting an external speaker through an optical cable.

Basic Features

Audio Description

(not available in all locations) (digital channels only)

This function handles the Audio Stream for the AD (Audio Description) which is sent along with the Main audio from the broadcaster.



- Audio Description (Off / On): Turn the audio description function on or off.
- Volume: Adjust the audio description volume.

Auto Volume (Off / Normal / Night)

To equalize the volume level on each channel, set to Normal.

Night: This mode provides an improved sound experience compared to Normal mode, making almost no noise. It is useful at night.

Speaker Select (External speaker / TV speaker)

A sound echo may occur due to a difference in decoding speed between the main speaker and the audio receiver. In this case, set the TV to External Speaker.

- When Speaker Select is set to External Speaker, the volume and MUTE buttons will not operate and the sound settings will be limited.
- When Speaker Select is set to External Speaker, you should use these settings.
 - · TV speaker: Off, External speaker: On
- When Speaker Select is set to TV Speaker, you should use these settings.
 - · TV speaker: On , External speaker: On
- lf there is no video signal, both speakers will be mute.

Additional Setting

(digital channels only)

- DTV Audio Level (MPEG / HE-AAC): This function allows you to reduce the disparity of a voice signal (which is one of the signals received during a digital TV broadcast) to a desired level.
 - According to the type of broadcast signal, MPEG / HE-AAC can be adjusted between -10dB and
 - To increase or decrease the volume, adjust between the range 0 and -10 respectively.

SPDIF Output: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) is used to provide digital sound, reducing interference going to speakers and various digital devices such as a DVD player.

Audio Format: During the reception of a digital TV broadcast, you can select the Digital Audio output (SPDIF) format from the options PCMI or Dolby Digital.

By connecting to 5.1ch speakers in a Dolby Digital setup, maximize your interactive 3D sound experience.

Audio Delay: Correct audio-video mismatch, when watching TV or video, and listening to digital audio output using an external device such as an AV receiver.

- Dolby Digital Comp (Line / RF): This function minimizes signal disparity between a dolby digital signal and a voice signal (i.e. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).
 - Select Line to obtain dynamic sound, and RF to reduce the difference between loud and soft sounds at night time.

Line: Set the output level for signals greater or less than -31dB (reference) to either -20dB or -31dB.

RF: Set the output level for signals greater or less than -20dB (reference) to either -10dB or -20dB.

Sound Reset (OK / Cancel)

Reset all sound settings to the factory defaults.

Selecting the Sound Mode

When you set to **Dual** I II, the current sound mode is displayed on the screen.



	Audio Type	Dual I/I	Default
4.0	Mono	Mono	Automatic
A2 Stereo	Stereo	Stereo ↔ mono	change
	Dual	Dual- I ↔ Dual- II	Dual- I
	Mono	Mono	Automatic
NICAM	Stereo Mono ↔ stereo		change
Stereo	Dual	Mono → Dual- I	Dual- I
	Duai	Note: Time Dual- T	Duai- I

lf the stereo signal is weak and an automatic switching, occurs, then switch to the mono.

Only activated in stereo sound signal.

Setup Menu

Setting the Time

Time

- Clock: Setting the clock is for using various timer features of the TV.
 - The current time will appear every time you press the INFO button.
 - If you disconnect the power cord, you have to set the clock again.

Clock Mode (Auto / Manual)

- Depending on the broadcast station and signal, the auto time set up may not be correct. In this case, set the time manually.
- The antenna must be connected in order to set the time automatically.

Clock Set: Set the Day, Month, Year, Hour and Minute manually.

Available only when Clock Mode is set to Manual.

Time Zone: Select your time zone.


- This function is only available when the Clock Mode is set to Auto.
- Depending on the broadcast station and signal, the auto time may not be set correctly. If this occurs, set the time manually.

Using the Sleep Timer

- Sleep Timer TOOLS : Automatically shuts off the TV after a preset period of time. (30, 60, 90, 120, 150 and 180 minutes).
 - To cancel Sleep Timer, select Off.

Setting the On/Off Timer

Timer 1 / Timer 2 / Timer 3: Three different on / off timer settings can be made. You must set the clock first.

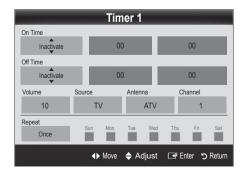

On Time / Off Time: Set the hour, minute, and activate / inactivate. (To activate timer with the setting you have chosen, set to Activate.)

Volume: Set the desired volume level.

Source: Select TV or USB content to be played when the TV is turned on automatically. (USB can be selected only when a USB device is connected to the TV)

Antenna (when the Source is set to TV): Select ATV or

Channel (when the Source is set to TV): Select the desired channel.

Contents (when the Source is set to USB): Select a folder in the USB device containing music or photo files to be played when the TV is turned on automatically.

- If there is no music file on the USB device or the folder containing a music file is not selected, the Timer function does not operate correctly.
- When there is only one photo file in the USB device, the Slide Show will not play.
- If a folder name is too long, the folder cannot be selected.
- Each USB you use is assigned its own folder. When using more than one of the same type of USB, make sure the folders assigned to each USB have different names.

Repeat: Select Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun or Manual to set at you convenience. If you select Manual, you can set up the day you want to activate the timer.

- The

 mark indicates the day is selected.
- Auto Power Off (available only when the TV is turned on by Timer): The TV will be automatically turned off after 3 hours of being left idle to prevent overheating.

Locking Programs

Security

- nte PIN input screen appears before the setup screen.
- Enter your 4-digit PIN, the default of which is "0-0-0-0". Change the PIN using the Change PIN option.
- Child Lock (Off / On): Lock channels in Channel Manager, to prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programme.
 - Available only when the **Input** source is set to **TV**.
- Parental Lock (Parental Rating): Prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programme with a user-defined 4-digit PIN code.

Allow All: Unlock all TV ratings.

The items of Parental Lock differs depending on the country.

Basic Features

Change PIN: Change your personal ID number required to set up the TV.

If you forget the PIN code, press the remote control buttons in the following sequence, which resets the PIN to "0-0-0-0": POWER (off) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (on).

Other Features

Language

- Menu Language: Set the menu language.
- Teletext Language: Set a desired language for teletext.
- English is the default in cases where the selected language is unavailable in the broadcast.
- Preference (Primary Audio Language / Secondary Audio Language / Primary Subtitle Language / Secondary Subtitle Language / Primary Teletext Language / Secondary Teletext Language): Select a language, which will be the default language when a channel is selected.

Subtitle

Use this menu to set the Subtitle mode.





- Subtitle (Off / On): Switches subtitles on or off.
- Mode (Normal / Hearing Impaired): Sets the subtitle mode.
- Subtitle Language: Sets the subtitle language.
 - If the programme you are watching does not support the Hearing Impaired function, Normal automatically activates even if the Hearing Impaired mode is selected.
 - English is the default in cases where the selected language is unavailable in the broadcast.

Network (Network Type / Network Setup / Network Test / Samsung Wireless Link / SWL connect)

For details on setting up options, refer to the "Network Connection" instructions. (P. 24)

General

■ Game Mode (Off / On): When connecting to a game console such as PlayStation™ or Xbox™, you can enjoy a more realistic gaming experience by selecting game mode.

[®] NOTE

- · Precautions and limitations for game mode
 - To disconnect the game console and connect another external device, set Game Mode to Off in the setup menu.
 - If you display the TV menu in Game Mode, the screen shakes slightly.
- · Game Mode is not available in TV and PC mode.
- After connecting the game console, set Game Mode to On. Unfortunately, you may notice reduced picture quality.
- · If Game Mode is On:
 - Picture mode is set to Standard and Sound mode is set to Movie.
 - Equalizer is not available.
- BD Wise (Off / On): Provides the optimal picture quality for Samsung DVD, Blu-ray and Home Theatre products which support BD Wise. When BD Wise is turned On, the picture mode is automatically changed to the optimal resolution.
 - Available when connecting Samsung products that support BD Wise through a HDMI cable.
- Menu Transparency (Bright / Dark): Set the Transparency of the menu.
- Melody (Off / Low / Medium / High): Set so that a melody plays when the TV is turned on or off.

Common Interface

- CI Menu: This enables the user to select from the CAMprovided menu. Select the CI Menu based on the menu PC Card.
- Application Info.: View information on the CAM inserted into the CI slot and on the "CI or CI+ CARD" which is inserted into the CAM. You can install the CAM anytime whether the TV is on or off.
- Purchase a CI CAM module at your nearest dealer or by phone.
- 2. Firmly insert the "CI or CI+ CARD" into the CAM in the direction of the arrow.
- 3. Insert the CAM with the "CI or CI+ CARD" into the common interface slot, in the direction of the arrow so that it aligns parallel with the slot.
- Check if you can see a picture on a scrambled signal channel.

Wireless Remote Control (On / Off)

Turn wireless remote controls on or off or give permission to wireless remote controls.

Picture In Picture (PIP)

PIP TOOLS

Watches simultaneously the TV tuner and one external video source, PIP (Picture-in-Picture) does not function in the same mode.

NOTE

- If you turn the TV off while watching in PIP mode, the PIP window will disappear.
- You may notice that the picture in the PIP window becomes slightly unnatural when you use the main screen to view a game or karaoke.
- While Internet@TV is in operation, the PIP function cannot be used.
- · PIP settings

Main picture	Sub picture
Component, HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3, HDMI4, PC	TV

- PIP (Off / On): Activate or deactivate the PIP function.
- Channel: Select the channel for the sub-screen.
- Size (/): Select a size for the sub-picture.
- Position (/ / / / Select a position for the sub-picture.
- Sound Select (Main / Sub): You can choose the desired sound (Main / Sub) in PIP mode.

Support Menu

Self Diagnosis

Self Diagnostic might take few seconds, this is part of the normal operation of the TV.

- Picture Test (Yes / No): Use to check for picture problems and if the problem continues to occur check the colour pattern.
- Sound Test (Yes / No): Use the built-in melody sound to check for sound problems.
 - If you hear no sound from the TV's speakers, before performing the sound test, make sure Speaker Select is set to TV speaker in the Sound menu.
 - The melody will be heard during the test even if Speaker Select is set to External Speaker or the sound is muted by pressing the MUTE button.


- Signal Information: (digital channels only) HDTV channel's reception quality is either perfect or the channels are unavailable. Adjust your antenna to increase signal strength.
- Troubleshooting: If the TV seems to have a problem, refer to this description.
 - If none of these troubleshooting tips apply, contact the Samsung customer service centre.

Software Upgrade

Software Upgrade can be performed via a broadcasting signal or by downloading the latest firmware from samsung. com to a USB memory device.


Current Version the software already installed in the TV.

Software is represented as "Year/Month/Day_Version".

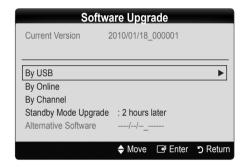

Installing the Latest Version

Bv USB: Insert a USB drive containing the firmware upgrade file, downloaded from www.samsung.com, into the TV. Please be careful not to disconnect the power or remove the USB drive until upgrades are complete. The TV will be turned off and on automatically after completing the firmware



upgrade. When software is upgraded, video and audio settings you have made will return to their default settings. We advise you to write down your settings so that you can easily reset them after the upgrade.

Basic Features

- By Online: Upgrade the software using the Internet.
 - First, configure your network. For detailed procedures on using the Network Setup, refer to the "Network Connection" instructions.
 - If the Internet connection does not operate properly, the connection may be broken. Please retry downloading. If the problem persists, download by USB and upgrade.
- By Channel: Upgrade the software using the broadcasting signal.
 - If the function is selected during the software transmission period, software will be automatically searched and downloaded.
 - The time required to download the software is determined by the signal status.
- Standby Mode Upgrade: A manual upgrade will be automatically performed at selected time. Since the power of the unit is turned on internally, the screen may be turned on slightly for the LCD product. This phenomenon may continue for more than 1 hour until the software upgrade is complete.

■ Alternative Software (backup): Displays the Software version downloaded through By Online. During the software upgrading. When the Upgrade will discontinue from last step, this function be activated.

HD Connection Guide


Refer to this information when connecting external devices to the TV.

Contact Samsung

View this information when your TV does not work properly or when you want to upgrade the software. You can find information regarding our call centres, and how to download products and software.

Connecting to a PC

Using an HDMI/DVI Cable / a D-sub Cable

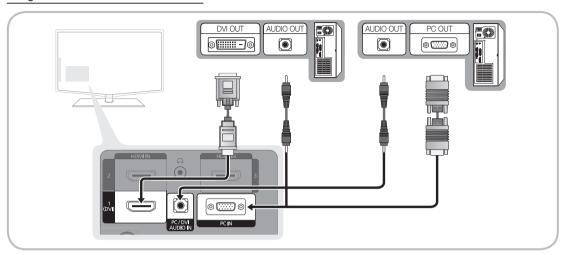

Display Modes (D-Sub and HDMI/DVI Input)

Optimal resolution is 1920 X 1080 @ 60 Hz

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (KHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H / V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086		
IDIVI	720 x 400	31.469	70.087 28.322		-/+
	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
	720 x 576	35.910	59.950	32.750	-/+
VESA CVT	1152 x 864	53.783	59.959	81.750	-/+
VESA CVI	1280 x 720	56.456	74.777	95.750	-/+
	1280 x 960	75.231	74.857	130.000	-/+
	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA DMT	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
	1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
	1280 x 800	62.795	74.934	106.500	-/+
	1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
	1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+
	1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
	1440 x 900	70.635	74.984	136.750	-/+
	1600 X 1200	75.000	60.000	162.000	+/+
	1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VECA OTE	1280 x 720	52.500	70.000	89.040	-/+
VESA GTF	1280 x 1024	74.620	70.000	128.943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+/+

NOTE

- For HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN 1(DVI) jack.
- The interlace mode is not supported.
- The set might operate abnormally if a non-standard video format is selected.
- Separate and Composite modes are supported. SOG(Sync On Green) is not supported.


Network Connection

You can set up your TV so that it can access the Internet through your local area network (LAN) using a wired or wireless connection.


Connecting to a Wired Network

You can attach your TV to your LAN using cable in three ways:


• You can attach your TV to your LAN by connecting the LAN port on the back of your TV to an external modem using a Cat yy5 cable. See the diagram below.

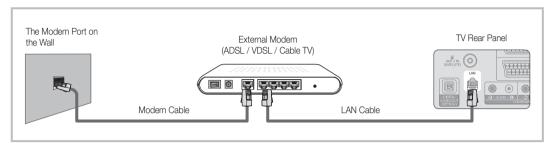

• You can attach your TV to your LAN by connecting the LAN port on the back of your TV to a IP Sharer which is connected yyto an external modem. Use Cat 5 cable for the connection. See the diagram below.

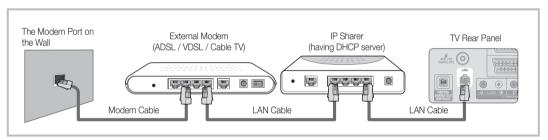

Depending on how your network is configured, you may be able to attach your TV to your LAN by connecting the LAN
yyport on the back of your TV directly to a network wall outlet using a Cat 5 cable. See the diagram below. Note that the
wall outlet is attached to a modem or router elsewhere in your house.

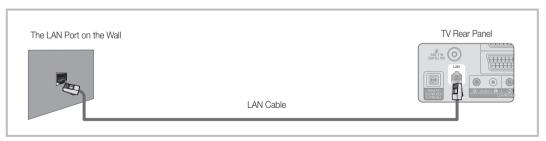

If you have a Dynamic Network, you should use an ADSL modem or router that supports Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modems and routers that support DHCP automatically provide the IP address, subnet mask, gateway, and DNS values your TV needs to access the Internet so you do not have to enter them manually. Most home networks are Dynamic Networks.

Some networks require a Static IP address. If your network requires a Static IP address, you must enter the IP address, subnet mask, gateway, and DNS values manually on your TV's Cable Setup Screen when you set up the network connection. To get the IP address, subnet mask, gateway, and DNS values, contact your Internet Service Provider (ISP). If you have a Windows computer, you can also get these values through your computer.


You can use ADSL modems that support DHCP if your network requires a Static IP address. ADSL modems that support DHCP also let you use Static IP addresses. For information on the procedures to use a static IP address, contact your Internet Service Provider.

Network Setup (Auto)


Use the Automatic Network Setup when connecting your TV to a network that supports DHCP. To set up your TV's cable network connection automatically, follow these steps:

How to set up automatically

- 1. Connect your TV to your LAN as described in the previous section.
- 2. Turn on your TV, press the Menu button on your remote. use the ▲ or ▼ button to select Setup, and then press the ENTER button.
- 3. Use the ▲ or ▼ button to select Network in the Setup menu, and then press the ENTER + button. The Network screen appears.

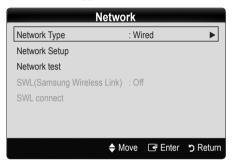

- 4. On the Network screen, select Network Type.
- 5. Set Network Type to Wired.
- 6. Select Network Setup. The Network Setup screen appears.

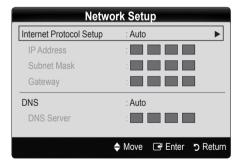

- 7. Set Internet Protocol Setup to Auto.
- 8. Auto acquires and enters the needed Internet values automatically.
- 9. Wait two minutes, and then press the RETURN button on your remote.
- 10. If the Network Function has not acquired the network connection values, go to the directions for Manual.

Network Setup (Manual)

Use the Manual Network Setup when connecting your TV to a network that requires a Static IP address.

Getting the Network Connection Values

To get the Network connection values on most Windows computers, follow these steps:

- 1. Right click the Network icon on the bottom right of the screen.
- 2. In the pop-up menu that appears, click Status.
- 3. On the dialog that appears, click the Support tab.
- On the Support Tab, click the Details button. The Network connection values are displayed.


How to set up manually

To set up your TV's cable network connection manually. follow these steps:

- 1. Follow Steps 1 through 6 in the "How to set up automatically" procedure.
- 2. Set Internet Protocol Setup to Manual.
- 3. Press the ▼ button on your remote to go to the first entry field.
- 4. Enter the IP Address, Subnet Mask, Gateway, and DNS Server values. Use the number buttons on your remote to enter numbers and the arrow buttons to move from one entry field to another.
- 5. When done, press the RETURN button on your remote.
- 6. Select Network Test to check the Internet connectivity.

Connecting Wireless Network

To connect your TV to your network wireless, you need a wireless router or modem and a Samsung Wireless LAN Adapter (WISO9ABGN), which you connect to your TV's back or side panel USB jack. See the illustration below.

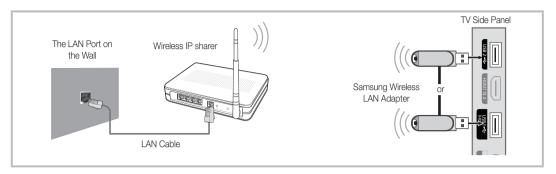

Samsung's Wireless LAN adapter is sold separately and is offered by select retailers, Ecommerce sites and Samsungparts. com. Samsung's Wireless LAN adapter supports the IEEE 802.11A/B/G and N communication protocols. Samsung recommends using IEEE 802.11N. When you play video over a IEEE 802.11B/G connection, the video may not play smoothly.

NOTE

- You must use the "Samsung Wireless LAN Adapter" (WIS09ABGN) to use a wireless network.
- Samsung's Wireless LAN adapter is sold separately. The WIS09ABGN Wireless LAN adapter is offered by select retailers, Ecommerce sites and Samsungparts.com.
- To use a wireless network, your TV must be connected to a wireless IP sharer. If the wireless IP sharer supports DHCP, your TV can use a DHCP or static IP address to connect to the wireless network.
- Select a channel for the wireless IP sharer that is not currently being used. If the channel set for the wireless IP sharer is currently being used by another device nearby, this will result in interference and communication failure.
- If you apply a security system other than the systems listed blow, it will not work with the TV.
- If Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n mode is selected and the Encryption type is set to WEP, TKIP or TKIPAES (WPS2Mixed) for your AP, Samsung TVs will not support a connection in compliance with new Wi-Fi certification specifications.
- If your AP supports WPS (Wi-Fi Protected Setup), you can connect to the network via PBC (Push Button Configuration) or PIN (Personal Identification Number). WPS will automatically configure the SSID and WPA key in either mode.
- Keep the Samsung Wireless LAN Adaptor at a distance from the TV. If you watch the TV with the adaptor connected nearby, images may appear corrupted for some channels.
- If your router, modem, or device is not, it may not connect to the TV via the "Samsung Wireless LAN Adapter."
- Connection Methodsxx: You can setup the wireless network connection on six ways.
 - Configuration
 - PBC (WPS)
 - Auto Setup (Using the Auto Network Search function)
 - Manual Setup
 - SWL (Samsung Wireless Link)
 - Ad-Hoc
- All of Samsung Wireless LAN Adapter should be connected directly to the TV's USB port. USB HUB are not supported.

2

Network Setup (Samsung Auto Configuration)

This function is available in APs (Access Points) that support Samsung Auto Configuration. If there is no such AP, you can connect through PBC (WPS) or manually.

- This function is available when SWL(Samsung Wireless Link) set to Off.
- You can check for equipment that supports Samsung Auto Configuration on www.samsung.com.

How to set up using Samsung Auto Configuration


- 1. Place the AP and TV next to each other and turn them on.
 - Because the booting times of applications differ, you may have to wait for approximately 2 minutes.
 - If the LAN cable connected the WAN port of AP during Samsung Auto Configuration, you are able to complete until Internet connection test. If you do not connect, Samsung Auto configuration will check only
- 2. After 2 minutes, connect the Samsung Wireless LAN Adaptor to the TV. When the Samsung Wireless LAN Adaptor is established, the pop-up window appears.
- 3. As soon as a connection is established, place the AP in parallel with the Samsung Wireless LAN Adaptor giving a gap no larger than 25cm.
- 4. Wait until the connection is automatically established.
 - If the connection fails, reset the AP and then try again.
 - If Samsung Auto Configuration does not connect your TV to your AP, a pop-up window appears on the screen notifying you of the failure. Reset the AP, and then try again. If the connection fails again, choose one of the other connection setup methods. PBC (WPS), auto, or manual.
- 5. After the connection is established, locate the sharer at the desired location.
 - If the AP settings have been changed or it is the first time you use the new AP after purchase, you need to set up again beginning from Step 1.

Network Setup (PBC (WPS))

How to set up using PBC (WPS)

If your router has a PBC (WPS) button, follow these steps:

- 1. Connect your TV to your LAN as described in the previous section.
- 2. Turn on your TV. press the MENU button on your remote, use the ▲ or ▼ button to select Setup, and then press the ENTER button.
- 3. Use the ▲ or ▼ button to select Network in the Setup menu, and then press the ENTER button.
- On the **Network** screen, select **Network Type**.
- 5. Set Network Type to Wireless.
- 6. Select Network Setup. The Network Setup screen appears.

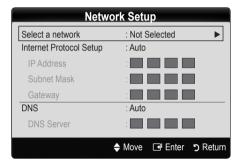

- 7. Press the Red button on your remote.
- 8. Press the PBC (WPS) button on your router within 2 minutes. Your TV player automatically acquires all the network setting values it needs and connects to your network.
- 9. After the network connection is set up, press the RETURN button to exit the Network Setup screen.

Network Setup (Auto)


Most wireless networks have an optional security system that requires devices that access the network to transmit an encrypted security code called an Access or Security Key. The Security Key is based on a Pass Phrase, typically a word or a series of letters and numbers of a specified length you were asked to enter when you set up security for your wireless network. If you use this method of setting up the network connection, and have a Security Key for your wireless network, you will have to enter the Pass Phrase during the setup process.

How to set up automatically

To set up the wireless connection automatically, follow these steps:

- 1. Follow Steps 1 through 6 in the "How to set up PBC (WPS)" above.
- 2. Press the ▼ button to select Internet Protocol Setup. and then press the ENTER ☐ button. Press the ▲ or ▼ button to select **Auto**, and then press the **ENTER** 🗗 button.

- Press the ▲ button to go to Select a Network, and then press the ENTER → button. The Network function searches for available wireless networks. When done, it displays a list of the available networks.
- 4. In the list of networks, press the ▲ or ▼ button to select a network, and then press the ENTER 🚭 button.
 - If the AP is set to Hidden (Invisible), you have to select Add Network and enter the correct Network Name (SSID) and Security Key to establish the connection.
- 5. If the Security/PIN pop-up appears, go to Step 6. If the Network Connecting Screen appears, go to Step 10.
- Press the ▲ or ▼ button to select Security or PIN. For most home networks, you would select Security (for Security Key). The Security Screen appears.

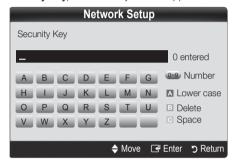

- On the Security screen, enter your network's Pass Phrase.
 - You should be able to find the Pass Phrase on one of the set up screens you used to set up your router or modem.
- 8. To enter the Pass Phrase, follow these general directions:
 - Press the number buttons on your remote to enter numbers.
 - Use the direction buttons on your remote to move from button to button on the Security Key screen.
 - Press the Red button to change case or display symbols/characters.
 - To a enter letter or symbol, move to the letter or symbol, and then press the ENTER → button.
 - To delete the last letter or number you entered, press the Green button on your remote.
- 9. When done, press the Blue button on your remote. The Network Connecting screen appears.
- Wait until the connection confirmation message is displayed, and then press the ENTER → button. The Network Setup screen re-appears.
- 11. To test the connection, press the RETURN button to select Network Test, and then press the ENTER button.

Network Setup (Ad-Hoc)

You can connect to a mobile device without an access point through the "Samsung Wireless LAN Adapter" by using a peer to peer network.

This function is available when SWL(Samsung Wireless Link) is set to Off.

How to connect to new Ad-hoc

- Follow Steps 1 through 6 in the "How to set up using PBC (WPS)". (P. 27)
- Choose Select a network. A list of devices/networks appears.
- 3. While in the device list, press the Blue button on the remote.
 - The message Ad-hoc is a direct WI-Fi connection with cellphone or PC. The existing network system may have limited functionality. Do you want to change the network connection? is displayed.
- Input the generated Network Name (SSID) and Security Key into the device you want to connect.

How to connect an existing Ad-hoc device

- Follow Steps 1 through 6 in the "How to set up using PBC (WPS)". (P. 27)
- Choose Select a network. Then, the device list will be displayed.
- 3. Select the device you want in the Device list.
- 4. If security key was applied, input the security key.
 - If network does not operate normally, check the Network Name (SSID) and Security Key again. An incorrect Security Key may cause a malfunction.

Network Setup (Manual)

If the other methods do not work, you need to enter the Network setting values manually.

Getting the Network Connection Values

To get the Network setting values on most Windows computers, follow these steps:

- Right click the Network icon on the bottom right of the screen.
- 2. In the pop-up menu, click Status.
- 3. On the dialog that appears, click the Support tab.
- 4. On the Support tab, click the Details button. The Network settings are displayed.

How to set up manually

To enter the Network settings into your TV, follow these steps:

- 1. Follow Steps 1 through 6 in the "How to set up using PBC (WPS)". (P. 27)
- 2. Press the ▼ button to select Internet Protocol Setup. and then press ENTER → button. Press the ▲ or ▼ button to select Manual, and then press ENTER button.
- 3. Press the ▼ button to go to the first entry field (IP Address).
- 4. Use the number buttons to enter numbers.
- 5. When done with each field, use the ▶ button to move successively to the next field. You can also use the other arrow buttons to move up. down, and back.
- 6. Enter the IP Address, Subnet Mask, and Gateway values.
- 7. Press the ▲ or ▼ button to go to DNS.
- 8. Press the ▼ button to go to the first DNS entry field. Enter the numbers as above.
- 9. When done, press the ▲ button to go to Select a Network. Select your network, and then press ENTER → button.
- 10. Go to Step 4 in the "How to set up automatically" (P. 27), and follow the directions from that point on.

Network Setup (SWL (Samsung Wireless Link))

This function lets you connect a Samsung device that supports the PBC (WPS) to your TV. You can connect devices to the TV even if a sharer is not connected to the TV.

- To use the Internet@TV, the AP (access point) must be connected to the wireless network.
- If a Samsung Wireless Lan Adapter is connected to the USB 2 port, the network may not operate normally. We recommend to connect to USB 1 (HDD) port.
- Only sharers using the 2.4 Ghz band are supported. Sharers using the 5 Ghz band are not supported.

SWL connect

You can directly connect a device that supports the PBC (WPS) to the TV.

This function is available when SWL(Samsung Wireless Link) is set to On.

How to connect Samsung Wireless link

For the procedures to establish a connection, refer to the followina:

- 1. Follow Steps 1 through 5 in the "How to set up using PBC (WPS)", (P. 27)
- 2. Select Samsung Wireless Link by using the ▼ button and press the ENTER button to turn it On.
- 3. Select **SWL connect** by using the **▼** button and press the ENTER A button.
- 4. If the "Press the PBC button on the device which supports PBC button to connect within 120 seconds" message appears, press the PBC button on the device to connect.
 - For more information, refer to the wireless network setup manual of the device to be connected.
- 5. If the device is connected properly to the TV after starting count on message box then message box will be disappeared automatically.
 - If the connection fails, please retry after 2 minutes.

If Your TV Fails to Connect to the Internet

Your TV may not be able to connect to the Internet because your ISP has permanently registered the MAC address (a unique identifying number) of your PC or modem, which it then authenticates each time you connect to the Internet as a way of preventing unauthorized access. As your TV has a different MAC address, your ISP can not authenticate its MAC address, and your TV can not connect.

To resolve this problem, ask your ISP about the procedures required to connect devices other than a PC (such as your TV) to the Internet.

If your Internet service provider requires an ID or password to connect to the Internet, your TV may not be able to connect to the Internet. If this is the case, you must enter your ID or password when connecting to the Internet.

The internet connection may fail because of a firewall problem. If this is the case, contact your Internet service provider.

If you cannot connect to the Internet even after you have followed the procedures of your Internet service provider, please contact Samsung Electronics.

Media Play





Connecting a USB Device


- Turn on your TV.
- Connect a USB device containing photo, music and/or movie files to the USB 1 (HDD) or USB 2 jack on the side of the TV.
- When USB is connected to the TV, popup window appears. Then you can select Media Play.



Connecting to the PC through network

You can play pictures, music and videos saved on your PC or on your TV through a network connection in the Media Play mode.

陷 If you use Media Play through saved file on your PC, you should download "PC Share Manager" and users manual from "www.samsung.com."

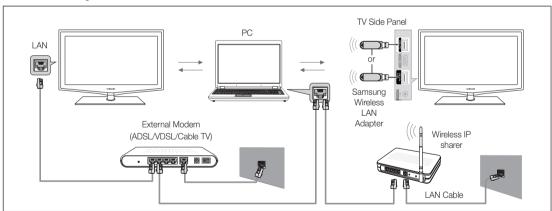

- 1. For more information on how to configure your network, refer to 'Network Connection'.
 - You are recommended to locate both TV and PC in same subnet. The first 3 parts of the subnet address of the TV and the PC IP addresses should be the same and only the last part (the host address) should be changed. (e.g. IP Address: 123.456.789.**)
- 2. Using a LAN cable, connect between the external modern and the PC onto which the Samsung PC Share Manager program will be installed.
 - You can connect the TV to the PC directly without connecting it through a Sharer (Router).

2

- Supported when connecting to a PC through a network:
 - The Background Music and Background Music Setting functions.
 - Sorting files by preference in the **Photo**, **Music**, and **Movie** folders.
 - The (REW) or (FF) button while a movie is playing.
- The Divx DRM, Multi-audio, embedded caption does not supported.
- Samsung PC Share manager should be permitted by the firewall program on your PC.
- When you use **Media Play** mode through a network connection, According to functions of the provided server:
 - · The sorting method may vary.
 - The scene search function may not be supported.
 - The Play Continuously function, which resumes playing of a video, may not be supported.
 - The Play Continuously function does not support multiple users. (It will have only memorized the point where the
 most recent user stopped playing.)
 - The \blacktriangleleft (REW), \blacktriangleright (FF) or \blacksquare (Pause) buttons may not work depending on the content information.
- If you experience any file stuttering issue while playing a video over a wireless network, we recommend using a wired network.
- It might not work properly with unlicensed multimedia files.
- Need-to-Know List before using Media Play
 - MTP (Media Transfer Protocol) is not supported.
 - The file system supports FAT16, FAT32 and NTFS.
 - Certain types of USB Digital camera and audio devices may not be compatible with this TV.
 - Media Play only supports USB Mass Storage Class (MSC) devices. MSC is a Mass Storage Class Bulk-Only Transport device. Examples of MSC are Thumb drives, Flash Card Readers and USB HDD (USB HUB are not supported). Devices should be connected directly to the TV's USB port.
 - Before connecting your device to the TV, please back up your files to prevent them from damage or loss of data. SAMSUNG is not responsible for any data file damage or data loss.
 - Connect a USB HDD to the dedicated port, USB1 (HDD) port.
 - · Do not disconnect the USB device while it is loading.
 - MSC supports MP3 and JPEG files, while a PTP device supports JPEG files only.
 - The higher the resolution of the image, the longer it takes to display on the screen.
 - The maximum supported JPEG resolution is 15360X8640 pixels.
 - For unsupported or corrupted files, the "Not Supported File Format" message is displayed.
 - If the files are sorted by Basic View, up to 1000 files can be displayed in each folder.
 - MP3 files with DRM that have been downloaded from a non-free site cannot be played. Digital Rights Management (DRM) is a technology that supports the creation of content, the distribution and management of the content in an integrated and comprehensive way, including the protection of the rights and interests of the content providers, the prevention of the illegal copying of contents, as well as managing billings and settlements.
 - If more than 2 PTP devices are connected, you can only use one at a time.
 - If more than two MSC devices are connected, some of them may not be recognized. A USB device that requires high power (more than 500mA or 5V) may not be supported.
 - If an over-power warning message is displayed while you are connecting or using a USB device, the device may not be recognized or may malfunction.
 - If the TV has been no input during time set in Auto Protection Time, the Screensaver will run.
 - The power-saving mode of some external hard disk drives may be released automatically when connected to the TV.
 - If a USB extension cable is used, the USB device may not be recognized or the files on the device may not be read.
 - If a USB device connected to the TV is not recognized, the list of files on the device is corrupted or a file in the list is not played, connect the USB device to the PC, format the device and check the connection.
 - If a file deleted from the PC is still found when Media Play is run, use the "Empty the Recycle Bin" function on the PC to permanently delete the file.

Screen Display

Move to the file you desired using the up/down/right/left buttons and then press the ENTER 🚭 or 💽 (Play) button. The file is

Supports the **Device Mode** and **Contents Mode** in **Media Play** homepage.



Videos


Playing a Video

- 1. Press the ◀ or ▶ button to select Videos, then press the ENTER 🗗 button in the Media Play menu.
- 2. Press the </bd>
 ✓/►/▲/▼ button to select the desired video in the file list.
- 3. Press the ENTER → button or ► (Play) button.
 - The selected file is displayed on the top with its playing time.
 - If video time information is unknown, play time and progress bar are not displayed.
 - During playing the video, you can explore using ◀ and ▶ button.

In this mode, you can enjoy movie clips contained on a Game, but you cannot play the Game itself.

Supported Subtitle Formats

Name		File extension	Format
MPEG-4 time-based text		.ttxt	XML
SAMI		.smi	HTML
SubRip		.srt	string-based
SubViewer		.sub	string-based
Micro DVD		.sub or .txt	string-based

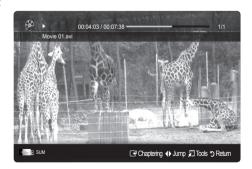

• Supported Video Formats

File Extention	Container	Video Codec	Resolution	Frame rate (fps)	Bit rate (Mbps)	Audio Codec
		Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.avi	AVI	XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM /
*.mkv	MKV	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / DTS Core
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM /
.ası	ASF	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / WMA
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.mp4	MP4	MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / ADPCM / AAC
		XVID	1920x1080	6 ~ 30	8	
* Oan	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25 ADDCM /	ADPCM / AAC / HE-AAC
*.3gp		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	ADPONI / AAC / RE-AAC
*.vro	VRO VOB	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM
.VIO		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / IVIPEG / LPCIVI
		MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
impog		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.tp	TS	H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
*.trp		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	,

Other Restrictions



- If there are problems with the contents of a codec, the codec will not be supported.
- If the information for a Container is incorrect and the file is in error, the Container will not be able to play correctly.
- Sound or video may not work if the contents have a standard bitrate/frame rate above the compatible Fram/sec listed in the table above.
- If the Index Table is in error, the Seek (Jump) function is not supported.

Video Decoder	Audio Decoder
 Supports up to H.264, Level 4.1 H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 and AVCHD are not supported. XVID, MPEG4 SP, ASP: Below 1280 x 720: 60 frame max Above 1280 x 720: 30 frame max 	Supports up to WMA 7, 8, 9, STD WMA 9 PRO does not support 2 channel excess multi channel or lossless audio. WMA sampling rate 22050Hz mono is not supported.
 GMC 2 over is not support. H.263 is not supported. Only Samsung Techwin MJEPG is supported. 	

Playing movie file continuously (Resume Play)

If you exit the playing Videos function, it can be played later from the point where it was stopped.

🖎 If you will press the ENTER 🗗 button during playing the file, you can explore scene divided into 5 chapters you want.

- Select the movie file you want to play continuously by pressing the ◀ or ▶ button to select it from the file list section.
- 2. Press the (Play) / ENTER button.
- Select Play Continuously (Resume Play) by pressing the Blue button. The Movie will begin to play from where it was stopped.
 - The Blue button is available when resuming play.
 - If the Cont. movie play help function is set to On in the Settings menu, a pop-up message will appear when you resume play a movie file.



Music

Playing a Music

- Press the ◀ or ▶ button to select Music, then press the ENTER ☑
 button in the Media Play menu.
- 2. Press the ◄/▶/▲/▼ button to select the desired file in the file list.
- 3. Press the ENTER → button or ► (Play) button.
 - During music playback, you can search using ◀ and ▶ button.
 - (REW) and ▶ buttons do not function during play.
- Only displays the files with MP3 and PCM file extension. Other file extensions are not displayed, even if they are saved on the same USB device.
- If the sound is abnormal when playing MP3 files, adjust the Equalizer in the Sound menu. (An over-modulated MP3 file may cause a sound problem.)



Creating My Playlist

- 1. Press the ◀/►/▲/▼ button to select the tracks you want to add and press the TOOLS button.
- 2. Select Add My Playlist.
- 3. When the Add My Playlist menu appears, select New My Playlist.

To add to an old play list, simply select the play list you want to add music to.

4. The newly created or updated playlist will be in the main Music page.

Playing MyPlaylist

Select the My Playlist folder and it will play automatically.

Press the ▲ or ▼ button to select a different music file within the play list.

Photos

Viewing a Photo (or Slide Show)

- 1. Press the ◀ or ▶ button to select Photos, then press the ENTER button in the Media Play menu.
- 2. Press the </▶/▲/▼ button to select the desired photo in the file list.
- 3. Press the ENTER → button or ► (Play) button.
 - While a photo list is displayed, press the ► (Play) / ENTER button on the remote control to start slide show.
 - All files in the file list section will be displayed in the slide show.
 - During the slide show, files are displayed in order from currently being shown.

Music files can be automatically played during the Slide Show if the Background Music is set to On.

 $ext{ iny The BGM Mode}$ cannot be changed until the $ext{BGM}$ has finished loading.



Playing the multiple files

Playing the selected video / music / photo files

- Press the Yellow button in the file list to select the desired file.
- Repeat the above operation to select multiple files.



- The (✓) mark appears to the left of the selected files.
- To cancel a selection, press the yellow button again.
- To deselect all selected files, press the TOOLS button and select Deselect All.
- 3. Press the TOOLS button and select Play Selected Contents.

Playing the video / music / photo file group

- While a file list is displayed, move to the any file in desired group.
- Press the TOOLS button and select Play Current Group.

Media Play Additional Function

Sorting the file list

Press the blue button in the file list to sort the files.

Category	Operations	Videos	Music	Photos
Basic View	It shows whole folder. You can view the photo by selecting the folder.	1	✓	1
Az Title	It sorts and displays the file title in Symbol/Number/Alphabet/Special order.	1	1	✓
☑ Preference	It sorts and displays the file by preference. You can change the file preference in the file list section using the green button	1	1	1
Matest Date	It sorts and shows files by latest date.	1		1
Earliest Date	It sorts and shows files by earliest date.	1		✓
☑ Artist	It sorts the music file by artist in alphabetical		1	
Album	It sorts the music file by album in alphabetical order.		1	
Genre	It sorts music files by the genre.		1	
Mood Mood	It sorts music files by the mood. You can change the music mood information.		1	
Monthly	It sorts and shows photo files by month. It sorts only by month (from January to December) regardless of year.			1



Videos / Music / Photos Play Option menu

During playing a file, press the TOOLS button.

Option menu	Operations	Videos	Music	Photos
Title	You can move the other file directly.	1		
Repeat Mode	You can play movie and music files repeatedly.	1	1	
Picture Size (Mode1 / Mode2 / Original)	You can adjust the picture size for preference.	1		
Picture Setting	You can adjust the picture setting. (P. 14, 15, 16, 17)	1		✓
Sound Setting	You can adjust the sound setting. (P. 17, 18)	1	✓	✓
Subtitle Setting	You can play the video file with Subtitle. This function only works if the subtitles are the same file name as the video file.	1		
Audio	You can enjoy video in one of supported language as required. The function is only enabled when steam-type files which support multiple audio formats are played.	1		
Stop Slide Show / Start Slide Show	You can start or stop a Slide Show.			1
Slide Show Speed	You can select the slide show speed during the slide show.			1
Slide Show Effect	You can set variously the slide show effect.			1
Background Music	You can set and select background music when watching a Slide Show.			1
Zoom	You can zoom into images in full screen mode.			1
Rotate	You can rotate images in full screen mode.			1
Home Background	You can move the file to the Media Play desktop.			1
Information	You can see detailed information about the played file.	1	/	1

Settings

Using the Setup Menu


- Background Setting: Select to display the background you want.
- Cont. movie play help (resume play) (On / Off):: Select to display the help pop-up message for continuous movie playback.
- Get the DivX® VOD registration code: Shows the registration code authorized for the TV. If you connect to the DivX web site and register the registration code with a personal account, you can download VOD registration file. If you play the VOD registration using Media Play, the registration is completed.
 - For more information on DivX® VOD, visit www.DivX.com.
- Get the DivX® VOD deactivation code: When DivX® VOD is not registered, the registration deactivation code is displayed. If you execute this function when DivX® VOD is registered, the current DivX® VOD registration is deactivated.
- Information: Select to view information about the connected device.

Anynet+

What is Anynet⁺? TOOLS ₪

Anynet* is a function that enables you to control all connected Samsung devices that support Anynet* with your Samsung TV's remote. The Anynet* system can be used only with Samsung devices that have the Anynet* feature. To be sure your Samsung device has this feature, check if there is an Anynet* logo on it.

To connect to Home Theatre

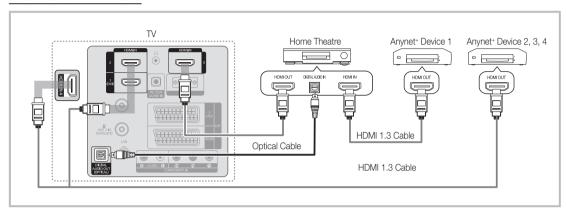

- Connect the HDMI IN (1(DVI), 2, 3 or 4) jack on the TV and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet⁺ device using an HDMI cable.
- 2. Connect the HDMI IN jack of the home theatre and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet⁺ device using an HDMI cable.

№ NOTE

- Connect the Optical cable between the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack on your TV and the Digital Audio Input on the Home Theatre.
- When following the connection above, the Optical jack only outputs 2 channel audio. You will only hear sound
 from the Home Theatre's Front Left and Right speakers and the subwoofer. If you want to hear 5.1 channel audio,
 connect the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack on the DVD / satellite box (i.e. Anynet Device 1 or 2) directly to the
 Amplifier or Home Theatre, not the TV.
- · Connect only one Home Theatre.
- You can connect an Anynet⁺ device using the HDMI cable. Some HDMI cables may not support Anynet⁺ functions.
- Anynet⁺ works when the AV device supporting Anynet⁺ is in the standby or on status.
- Anynet⁺ supports up to 12 AV devices in total. Note that you can connect up to 3 devices of the same type.

Anynet+ Menu

The Anynet⁺ menu changes depending on the type and status of the Anynet⁺ devices connected to the TV.

Anynet⁺ Menu	Description		
View TV	Changes Anynet ⁺ mode to TV broadcast mode.		
Device List	Shows the Anynet ⁺ device list.		
Recording: (*recorder)	Starts recording immediately using the recorder. (This is only available for devices that support the recording function.)		
(device_name) MENU	Shows the connected device menus. E.g. If a DVD recorder is connected, the disc menu of the DVD recorder will appear.		
(device_name) INFO	Shows the play menu of the connected device. E.g. If a DVD recorder is connected, the play menu of the DVD recorder will appear.		
Stop Recording: (*recorder)	Stops recording.		
Receiver	Sound is played through the receiver.		

If more than one recording device is connected, they are displayed as (*recorder) and if only one recording device is connected, it will be represented as (*device_name).

Advanced Features

Setting Up Anynet⁺

■ Setup

Anynet* (HDMI-CEC) (Off / On): To use the Anynet* Function, Anynet* (HDMI-CEC) must be set to On.

When the **Anynet*** (**HDMI-CEC**) function is disabled, all the Anynet related operations are deactivated.

Auto Turn Off (No / Yes): Setting an Anynet⁺ Device to turn off automatically when the TV is turned off.

The active source on the TV must be set to TV to use the Anynet function.

Even if an external device is still recording, it may turn off.

Switching between Anynet⁺ Devices

- 1. Anynet⁺ devices connected to the TV are listed.
 - If you cannot find a device you want, press the red button to refresh the list.
- 2. Select a device and press the ENTER button. You can switch to the selected device.
 - Only when you set Anynet* (HDMI-CEC) to On in the Application menu, the Device List menu appears.
 - Switching to the selected device may take up to 2 minutes. You cannot cancel the operation during the switching operation.
 - If you have selected external input mode by pressing the SOURCE button, you cannot use the Anynet⁺ function.
 Make sure to switch to an Anynet⁺ device by using the **Device List**.

Recording

You can make a recording of a TV programme using a Samsung recorder.

- 1. Select Recording.
 - When there are more than two recording devices
 - When multiple recording devices are connected, the recording devices are listed. Select one recording device in the **Device List**.
 - When the recording device is not displayed, select Device List and press the Red button to search devices.
- 2. Press the EXIT button to exit.
 - You can record the source streams by selecting **Recording**: (device_name).
 - Pressing the
 (REC) button will record whatever you are currently watching. If you are watching video from another device, the video from the device is recorded.
 - Before recording, check whether the antenna jack is properly connected to the recording device. To properly connect an antenna to a recording device, refer to the recording device's users manual.

Listening through a Receiver

You can listen to sound through a receiver (i.e Home Theatre) instead of the TV speaker.

- 1. Select Receiver and set to On.
- 2. Press the EXIT button to exit.
 - If your receiver supports audio only, it may not appear in the device list.
 - The receiver will work when you have properly connected the optical in jack of the receiver to the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack of the TV.
 - When the receiver (i.e Home Theatre) is set to On, you can hear sound output from the TV's Optical jack. When the TV is displaying a DTV (aerial) signal, the TV will send out 5.1 channel sound to the receiver. When the source is a digital component such as a DVD and is connected to the TV via HDMI, only 2 channel sound will be heard from the receiver.



- You can only control Anynet⁺ devices using the TV remote control, not the buttons on the TV.
- The TV remote control may not work under certain conditions. If this occurs, reselect the Anynet device.
- The Anynet⁺ functions do not operate with other manufacturers' products.

Troubleshooting for Anynet+

Problem	Possible Solution			
Anynet+ does not work.	Check if the device is an Anynet* device. The Anynet* system supports Anynet* devices only. Connect only one receiver (home theatre). Check if the Anynet* device power cord is properly connected. Check the Anynet* device's Video/Audio/HDMI Cable connections. Check whether Anynet* (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet* setup menu. Check whether the TV remote control is in TV mode. Check whether it is Anynet* exclusive remote control. Anynet* does not work in certain situations. (Searching channels, operating Media Play or Plug & Play (Initial setup), etc.) When connecting or removing the HDMI cable, please make sure to search devices again or turn your TV off and on again. Check if the Anynet* Function of Anynet* device is set on.			
I want to start Anynet+.	Check if the Anynet* device is properly connected to the TV and check if the Anynet* (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet* Setup menu. Press the TOOLS button to display the Anynet* menu and select a menu you want.			
I want to exit Anynet+.	Select View TV in the Anynet⁺ menu. Press the SOURCE button on the TV remote control and select a device other than Anynet⁺ devices. Press P ✓/∧, PRE-CH, and FAV.CH to change the TV mode. (Note that the channel button operates only when a tuner-embedded Anynet⁺ device is not connected.)			
The message "Connecting to Anynet+ device" appears on the screen.	You cannot use the remote control when you are configuring Anynet ⁺ or switching to a view mode. Use the remote control when the Anynet ⁺ setting or switching to view mode is complete.			
The Anynet ⁺ device does not play.	You cannot use the play function when Plug & Play (Initial setup) is in progress.			
The connected device is not displayed.	Check whether or not the device supports Anynet* functions. Check whether or not the HDMI Cable is properly connected. Check whether Anynet* (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet* setup menu. Search Anynet* devices again. You can connect an Anynet* device using the HDMI Cable only. Some HDMI cables may not support Anynet* functions. If it is terminated by an abnormal situation such as disconnecting the HDMI cable or power cord or a power failure, please repeat the device scan.			
The TV programme cannot be recorded.	Check whether the antenna jack on the recording device is properly connected.			
The TV sound is not output through the receiver.	Connect the optical cable between TV and the receiver.			

Internet@TV

Getting Started with Internet@TV






NOTE

- · Configure the network settings before using Internet@TV. For more information, refer to "Network Connection". (P. 24)
- Unsupported fonts within the provider's content will not display normally.
- Slow responses and/or interruptions may occur, depending on your network conditions.
- · English may be only supported in application service depending on region.
- · This feature is not available in all locations.
- If you experience a problem using an application, please contact the content provider.
- · According to circumstances of the contents provider, an application's updates or the application itself may be discontinued.
- Depending on your country's regulations, some application may have limited service or not be supported.

Screen Display

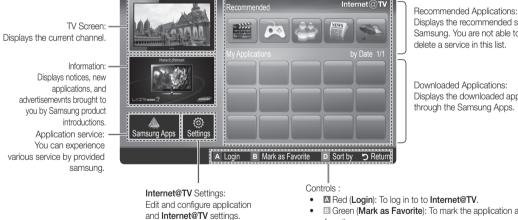

Displays the recommended service by Samsung. You are not able to add or delete a service in this list.


Downloaded Applications: Displays the downloaded applications through the Samsung Apps.

- Green (Mark as Favorite): To mark the application as a favorite.
- Blue (Sort by): To sort the application.
- > Return: To return to the previous menu.
- The colour buttons may work differently depending on the application.

6

Account Login

For an application with multiple categories, use ◀ and ▶ to access the different categories.

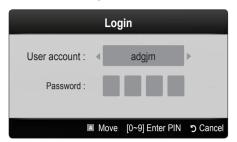

- For a more enjoyable application experience, register and log in to your account.
- Solution For instructions on creating an account, refer to Setting up Internet@TV → Internet@TV ID → Create.
- 1. Press the Red button in Internet@TV home page.
- 2. Select desired **User account**, then press the **ENTER**
 - If you want create account, press Red button then create account OSD window appear.
- 3. Enter the Password.
 - When login succeeds, User account will be displayed on the screen.

Setting up Internet@TV

Settings

Create IDs and configure Internet@TV settings from this screen. Highlight Settings using \blacktriangle and \blacktriangledown buttons and press the ENTER \boxdot button.



System Setup

Ticker Autorun may not be supported depending on country.

Ticker Autorun (Off / On): Enable/disable ticker autorun upon powering on the TV.


Channel Bound Service (Off / On): Some channels support application as an Internet data service, allowing you to access the Internet service while watching TV.

Only available if supported by the broadcaster.

Reset: Resets Internet@TV settings to factory default settings.

Change the Service Lock password

The default password set is "0-0-0-0."



■ Internet@TV ID

You can use this menu when creating, deleting the account. You can control your account including contents site's account information.

Account is only for internet@TV.

Create: Create an account and link it with desired service application.

- NOTE
 - Account will be made less than 10.
 - · Maximum number of characters is 10.

How to create Internet@TV ID

Before create User account, you should download the application first on the Samsung Apps.

- Using the ▲/▼/◄/► button, select Settings. Then press the ENTER → button.
- 2. Press the ▼ button to select Internet@TV ID, then press the ENTER C or ▶ button.
- 3. Select Create. The Keypad screen will appear.
- 4. The keypad OSD will be displayed on the screen.

Using the Keypad

Pressing the – button on the remote while you are using the Screen Keypad enables you to change the text fields to lower case, upper case, numbers and icons.

You can use this Screen Keypad in a several Internet@ TV applications.

Here is how to input characters.

- **4-1.** For example, suppose that you want to input "105Chang".
- **4-2.** Press the button on the remote twice to change the input mode from lower case to numbers.
- 4-3. Press the 1. 0 and 5 button in numerical order.
- **4-4.** Press the button on the remote 3 times to change the input mode from numbers to upper case.
- **4-5.** Press the 2 button on the remote 3 times to input **C**.
- **4-6.** Press the button on the remote 3 times to change the input mode from upper case to lower case.
- **4-7.** Press buttons on the remote to input the rest of "Chang". When done, press the ENTER 🖼 button.

Advanced Features

- 5. Using the number buttons, enter the User account and Password.
 - · Password must be numbers only.
 - Using the xx- button, you can change the text fields to lower case, upper case, numbers and icons.
 - · You can delete the entered character using the PRE-CH button.
 - Using the ◄ (REW) or ► (FF) button, you can select icon you want to enter in icon keypad screen.
- 6. Account created. You can use the services provided by all users of your Samsung TV with a single login by linking the users' account to the TV ID. If you want to register a service site ID, select Yes. Service Site list will appear on the screen.
- 7. Select Register of the Service Site you want, then press the EENTER 4 button.
- Using number buttons, enter your application site ID and password. Then press the ENTER button.
- 9. Registered successfully. If you add another service site, select Yes. then press the ENTER 4 button, go to step
- 10. When completed, select OK. Then press the ENTER button.

Manager

- Service Site: Register login information for service sites such as YouTube.
- Change Password: Change account password.
- Delete: Delete the account.

If you forget the password, press the following sequence of remote control buttons to reset the password to "0-0-0-0": POWER (off) → MUTE \rightarrow 9 \rightarrow 2 \rightarrow 8 \rightarrow **POWER** (on).

Service Manager: Delete and lock application installed to Internet@TV.

Lock: Lock the application

Accessing a locked widget requires the password.

Delete: Delete the application

Properties: Display information about Internet@TV. Use the Check the speed of your internet connection option to test your network connection.

Using the Internet@TV service

Samsung Apps

Samsung Apps is a store for downloading applications to be used on Samsung TV/AV equipment.

Users can enjoy a variety of contents like videos, music. photos, games, useful information etc. using the downloaded applications.

Additional applications will be available hereafter.



Using the colour buttons with the Samsung Apps.

- A Red (Login): To log in to the internet service.
- B Green (Thumbnail View): To change the view mode.
- Blue (Sort By): To sort the application by Featured, Most Downloaded, Most Recent or Name
- 5 Return: Moves to previous menu.

Using the Samsung Apps by category

The following categories are available:

- What's New: Displays newly registered applications.
- Video: Displays various video media such as movies, TV shows and short length videos.
- Games: Displays various games such as sudoku and chess.
- Sports: Displays various sports media such as match information, images and short length video.
- Lifestyle: Includes various lifestyle media services such as music, personal photo management tools and social networking such as Facebook and Twitter.
- Information: Includes various information services such as news, stocks and weather.
- Others: Includes other miscellaneous services.
- My Page: Displays the application list and your cyber cash balance.
 - Starting in the middle of 2010 (US and Korea only), you can purchase cyber-cash for buying applications through tv.samsung.com.
- Help: If you have questions about Internet@TV, check this section first.

Troubleshooting for internet@TV

Problem	Possible Solution		
Some application contents only have English. How can I change the language?	The application content language may be different from widget user interface language. It depends on service provider.		
Some application services do not work.	Check with that service provider. Refer to help website for widget service provider information.		
When a network error occurred, I cannot use other menus except setting menu.	If network connection does not work, your service might be limited. Because all of function except setting menu are needed to connect internet.		
Is there any possibility to show adult movies on YouTube?	Basically, at the list on the menu it is filtered out. But by using search function, It can be shown. In this case, using the Widget Gallery lock the widget service.		

Help Website

Country	Website
Austria	www.samsung.com \rightarrow Produkte \rightarrow Fernseher \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV
D 1 :	www.samsung.com → Producten → televisies → medi@2.0 → Internet@TV
Belgium	www.samsung.com → Produits → téléviseurs → medi@2.0 → Internet@TV
Czech	www.samsung.com → Produkty → televizory → medi@2.0 → Internet@TV
Denmark	www.samsung.com \rightarrow Produkter \rightarrow stue & soveværelse \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV
Finland	www.samsung.com → Tuotteet → kodinelektroniikka → medi@2.0 → Internet@TV
France	www.samsung.com → Produits → télévisions → medi@2.0 → Internet@TV
Germany	www.samsung.com → Privatkunden → Fernseher → medi@2.0 → Internet@TV
Greece	www.samsung.com \rightarrow Προϊόντα \rightarrow τηλεοράσεις \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV
Hungary	www.samsung.com → Termékek → televíziók → medi@2.0 → Internet@TV
Ireland	www.samsung.com \rightarrow Products \rightarrow Television \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV
Italy	www.samsung.com → Prodotti → TV → medi@2.0 → Internet@TV
Netherlands	www.samsung.com → Producten → televisies → medi@2.0 → Internet@TV
Norway	www.samsung.com \rightarrow Produkter \rightarrow hverdagsrom & soverom \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV
Poland	www.samsung.com → Produkty → telewizory → medi@2.0 → Internet@TV
Portugal	www.samsung.com → Produtos para Consumidores → televisores → medi@2.0 → Internet@TV
Slovakia	www.samsung.com → Produkty → televízory → medi@2.0 → Internet@TV
Spain	www.samsung.com → Productos → televisores → medi@2.0 → Internet@TV
Sweden	www.samsung.com \rightarrow Produkter \rightarrow vardagsrum & sovrum \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV
0. 3	www.samsung.com → Produits → télévisions → medi@2.0 → Internet@TV
Switzerland	www.samsung.com \rightarrow Produkte \rightarrow Fernseher \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV
United Kingdom	www.samsung.com \rightarrow Products \rightarrow Television \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV
Turkey	www.samsung.com → Tüketici Ürünleri → televizyon → medi@2.0 → Internet@TV
Estonia	www.samsung.com → Klientidele → Televiisorid → medi@2.0 → Internet@TV
Latvia	www.samsung.com → Klientiem → Televizori → medi@2.0 → Internet@TV
Lithuania	www.samsung.com → Namams → Televizoriai → medi@2.0 → Internet@TV
Russia	www.samsung.com → Продукты → Телевизоры → medi@2.0 → Internet@TV
Ukraine	www.samsung.com → Потребительские продукты → телевизоры → medi@2.0 → Internet@TV

Advanced Features

AllShare

About AllShare

AllShare connects your TV and mobile phones and other devices which are compatible with your TV through a network. On your TV, you can view call arrivals, SMS messages and schedules set on your mobile phones. In addition, you can play media contents including videos. photos and music saved on your mobile phones or the other devices (such as your PC) by controlling them on the TV via the network. Additionally, you can use your TV as a monitor for your mobile when browsing a web page.



For more information, visit "www.samsung.com" or contact the Samsung call center. Mobile devices may need additional software installation. For details, refer to each user's guide.

Setting Up the AllShare

Setup

- Message (On / Off): Enables or disables the message function (for call arrivals SMS messages and schedules set on your mobile phones).
- Media (On / Off): Enables or disables the media function. When the media function is on, it plays videos, photos and music from a mobile phone or other device that supports ScreenShare.
- ScreenShare (On / Off): Enables or disables ScreenShare accesses various contents from mobile phones or other ScreenShare supporting devices.
- TV name: Sets the TV name so you can find it easily on a mobile device.
 - If you select **User Input**, you can type on the TV using the OSK (On Screen Keyboard).




Message / Media / ScreenShare

Shows a list of mobile phones or connected devices which have been set up with this TV for using the Message, Media. or ScreenShare function.



- The **Media** function is available in all mobile devices which support DLNA DMC.
- Allowed / Denied: Allows/Blocks the mobile phone.
- **Delete**: Deletes the mobile phone from the list.



Using the Message Function


Using this function, you view call arrivals, SMS messages and schedules set on the mobile phone through the alarm window while watching TV.




- To disable the alarm window, set Message to Off in Setup of AllShare.
- If OK is selected, or if OK is not selected after the message has appeared three times, the message will be deleted. The message is not deleted from the mobile phone.
- · The alarm window can be displayed while using some applications such as Media Play etc. To view the contents of a message, switch to TV viewing mode.
- When a message from an unknown mobile phone is displayed, select the mobile phone on the message menu in AllShare and select Denied to block the phone.

Message View

If a new SMS message arrives while you are watching TV. the alarm window appears. If you click the OK button, the contents of the message are displayed.







Call Arrival Alarm

If a call arrives while you are watching TV, the alarm window appears.

Schedule Alarm

While you are watching TV, the alarm window appears to display the registered event.






Using the Media Function

An alarm window appears informing the user that the media contents (videos, photos, music) sent from a mobile phone will be displayed on your TV. The contents are played automatically 3 seconds after the alarm window appears. If you press the RETURN or EXIT button when the alarm window appears, the media contents are not played.



· If the media function executes for the first time, the warning popup window appears. Press Allow button, then you can use Media function on that device.

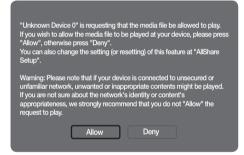

- To turn off the media contents transmission from the mobile phone, set Media to Off in the AllShare setup.
- Contents may not be played on your TV depending on their resolution and format.
- The ENTER → and → / buttons may not work depending on the type of media content.
- · Using the mobile device, you can control the media playing. For details, refer to each mobile's user's guide.
- · When you want to play media contents from your PC, select the PC icon on the main display of AllShare. Then the TV's Media Play menu automatically changes. For more detail information, refer to "Media Play".

Using ScreenShare Function

Using ScreenShare, you can browse various web contents provided by the mobile phone. For example, the image below displays an access page for contents on a mobile. You can read the mobile's files and view the phone book and calendar on the TV. Also, in the phone book, you can make a call to another person, or send to SMS.



- You must have ScreenShare installed on your Samsung Mobile phone/device to use this feature.
- · Doc Viewer can read files in doc format, but cannot modify them.
- The screen display may differ depending on the connected device.



Using your Samsung Phone to Operate Your TV

Before you can use this feature, you must connect to a Samsung mobile phone that supports ScreenShare functions. When operating the TV with your mobile phone, only the POWER, -VOL +, ∨ CH ∧ and MUTE buttons are supported.



Even if you keep pressing down on a control button (channel or volume) on the mobile phone the value will only go up or down by one unit.


Analogue Channel Teletext Feature

The index page of the Teletext service gives you information on how to use the service. For Teletext information to be displayed correctly, channel reception must be stable. Otherwise, information may be missing or some pages may not be displayed.

You can change Teletext pages by pressing the numeric buttons on the remote control.

- (store): Store the Teletext pages.
- (3) (size): Display the doublesize letters on the upper half of the screen. For the lower half of the screen, press it again. To display the normal screen, press it once again.
- (hold): Hold the display on a given page if the selected page is linked with several secondary pages which follow on automatically. To resume, press it again
- (mode): Select the Teletext mode (LIST/ FLOF).

 If you press this button in the LIST mode, the mode is switched into the List save mode. In the List save mode, you can save a Teletext page into list using the (store) button.
- (sub-page): Display the available sub-page.

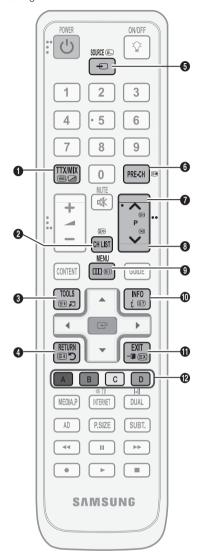

- (page up): Display the next Teletext page.
- (page down): Display the previous Teletext page.
- (contents) page at any time while you are viewing Teletext.
- (reveal): Display the hidden text (answers to quiz games, for example). To display the normal screen, press it again.
- (cancel): Display the current broadcast when searching for a page.
- Colour buttons (red/green/yellow/blue): If the FASTEXT system is used by a broadcasting company, the different topics covered on a Teletext page are colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Press one of them corresponding to the required. The page is displayed with other coloured information that can be selected in the same way. To display the previous or next page, press the corresponding coloured button.

The Teletext pages are organized according to six categories:


Part	Contents	Part	Contents
Α	Selected page number.	D	Date and time.
В	Broadcasting channel identity.	E	Text.
С	Current page number or search indications.	F	Status information. FASTEXT information.



Installing the Wall Mount


Assembling the Blanking Bracket

When installing the TV onto a wall, attach the Blanking Bracket into the part that connects to the stand as shown in the picture.



Preparing before installing Wall-Mount (46 ~ 55 inch TVs)

To install a wall-mount from another manufacturer, use the Holder-Ring.

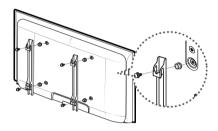

Installing the Wall Mount Kit

Wall mount items (sold separately) allow you to mount the TV on the wall.

For detailed information on installing the wall mount, see the instructions provided with the Wall Mount items. Contact a technician for assistance when installing the wall mount bracket.

Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you elect to install the TV on your own.

Wall Mount Kit Specifications (VESA)


Wall mount kit is not supplied but sold separately.

Install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. When attaching to other building materials, please contact your nearest dealer. If installed on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.

NOTE

- Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or the consumer fails to follow the product installation instructions.
- · Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table below.
- · When purchasing our wall mount kit, a detailed installation manual and all parts necessary for assembly are provided.
- · Do not use screws longer than the standard dimension, as they may cause damage to the inside of the TV set.
- For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on their specifications.
- Do not use screws that do not comply with the VESA standard screw specifications.
- Do not fasten the screws too strongly, this may damage the product or cause the product to fall, leading to personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.
- Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or the consumer fails to follow the product installation instructions.
- Do not exceed 15 degrees tilt when mounting this TV.

Product Family	inches	VESA Spec. (A * B)	Standard Screw	Quantity
	19~22	75 X 75		4
	19~22	100 X 100	M4	
	23~29	200 X 100		
LOD TV	30~40	200 X 200	M6	
LCD-TV	46~55	400 X 400		
	57~65	600 X 400	M8	
	70~80	800 X 400	IVIO	
	80~	1400 X 800		

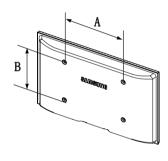




Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. It may result in personal injury due to electric shock.

Assembling the Cables


Enclose the cables in the Cable tie so that the cables are not visible through the transparent stand.

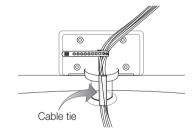

Anti-Theft Kensington Lock

The Kensington Lock is a device used to physically fix the system when using it in a public place. The appearance and locking method may differ from the illustration depending on the manufacturer. Refer to the manual provided with the Kensington Lock for proper use.

- Please find a "\(\mathbb{R}\)" icon on the rear of the TV. A kensington slot is beside the "\mathbb{M}" icon.
- 1. Insert the locking device into the Kensington slot on the LCD TV
- 1 and turn it in the locking direction 2.
- 2. Connect the Kensington Lock cable 3.
- 3. Fix the Kensington Lock to a desk or a heavy stationary object.
- The locking device has to be purchased separately.
- The location of the Kensington Lock may be different depending on its model.

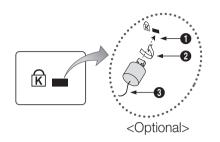


Securing the TV to the Wall



Caution: Pulling, pushing, or climbing onto the TV may cause the TV to fall. In particular, ensure that your children do not hang over or destabilize the TV; doing so may cause the TV to tip over, resulting in serious injuries or death. Follow all safety precautions provided on the included Safety Flyer. For added stability, install the anti-fall device for safety purposes, as follows.

To avoid the TV from falling

- Since the necessary clamps, screws, and string are not supplied, please purchase these additionally.
- 1. Drive the screws into the clamps and firmly fasten them onto the wall. Make sure the screws are firmly fixed into the wall.
 - Screw Specifications
 - For a 32 ~ 40 Inch LCD TV: M6
 - For a 46 ~ 55 Inch LCD TV : M8
- 2. Remove the screws from the centre back of the TV, put the screws into the clamps, and then fasten the screws onto the TV again.
- 3. Connect the clamps fixed onto the TV and the clamps fixed onto the wall with a strong string and then tie the string tightly.
- Verify all connections are properly secured. Periodically check connections for any sign of fatigue for failure. If you have any doubt about the security of your connections, contact a professional installer.
- igotimes Install the TV near to the wall so that it does not fall backwards.
- 🤏 It is safe to connect the string so that the clamps fixed on the wall are equal to or lower than the clamps fixed on the TV.
- Untie the string before moving the TV.

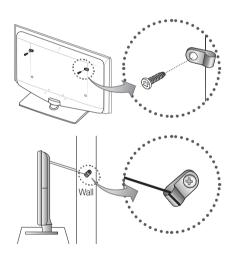

Troubleshooting

If you have any questions about the TV, first refer to this list. If none of these troubleshooting tips apply, please visit "www.samsung.com," then click on Support, or contact the call centre listed on the back-cover of this manual.

Issues	Solutions and Explanations		
Picture Quality	First of all, please perform the Picture Test and confirm that your TV is properly displaying test image. (go to MENU - Support - Self Diagnosis - Picture Test) (P. 21) If the test image is properly displayed, the poor picture may caused by the source or signal.		
The TV image does not look as good as it did in the store.	If you have an analogue cable/set top box, upgrade to a digital set top box. Use HDMI or Component cables to deliver HD (high definition) picture quality. Cable/Satellite subscribers: Try HD stations from the channel line up. Antenna connection: Try HD stations after performing Auto programme. Many HD channels are upscaled from SD(Standard Definition) contents. Adjust the Cable/Set top box video output resolution to 1080i or 720p. Make sure you are watching the TV at the minimum recommended distance based on the size and definition of the signal.		
The picture is distorted: macroblock error, small block, dots, pixelization	Compression of video contents may cause picture distortion especially in fast moving pictures such as sports and action movies. Low signal level or bad quality can cause picture distortion. This is not a TV issue.		
Colour is wrong or missing.	If you're using a component connection, make sure the component cables are connected to the correct jacks. Incorrect or loose connections may cause colour problems or a blank screen.		
There is poor colour or brightness.	Adjust the Picture options in the TV menu. (go to Picture mode / Colour / Brightness / Sharpness) Adjust Energy Saving option in the TV menu. (go to MENU - Picture - ECO solution - Energy Saving) (P.15) Try resetting the picture to view the default picture settings. (go to MENU - Picture - Picture Reset)		
There is a dotted line on the edge of the screen.	If the picture size is set to Screen Fit, change it to 16:9. (P. 16) Change cable/set top box resolution.		
The picture is black and white.	If you are using an AV composite input, connect the video cable (yellow) to the Green jack of component input 1 on the TV.		
When changing channels, the picture freezes or is distorted or delayed.	If connected with a cable box, please try to reset the cable box. Reconnect the AC cord and wait until the cable box reboots. It may take up to 20 minutes. Set the output resolution of the cable box to 1080i or 720p.		
Sound Quality	First of all, please perform the Sound Test to confirm that your TV audio is properly operating. (go to MENU - Support - Self Diagnosis - Sound Test) (P. 21) If the audio is OK, the sound problem may caused by the source or signal.		
There is no sound or the sound is too low at maximum volume.	Please check the volume the of external device connected to your TV.		
The picture is good but there is no sound.	Set the Speaker Select option to TV speaker in the sound menu. (P. 18) If you are using an external device, make sure the audio cables are connected to the correct audio input jacks on the TV. If you are using an external device, check the device's audio output option (ex. you may need to change your cable box's audio option to HDMI when you have a HDMI connected to your TV). If you are using a DVI to HDMI cable, a separate audio cable is required. If your TV has a headphone jack, make sure there is nothing plugged into it.		
The speakers are making an inappropriate noise.	Check the cable connections. Make sure a video cable is not connected to an audio input. For antenna or cable connections, check the signal strength. Low signal level may cause sound distortion.		

Issues	Solutions and Explanations			
No Picture, No Video				
The TV will not turn on.	Make sure the AC power cord is securely plugged in to the wall outlet and the TV. Make sure the wall outlet is working. Try pressing the POWER button on the TV to make sure the problem is not the remote. If the TV turns on, refer to "The remote control does not work" below.			
The TV turns off automatically.	 Ensure the Sleep Timer is set to Off in the Setup menu. (P. 19) If your PC is connected to the TV, check your PC power settings. Make sure the AC power cord is plugged in securely to the wall outlet and the TV. When watching TV from an antenna or cable connection, the TV will turn off after 10 ~ 15 minutes there is no signal. 			
There is picture/Video.	Check cable connections (remove and reconnect all cables connected to the TV and external devices). Set your external devices' (Cable/Set top Box, DVD, Blu-ray etc) video outputs to match the connections to the TV input. For example, if an external device's output is HDMI, it should be connect to an HDMI input on the TV. Make sure your connected devices are powered on. Be sure to select the TV's correct source by pressing the SOURCE button on the TV remote.			
RF(Cable/Antenna) Connection				
The TV is not receiving all channels.	Make sure the Antenna cable is connected securely. Please try Plug & Play (Initial setup) to add available channels to the channel list. Go to MENU - Setup - Plug & Play (Initial setup) and wait for all available channels to be stored. Verify the Antenna is positioned correctly.			
The picture is distorted: macroblock error small block, dots, pixelization	Compression of video contents may cause picture distortion, especially with fast moving pictures such as sports and action movies. A low signal can cause picture distortion. This is not a TV issue.			
PC Connection				
A "Not Supported Mode" message appears.	Set your PC's output resolution and frequency so they match the resolutions supported by the TV. (P. 23)			
"PC" is always shown on the source list, even if a PC is not connected.	This is normal; "PC" is always shown on the source list, regardless of whether a PC is connected.			
The video is OK but there is no audio.	If you are using a HDMI connection, check the audio output setting on your PC.			
Network Connection (Depending on Models				
Wireless network connection failed.	Samsung Wireless USB dongle is required to use a wireless network. Make sure the Network Connection is set to Wireless. Make sure the TV is be connected to a wireless IP sharer (router).			
Others				
The picture will not display in full screen.	HD channels will have black bars on either side of the screen when displaying upscaled SD (4:3) contents. Black bars on the top and bottom will appear during movies that have aspect ratios different from your TV. Adjust the picture size options on your external device or TV to full screen.			
The remote control does not work.	 Replace the remote control batteries with the poles (+/-) in the right direction. Clean the sensor's transmission window on the remote. Try pointing the remote directly at the TV from 5~6 feet away. 			
The cable/set top box remote control does not turn the TV on or off, or adjust the volume.	Programme the Cable/Set top box remote control to operate the TV. Refer to the Cable/Set user manual for the SAMSUNG TV code.			
A "Not Supported Mode" message appears.	Check the supported resolution of the TV, and adjust the external device's output resolution accordingly. Refer to the resolution settings on page 20 of this manual.			
There is a plastic smell from the TV.	This smell is normal and will dissipate over time.			
The TV Signal Information is unavailable in the Self Diagnosis Test menu.	This function is only available with digital channels from an Antenna / RF/Coax connection. (P. 21)			
The TV is tilted to the side.	Remove the base stand from the TV and reassemble it.			
There are difficulties assembling the stand base.	Make sure the TV is placed on a flat surface. If you can not remove the screws from the TV, please use a magnetized screw driver.			

Issues	Solutions and Explanations
The channel menu is greyed out. (unavailable)	The Channel menu is only available when the TV source is selected.
Your settings are lost after 30 minutes or every time the TV is turned off.	If the TV is in the Store Demo mode, it will reset audio and picture settings every 30 minutes. Change the settings from Store Demo mode to Home Use mode in the Plug & Play (Initial setup) procedure. Press the SOURCE button to select TV mode, and go to MENU → Setup → Plug & Play (Initial setup) → ENTER →
You have intermittent loss of audio or video.	Check the cable connections and reconnect them. Loss of audio or video can be caused by using overly rigid or thick cables. Make sure the cables are flexible enough for long term use. If mounting the TV to the wall, we recommend using cables with 90 degree connectors.
You see small particles when you look closely at the edge of the frame of the TV.	This is part of the product's design and is not a defect.
The PIP menu is not available.	PIP functionality is only available when you are using a HDMI, PC or components source.
The message "Scramble signal" or "Weak Signal/No Signal" appears.	If you are using a CAM CARD (CI/CI+), check that it is installed into the common interface slot. If there is still a problem, pull the CAM CARD out of the TV and insert it into the slot again.
You turned the TV off 45 minutes ago, and it turned on again.	It is normal. The TV operates the OTA (Over The Aerial) function itself to upgrade firmware downloaded whilst your watching TV.
There are recurrent picture/sound issues.	Check and change the signal/source.
A reaction may occur between the rubber cushion pads on the base stand and the top finish of some furniture.	To prevent this, use felt pads on any surface of the TV that comes in direct contact with furniture.



🧠 This TFT LCD panel uses a panel consisting of sub pixels which require sophisticated technology to produce. However, there may be a few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.

Licence



Manufactured under licence from Dolby Laboratories, Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673;7,460,688; 7,519,274



TheaterSound, SRS and the O symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TheaterSound technology is incorporated under license form SRS Lab, Inc.

Open source license notice

In the case of using open source software, Open Source Licenses are available on the product menu.

Specifications					
Panel native		1920 x 1080 @ 60 Hz			
Environmental Considerations Operating Temperature Operating Humidity Storage Temperature Storage Humidity	10°C to 40°C (50°F to 104°F) 10% to 80%, non-condensing -20°C to 45°C (-4°F to 113°F) 5% to 95%, non-condensina				
TV System		,	Analogue : Depending o Digital : DV	n your country selectior B-T/DVB-C	1
Colour/video system			ogue: PAL, SECAM, NTS 2 MP@ML, MPEG-4, H.:		
Sound System			BG. OK NIC	AM. MPEGI	
HDMI IN 1 ~ 4	Video : 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio : Two Channel Linear PCM 32/44.1/48 kHz, 16/20/24bits Analogue audio input (HDMI IN1 only) PC Input				
Stand Swivel (Left / Right)		-20° ~ 20°			
Model Name	LE32C679	LE37C679	LE40C679	LE46C679	LE55C679
Screen Size (Diagonal)	32 inch	37 inch	40 inch	46 inch	55 inch
Sound Output		10W X 2		15W X 2	
Dimensions (WxDxH) Body With stand	789.2 X 77.8 X 509.9 mm 789.2 X 240 X 555.9 mm	907.6 X 78.5 X 574.4 mm 907.6 X 255 X 621.2 mm	976.2 X 80.4 X 614.9 mm 976.2 X 255 X 659.3 mm	1108.6 X 80.3 X 689.7 mm 1108.6 X 275 X 734.5 mm	1301.6 X 85.3 X 801.2 mm 1301.6 X 305 X 845.3 mm
Weight Body With Stand	9.1 kg 11.8 kg	11.6 kg 15 kg	14.3 kg 17.7 kg	18.1 kg 21.9 kg	28.1 kg 32.7 kg

Design and specifications are subject to change without prior notice.

 $[\]ensuremath{ \ensuremath{ \ensuremath{ \odot} }}$ For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.

		Index			
Α		F		R	
AllShare	44	Favourites Channel	11	Receiver	38
Amplify	16	Film Mode	15	Recording	37
Antenna	12	Fine Tune	13	Remote Control	5
Anynet+	36	Flesh Tone	14	Repeat Mode	35
Audio Out	8, 36	Frequency	12	RGB Only Mode	14
Auto Adjustment	16			Rotate	35
Auto Volume	17	Н			
В		HDMI	7, 36	S	
		Headphones	8	Select All	13
Background Music	35	Home Theatre	8, 36	Self Diagnosis	20
Balance L/R	16			Sharpness	13
Basic View	34			Signal Information	20
Batteries	5	Installation Space	2	Sleep Timer	18
Black Tone	14	Internet@TV		Slide Show	34
Blanking Bracket	47	memet@1v	39	Software Upgrade	20
Brightness	13			Source List	9
		L		Speaker Select	17
C		Language	19	Specifications	53
Oakla Tia	40	Licence	52	Standby mode	4
Cable Tie	48	Lock	13	Subtitle	19
Change PIN	6, 19			Symbol	3
Channel Manager	11	M			
Clock	18			T	
Colour Tone	15	Media Play	29	T:	10
Component	7	Melody	19	Timer	18
Connecting to a PC	22	Menu Transparency	19	Title	34
Connecting to an Audio Device	8	Music	33	Tools	3
_				Troubleshooting	50
D		N		TV Speaker	17
Digital Audio Out	8, 36	Navigate	9	U	
DivX® VOD	35	Network Connection	23		00.00
D-sub	22	Network Setup	24, 26	USB	20, 29
Dynamic	13	Now & Next guide	10	Using Channel View	10
Dynamic Contrast	14			Using Scheduled View	10
Е		0		Using the Favourite Channels	11
		ON/OFF button	5	V	
Eco Sensor	14	Optimal resolution	22	V	
Edit Name	9	•		VCR	9
Editing Channels	12	Р		Video Formats	32
Energy Saving	14	-		Videos	31
Equalizer	16	Password	40	Volume	4, 5, 17
External Speaker	17	Photos	34		
EPG	10	Picture Size	15, 35	W	
		PIP (Picture in Picture)	20	Mall Mount	47
		Plug & Play	6	Wall Mount	47 15
		Power Indicator	4	Warm	15
				White Balance	14

This page is intentionally left blank.

Die Abbildungen und Illustrationen in diesem Handbuch dienen nur zur Information und können vom tatsächlichen Aussehen des Geräts abweichen. Änderungen an Ausführung und technischen Daten vorbehalten.

Hinweis zu Digitalfernsehen

- Die Funktionalitäten für Digitalfernsehen (DVB) stehen nur in Ländern/Regionen zur Verfügung, in denen digitale terrestrische DVB-T-Signale (MPEG2 und MPEG4 AVC) gesendet werden oder in denen Sie Zugang zu einem kompatiblen Kabelfernsehdienst mit DVB-C (MPEG2 und MPEG4 AAC) haben können. Fragen Sie Ihren örtlichen Händler, wenn Sie Informationen über die Verfügbarkeit von DVB-T oder DVB-C in Ihrer Gegend benötigen.
- DVB-T ist der Standard des europäischen DVB-Konsortiums für die terrestrische Versorgung mit digitalem terrestrischem Fernsehen, und DVB-C ist das
 Konsortium für die Versorgung mit digitalem Kabelfernsehen. Allerdings werden manche Unterscheidungsmerkmale wie EPG (elektrische Programmzeitschrift),
 VOD (Video on Demand) usw. in dieser Spezifikation nicht berücksichtigt. Deshalb können sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eingesetzt werden.
- Zwar hält dieses Fernsengerät die aktuellen Standards der DVB-T- und DVB-C-Spezifikationen [Version August 2008] ein, aber es kann nicht garantiert werden, dass die Kompatibilität mit zukünftigen digitalen terrestrischen DVB-T und DBV-C-Signalen gewahrt bleibt.
- 4. In Abhängigkeit von den Ländern/Regionen, in denen dieses Fernsehgerät eingesetzt wird, verlangen manche Kabelfernsehanbieter zusätzliche Gebühren für solch einen Dienst, und möglicherweise wird verlangt, dass Sie den Vertragsbedingungen des Unternehmens zustimmen.
- Manche Digitalfernsehfunktionen sind in einigen L\u00e4ndern oder Regionen m\u00f6glicherweise nicht verf\u00fcgbar, und DVB-C-Signale kann das Ger\u00e4t bei manchen Kabelfernsehanbietern m\u00f6glicherweise nicht fehlerfrei verarbeiten.
- 6. Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit dem Samsung-Kundendienstzentrum in Verbindung.
- Die Empfangsqualität des Fernsehgeräts kann durch Unterschiede bei den Sendeverfahren in verschiedenen Ländern beeinträchtigt werden. Kontrollieren Sie die Leistung des Fernsehgeräts bei Ihrem örtlichen SAMSUNG-Händler oder wenden Sie sich an das Samsung-Callcenter um festzustellen, ob sich die Empfangsqualität durch Ändern der Fernseheinstellungen verbessern lässt.

Warnung bei Standbildern

Vermeiden Sie die Anzeige von Standbildern (wie z. B. JPEG-Bilddateien) oder Standbildelementen (wie z. B. Senderlogos, Panorama- oder 4:3-Bilder, Aktien- oder Laufschriften mit Nachrichten am unteren Bildschirmrand usw.) auf dem Bildschirm. Durch lang anhaltende Anzeige von Standbildern kann es zu Schattenbildern auf dem LCD-Bildschirm kommen, wodurch die Bildqualität beeinträchtigt wird. Um die Gefahr dieses Effekts zu vermindern, befolgen Sie bitte die nachfolgenden Empfehlungen:

- Vermeiden Sie es, für lange Zeit denselben Fernsehsender anzuzeigen.
- Versuchen Sie immer. Abbildung als Vollbild anzuzeigen. Verwenden Sie das Bildformatmenü des Fernsehgeräts um die beste Anzeigemöglichkeit zu finden.
- Reduzieren Sie die Helligkeits- und Kontrastwerte soweit wie möglich, um immer noch die gewünschte Bildqualität zu erreichen. Zu hohe Werte können das Ausbrennen beschleunigen.
- Verwenden Sie häufiger alle Funktionen Ihres Fernsehgeräts, die dazu dienen, das Einbrennen von Bildern und das Ausbrennen des Bildschirms zu reduzieren.
 Weitere Informationen hierzu finden Sie in den entsprechenden Abschnitten des Benutzerhandbuchs.


Absichern des Aufstellbereichs


Halten Sie die erforderlichen Abstände zwischen dem Gerät und anderen Objekten (z.B. Wänden) ein, um ausreichende Lüftung sicherzustellen. Wenn Sie dies nicht tun, besteht die Gefahr, dass aufgrund eines Anstiegs der Temperatur im Innern des Geräts ein Brand ausbricht oder andere Probleme mit dem Gerät auffreten.

- Wenn Sie einen Standfuß oder eine Wandhalterung einsetzen, verwenden Sie ausschließlich Teile von Samsung Electronics.
 - Wenn Sie Teile eines anderen Herstellers verwenden, kann es zu Problemen mit dem Gerät oder zu Verletzungen kommen, weil das Gerät herunterfällt.
- Das Aussehen kann sich je nach Gerät unterscheiden.

Aufstellen des Geräts mit dem Standfuß

Installation des Geräts mit der Wandhalterung





Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Geräts (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)
Diese Kennzeichnung auf dem Gerät, dem Zubehör oder der Dokumentation bedeutet, dass das Gerät sowie das elektronische Zubehör
z. B. Ladegerät, Headset, USB-Kabel) am Ende ihrer Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen
Sie diese Geräte bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte
Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private
Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen,
wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Benutzer wenden sich an ihren Lieferanten und überprüfen
die Konditionen Ihres Kaufvertrags. Dieses Gerät und seine elektronischen Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll
entsorgt werden.

Ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Batterien.)
Diese Kennzeichnung auf der Batterie, dem Handbuch oder der Verpackung bedeutet, dass die Batterie am Ende ihrer Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Die Kennzeichnung mit den chemischen Symbolen für Hg, Cd oder Pb bedeutet, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei in Mengen enthält, die die Grenzwerte der EU-Direktive 2006/66 übersteigen. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen die Gesundheit von Menschen oder die Umwelt gefährden. Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Förderung der Wiederverwertung von Materialien trennen Sie die Batterien von anderem Müll und führen Sie sie Ihrem örtlichen Recyclingsystem zu.

Inhalt

Erste Schritte

- 4 Zubehör
- 4 Bedienfeld
- 5 Fernbedienung
- 6 Verbinden mit einer Antenne
- 6 Plug & Play (Anfangseinstellung)

Anschlüsse

- 7 Anschließen an ein AV-Gerät
- 8 Anschließen an ein Audiogerät
- 9 Signalquellen wählen

Grundfunktionen

- 9 Navigieren in den Menüs
- 10 Verwenden der INFO-Taste (Elektronische Programmzeitschrift)
- 10 Fernsehplanung
- 12 Kanalmenü
- 14 Bildmenü
- 17 Tonmenü
- 19 Einstellungsmenü
- 21 Unterstützungsmenü

Erweiterte Funktionen

- 23 Anschließen an einen PC
- 24 Netzwerkverbindung
- 30 Media Play
- 37 Anynet+
- 40 Internet@TV
- 44 AllShare

Weitere Informationen

- 46 Teletext für Analogkanäle
- 47 Anbringen der Wandhalterung
- 48 Verlegen der Kabel
- 49 Kensington-Schloss als Diebstahlsicherung
- 49 Befestigen des Fernsehgeräts an der Wand
- 50 Fehlerbehebung
- 53 Technische Daten
- 54 Index

Achten Sie auf das Symbol!





Diese Funktion können Sie durch Drücken der Taste TOOLS auf der Fernbedienung aufrufen.



Hinweis



Schrittweise Darstellung der Vorgehensweisen

Frste Schritte

Zubehör

- berprüfen Sie die Verpackung Ihres LCD-Fernsehgeräts auf Vollständigkeit. Falls Komponenten fehlen sollten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.
- Die Farbe und die Form der Teile können sich je nach Modell unterscheiden.
 - Fernbedienung und 2 Batterien (Typ AAA)
 - Bedienungsanleitung
 - Garantiekarte / Sicherheitshinweise (nicht überall verfügbar)
- Reinigungstuch
- Netzkabel








Montagehalterung

Kabelbinder

Haltering (4 Stück)

Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch für den Standfuß.










• Standfuß (1 Stck)

Leitschiene (1 Stck)

• Schrauben (9 Stk.) (Nur 32-Zoll-Modell: 8 Stk.)

Bedienfeld

🖎 Form und Farbe des Geräts können sich je nach Modell unterscheiden.

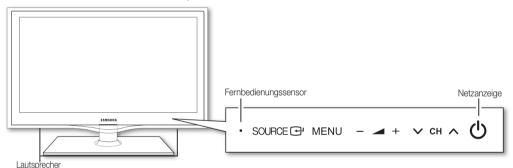

	ひ (Netz)	Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts.
	Netzanzeige	Beim Einschalten des Fernsehgeräts blinkt die Netzleuchte kurz und erlischt anschließend. Im Standbymodus leuchtet die Anzeige permanent.
		Schaltet zwischen allen verfügbaren Signalquellen um. Im Bildschirmmenü können Sie diese Taste wie die ENTER 🗗 auf der Fernbedienung verwenden.
	MENU	Drücken Sie diese Taste, um die Funktionen des Fernsehgeräts in einem Bildschirmmenü anzuzeigen.
	+	Hiermit stellen Sie die Lautstärke ein. Im Bildschirmmenü können Sie die — +-Schaltflächen wie die Tasten ◀ und ▶ auf der Fernbedienung verwenden.
	∨ CH ∧	Wechseln des Kanals. Im Bildschirmmenü können Sie die ∨ CH ∧-Schaltflächen wie die Tasten ▼ und ▲ auf der Fernbedienung verwenden.
	Fernbedienungssensor	Richten Sie die Fernbedienung auf diesen Sensor am Fernsehgerät.

Standby-Modus


Der Standby-Modus ist nicht für längere Phasen der Abwesenheit gedacht (z. B. wenn Sie verreist sind). Eine kleine Menge Strom wird auch dann noch verbraucht, wenn das Gerät mit dem Netzschalter ausgeschaltet wurde. Es ist am besten, das Netzkabel aus der Steckdose zu ziehen.




Deutsch

Fernbedienung

Dies ist eine spezielle Fernbedienung für Personen mit eingeschränktem Sehvermögen. Die Netztaste sowie die Tasten zum Einstellen des Senders und der Lautstärke sind in Braille beschriftet.

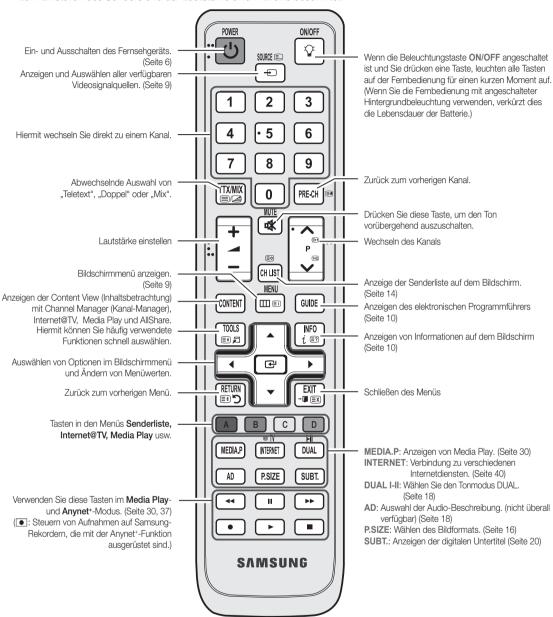

Einlegen von Batterien (Batteriegröße: AAA)



M HINWEIS


- Setzen Sie die Fernbedienung bis zu einer Entfernung von maximal 7 m ein.
- Helles Licht kann die Leistung der Fernbedienung verschlechtern. Vermeiden Sie Leuchtstoffröhren oder ein Neonschild in der Nähe der Fernbedienung.
- Form und Farbe können sich je nach Modell unterscheiden.

Erste Schritte

Verbinden mit einer Antenne

Wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, werden automatisch die Grundeinstellungen vorgenommen.

Noreinstellung: Anschließen ans Stromnetz und an die Fernsehantenne.

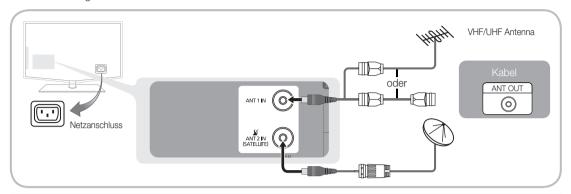

Plug & Play (Anfangseinstellung)

Wenn das Fernsehgerät erstmals eingeschaltet wird, helfen eine Reihe aufeinanderfolgender Abfragen beim Durchführen der Grundeinstellungen. Drücken Sie die POWER (b. Plug & Play ist nur verfügbar, wenn die Eingangsquelle auf TV eingestellt ist.
To return to the previous step, press the red button.

1	Auswählen der Sprache	Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, und drücken Sie dann auf die ENTER ④. POWER		
2	Auswählen von Shop-Demo oder Privatgebrauch	Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, und drücken Sie dann auf die ENTER ☒. • Wählen Sie den Modus Privatgebrauch . Der Modus Shop-Demo ist für den Betrieb in Einzelhandelsgeschäften bestimmt. • Zurückstellen des Geräts von Shop-Demo auf Privatgebrauch (Standard): Drücken Sie die Lautstärketaste am Fernsehgerät. Wenn das Menü Lautstärke angezeigt wird, halten Sie die Taste MENU 5 Sekunden lang gedrückt.		
3	Wählen eines Landes	Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, und drücken Sie dann auf die ENTER 🛂. Wählen Sie das gewünschte Land. Wenn es das gewünschte Land im Menü nicht gibt, wählen Sie Sonstiges. Nachdem Sie im Menü Country (Land) das Land eingestellt haben, werden Sie bei manchen Modellen anschließend aufgefordert, die PIN-Nummer einzurichten. Die Ziffernkombination 0-0-0-0 dürfen Sie als PIN-Nummer nicht eingeben.		
4				
5	Auswählen eines Senders	Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, und drücken Sie dann auf die ENTER [-]. Wählen Sie den Sendertyp zum Speichern aus. Wenn Sie den Sendertyp auf Kabel einstellen, können Sie den Sendern im nächsten Schritt einen Zahlenwert (Senderfrequenzen) zuweisen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Kanal → Autom. Senderspeich.		
		Wenn Sie Satellit als Antennentyp verwenden, schlagen Sie auf Seite 12 nach.		
6	Einstellen des Stellen Sie den Uhr-Modus automatisch oder manuell ein. Uhr-Modus Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die Option Auto aus, und drücken Sie dann die ENTER 🗗 Taste Wenn Sie Auto wählen, müssen Sie Ihre Zeitzone auswählen.			
7	Anzeigen des HD- Anschlussplans.	Die Verbindungsmethode für optimale HD-Bildqualität wird angezeigt.		
8	Gute Fernsehunterhaltung!	Drücken Sie die Taste ENTER ☐ .		

So setzen Sie diese Funktion zurück:


Wählen Sie **Einstell. - Plug & Play** (Anfangseinstellung). Geben Sie nun Ihre vierstellige PIN ein. Die Standard-PIN lautet "0-0-0-0". Wenn Sie die PIN ändern möchten, verwenden Sie die Funktion **PIN ändern**.

Anschlüsse

Anschließen an ein AV-Gerät


Mit Hilfe eines HDMI/DVI-Kabels: HD-Anschluss (max. 1080p)

Verfügbare Geräte: DVD, Blu-ray-Player, HD-Kabelreceiver, HD-Satellitenreceiver, Kabelreceiver, Satellitenreceiver

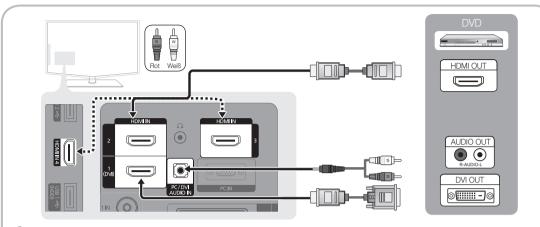

- HDMI IN 1(DVI), 2, 3, 4 / PC/DVI AUDIO IN
 - Eine Verbindung über HDMI/DVI-Kabel kann nur über HDMI IN 1(DVI) erfolgen. Verwenden Sie ein DVI/HDMI-Kabel oder einen DVI/HDMI-Adapter (DVI auf HDMI) für den DVI-Kabelanschluss und die DVI AUDIO IN-Anschlüsse für die Audioverbindung.
 - Wenn ein externes Gerät wie ein DVD-/Blu-Ray-Player/Kabelreceiver/Satellitenreceiver mit Untertsützung für HDMI-Versionen älter als 1.3 angeschlossen wird, funktioniert das Fernsehgerät möglicherweise nicht wie erwartet (z. B. kein Bild/kein Ton/störendes Flackern/falsche Farben).
 - Wenn es nach dem Anschließen eines HDMI-Kabels keinen Ton gibt, überprüfen Sie die HDMI-Version des externen Geräts. Wenn Sie vermuten, dass die Version älter als 1.3 ist, wenden Sie sich an den Lieferanten des Geräts, um die HDMI-Version zu bestätigen und ein Upgrade anzufordern.
 - Es wird empfohlen ein zertifiziertes HDMI-Kabel zu erwerben. Andernfalls kann es passieren, dass der Bildschirm leer bleibt oder ein Verbindungsfehler auftritt.


Mit Hilfe eines Komponentenkabels (bix 1080p) oder eines Audio/Video-Kabels (nur 480i) und eines Scartkabels Verfügbare Geräte: Videorekorder, DVD-Player, Blu-ray-Player, Kabelreceiver, Satellitenreceiver

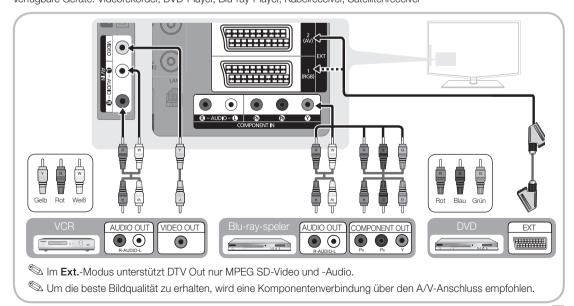

Anschließen an ein Audiogerät

Mit Hilfe eines Glasfaserkabels oder eines Audiokabels

Verfügbare Geräte: Digital-Audiosystem, Verstärker, DVD-Heimkino

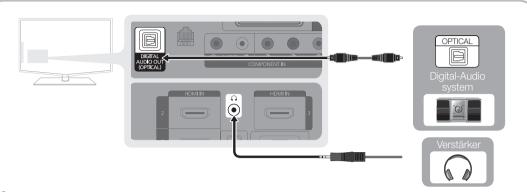

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Wenn ein Digital Audio-System mit dem DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-Anschluss verbunden ist, reduzieren Sie die Lautstärke von Fernsehgerät und System.
- 5.1-Kanalton ist möglich, wenn das Fernsehgerät an ein externes Gerät angeschlossen ist, das 5.1-Kanalton unterstützt.
- Wenn der Receiver (Heimkinosystem) angeschaltet ist, können Sie den Ton hören, der vom optischen Ausgang der Fernsehgeräts zur Verfügung gestellt wird. Wenn das Fernsehgerät ein (terrestrisches) DTV-Signal empfängt, überträgt das Fernsehgerät 5.1-Kanalton an den Receiver des Heimkinosystems. Wenn es sich bei der Signalquelle um eine digitale Komponente wie beispielsweise einen DVD-Player/Blu-Ray-Player/Kabel- / Satellitenreceiver (Set-Top-Box) handelt, der über HDMI an das Fernsehgerät angeschlossen ist, kann der Receiver des Heimkinosystems nur Zweikanalton wiedergeben. Wenn Sie 5.1-Kanalton wünschen, müssen Sie den digitalen Ausdioausgang am DVD-/Blu-Ray-Player / Kabel- / Satellitenreceiver (Set-Top-Box) direkt an einen Verstärker oder ein Heimkinosystem anschließen.




🖎 Kopfhörer 🎧: Sie können Ihre Kopfhörer an den Kopfhörer-Ausgang Ihres Fernsehgeräts anschließen. Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, ist die Tonwiedergabe über die eingebauten Lautsprecher abgeschaltet.

- Wenn Sie Kopfhörer an das Fernsehgerät anschließen, ist die Tonfunktion eingeschränkt.
- Die Lautstärke der Kopfhörer und des Fernsehgeräts werden getrennt geregelt.

ANSCHLÜSSE COMMON INTERFACE-STECKPLATZ

Um Bezahlsender zu sehen, müssen Sie eine "Cl" oder "Cl+"-Karte einsetzen.

- Wenn Sie keine "Cl" oder "Cl+"-Karte einsetzen, wird bei einigen Kanäle die Meldung "Gestörtes Signal" angezeigt.
- Die Verbindungsinformationen mit Telefonnummer, Kennung der "CI" oder "CI+"-Karte, Hostkennung und anderen Angaben wird nach ungefähr 2 bis 3 Minuten angezeigt. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.
- Wenn das Konfigurieren der Kanalinformationen abgeschlossen ist, wird die Meldung "Aktualisierung abgeschlossen" angezeigt. Dies bedeutet, dass die Kanalliste aktualisiert ist.

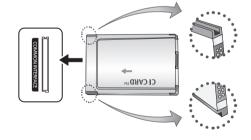

M HINWEIS

- Sie können die "CI" oder "CI+"-Karte bei einem der örtlichen Kabelnetzbetreiber erwerben.
- Ziehen Sie die "Cl" oder "Cl+"-Karte vorsichtig mit den Händen heraus. Sie könnte beim Herunterfallen ansonsten beschädigt werden.
- Die Richtung, in der Sie die "Cl" oder "Cl+"-Karte einsetzen müssen, ist auf der Karte markiert.
- Die Position des COMMON INTERFACE-Steckplatzes ist modellabhängig.
- "Cl" oder "Cl+"-Karten werden in einigen Ländern und Regionen nicht unterstützt. Fragen Sie diesbezüglich Ihren offiziellen Händler.
- · Bei Problemen wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
- · Wenn Sie über Satellit fernsehen, müssen Sie die "Cl" oder "Cl+"-Karte für den terrestrischen und Kabelempfang entfernen. Andernfalls ist das Bild gestört oder es fällt aus.

Signalquellen wählen

Quellen

Hiermit wählen Sie, ob das Fernsehgerät mit einem Fernsehsignal versorgt wird oder an andere externe Signaleingänge wie z. B. DVD- / Blu-Ray-Player / Kabelreceiver / Satellitenreceiver (Set-Top Box) angeschlossen ist.



- TV / Ext.1 / Ext.2 / AV / Komponenten / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / USB
 - Bei Liste der Signalquellen werden die angeschlossenen Signalquellen hervorgehoben.
 - Ext.1, Ext.2 and PC bleiben immer aktiviert.


Name bearbeiten

- Videorekorder / DVD / Kabelreceiver /
 Satellitenreceiver / PVR-Receiver / AV-Receiver / Spiel / Camcorder / PC / DVI PC / DVI-Geräte / TV / IPTV / Blu-Ray / HD DVD / DMA Vergeben Sie Namen für die an die Eingangsbuchsen angeschlossenen Geräte, um die Auswahl der Signalquelle zu vereinfachen.
 - Wenn ein PC mit einer Auflösung von 1920 x 1080 bei 60 Hz mit dem HDMI IN 1(DVI)-Anschluss verbunden wird, stellen Sie den Anschluss unter Name bearb, auf den DIV PC-Modus ein.
 - Wenn Sie ein HDMI/DVI-Kabel mit dem HDMI IN 1(DVI)-Anschluss verbinden, stellen Sie den Anschluss unter Name bearb. auf den Modus DVI PC oder DVI-Geräte ein.

Grundfunktionen

Navigieren in den Menüs

Vor dem ersten Einsatz des Fernsehgeräts führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu erfahren, wie Sie im Menü navigieren und verschiedene Funktionen auswählen und einstellen.

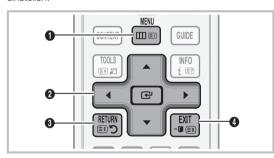

- Taste MENU: Erste Ebene des Bildschirmmenüs anzeigen.
- ② Taste ENTER ☑ / Navigationstasten: Cursor bewegen und Elemente auswählen. Einstellungen bestätigen.
- 3 Taste RETURN: Zurück zum vorherigen Menü.
- 4 Taste EXIT: Bildschirmmenü schließen.

Bedienung des Bildschirmmenüs (OSD)

Die Zugriffsmethoden können in Abhängigkeit vom jeweiligen Menü variieren.

1	MENU III	Das Hauptmenü mit seinen Optionen wird auf dem Bildschirm angezeigt: Bild, Ton, Kanal, Einstell., Eingang, Anwendung, Unterstützung
2	▲ / ▼	Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ ein Symbol.
3	ENTER ☐	Drücken Sie die Taste ENTER →, um das Untermenü zu einem Symbol anzuzeigen.
4	▲ / ▼	Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ das gewünschte Untermenü.
5	√/ ▶	Wählen Sie durch Drücken der Tasten ◀ oder ▶ den Wert für ein bestimmtes Element. Die Methoden zum Anpassen der Werte im Bildschirmmenü können in Abhängigkeit vom jeweiligen Menü variieren.
6	ENTER 🚭	Drücken Sie die Taste ENTER ☐, um die Konfiguraton abzuschließen.
7	EXIT →	Drücken Sie die Taste EXIT zum Beenden.


Grundfunktionen

Verwenden der INFO-Taste (Elektronische Programmzeitschrift)

Auf dem Bildschirm werden der aktuelle Kanal und bestimmte Audio/Video-Einstellungen angezeigt.

Die elektronische Programmführer zeigt entsprechend der Sendezeit für jeden Kanal tagesaktuelle Fernsehprogramminformation an.





Blättern Sie mit ▲, ▼, um Informationen für andere Kanäle anzuzeigen. Wenn Sie zum ausgewählten Sender wechseln möchten, drücken Sie auf die ENTER .



Fernsehplanung


Programmführer

Die Informationen des elektronischen Programmführers werden von den Sendern zur Verfügung gestellt. Mit Hilfe der von den Sendern zur Verfügung gestellten Programmpläne können Sie im Voraus Programme angeben, die Sie sehen möchten, so dass das Fernsehgerät zur angegebenen Zeit automatisch zum Kanal des gewählten Programms wechselt. Je nach Aktualität der Senderinformationen können Programmplätze leer oder veraltet sein.




INFO

Verwenden der Kanalansicht

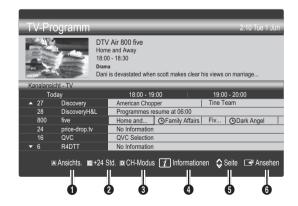

Verwenden der Programmieransicht

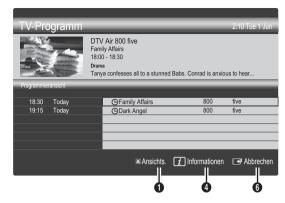


- Anzeigen der Programme, die gerade laufen oder demnächst anfangen.
- Gelb (+24 Std.): Anzeigen der Programme, die nach 24 Stunden gesendet werden.
- 3 D Blue (Ch.Mode): Wählen Sie die Art der Kanäle aus, die Sie im Fenster Kanalansicht anzeigen möchten.
 - Der Ch. Mode (Kanalmodus) unterscheidet sich je nach Antennensignal.
- 4 (Informationen): Anzeigen von Details zum ausgewählten Programm.
- **5 \$\frac{1}{2}\$ (Seite):** Wechseln zur vorherigen/nächsten Seite.
- 6 Taste ENTER →
 - Wenn Sie ein laufendes Programm auswählen, können Sie es ansehen.
 - Wenn Sie ein zukünftiges Programm auswählen, können Sie es vormerken. Um die Programmierung abzubrechen, drücken Sie erneut auf die ENTER E und wählen Sie Programmierung abbrechen.

င္သ

Kanal-Manager

Mit diesem Menü können Sie Favoriten löschen oder einstellen und den Programmführer für digitale Sendungen verwenden. Wählen Sie im Fenster Sender, Eigene Kanäle oder Vorgemerkt einen Sender.

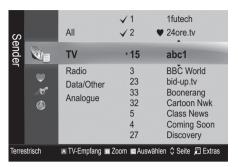

- Sender: Anzeigen der Senderliste anhand des Sendertyps.
- Satellit: Anzeigen der Senderliste anhand des Satellitensignals.
- Eigene Kanäle: Anzeigen der Gruppe des Senders.
- Vorgemerkt: Anzeigen aller vorgemerkten Programme.
- Nerwenden der Farbtasten in Verbindung mit dem Kanal-Manager
 - A Rot (TV-Empfang): Wählen Sie abwechselnd Terrestrisch oder Kabel.
 - B Grün (Zoom): Hiermit vergrößern oder verkleinern Sie die Sendernummer.
 - Gelb (Auswählen): Markieren Sie die gewünschten Kanäle und drücken Sie die gelbe Taste, um alle markierten Kanäle zugleich einzustellen. Links neben dem Namen der gewählten Kanäle wird das Zeichen angezeigt.
 - 🗘 (Seite): Weiter zur nächsten oder vorherigen Seite.
 - 🖈 (Extras): Hiermit zeigen Sie das Optionsmenü Kanal-Manager an. (Der Inhalt des Menüs "Optionen" hängt von der jeweiligen Situation ab.)

Symbole zur Anzeige des Kanalstatus

Symbole	Vorgang	
Α	Ein analoger Kanal.	
─ ✓	Ein ausgewählter Sender.	
•	♥ Ein Kanal, der als Favorit eingestellt ist.	
ď	Ein Programm, das gerade gesendet wird.	
	Ein gesperrter Kanal.	
<u> </u>	Ein vorgemerktes Programm.	

Verwenden von Favoriten

Eigene Kanäle

(im Kanal-Manager)

Hiermit zeigen Sie alle Favoritenkanäle an.

- Eigene Kanäle bearbeiten TOOLS : Sie können die gewählten Sender zu der gewünschten Gruppe eigener Sender hinzufügen.
- Das Symbol "♥" wird angezeigt, und der Sender wird als eigener Kanal festgelegt.
 - 1. Wählen Sie einen Kanal und drücken Sie die Taste TOOLS.
 - 2. Sie können einen Kanal der Gruppen 1, 2, 3 und 4 der eigenen Kanäle hinzufügen oder löschen.
 - Sie können eine oder mehrere Gruppen auswählen.
 - 3. Nachdem Sie die Einstellungen geändert haben, kann die Senderliste für jede Gruppe in Eigene Kanäle angezeigt werden.



Grundfunktionen

Kanalmenü

Kanäle neu einstellen

Antennentyp (Terrestrisch / Kabel /Satellit)

Ehe Ihr Fernseher beginnen kann, die verfügbaren Kanäle zu speichern, müssen Sie die Art der Signalquelle angeben, die an das Fernsehgerät angeschlossen ist (z. B.: Terrestrisch oder Kabel).

Land

Der Eingabefenster für die PIN wird geöffnet. Geben Sie nun Ihre vierstellige PIN ein.

- Digitaler Sender: Sie können das Land für die digitalen Sender ändern.
- Analogsender: Sie können das Land für die analogen Sender ändern.

Automatisch speichern

Automatisches Suchen nach einem Kanal und Speichern im Fernsehgerät.



Bei Einstellung von Antennentyp auf Terrestrisch oder Kabel:

- Antennentyp (Terrestrisch/ Kabel): Wählen Sie einen Antennentyp zum Speichern aus.
- Sendertyp (Digital und Analog / Digital / Analog): Wählen Sie den Sendertyp zum Speichern aus.

Bei Auswahl von Kabel → Digital und Analog oder Digital: Wert für die Suche nach Kabelkanälen eingeben.

Suchlaufmodus (Voll / Netzwerk / Schnell): Das Fernsehgerät durchsucht automatisch alle Kanäle mit aktiven Sendern und speichert sie im Fernsehgerät.

Wenn Sie Schnell wählen, können Sie Netzwerk, Netzwerk-ID, Frequenz, Modulation, Symbolrate durch Drücken der Taste auf der auf der Fernbedienung manuell einstellen.

Netzwerk (Auto / Manuell): Auswählen der Einstellmethode für die Netzwerk-ID zwischen Auto oder Manuell.

Netzwerk-ID: Wenn das Netzwerk auf Manuell eingestellt ist, können Sie die Netzwerk-ID mit den Zifferntasten eingeben.

Frequenz: Hiermit zeigen Sie die Frequenz des Kanals an. (Je nach Land unterschiedlich)

Modulation: Hiermit zeigen Sie die verfügbaren Modulationswerte an.

Symbolrate: Hiermit zeigen Sie die verfügbaren Symbolraten an.

Antennentyp ist auf Satellit eingestellt:

- Sendertyp (Alle / TV / Radio): Wählen Sie einen Sendertyp zum Speichern aus.
- Satellit (Astra 19.2E): Auswählen des Satelliten zum Durchsuchen.
- Suchmodus (Alle Kanäle/ Nur freie Kanäle): Auswählen des Suchmodus für den gewählten Satelliten.

Sender manuell speichern

Manuelle Suche nach einem Kanal und Speichern im Fernsehgerät.

Wenn ein Kanal mit der Kindersicherung gesperrt wurde, wird das Eingabefenster für die PIN geöffnet.

When Antenna Source is set to Air or Cable:

- Digitaler Sender: Nach Abschluss des Suchlaufs werden die Kanäle in der Kanalliste aktualisiert.
- Sei Auswahl von TV-Empfang → Terrestrisch Kanal, Frequenz, Bandbreite.
- Bei Auswahl von ATV-Empfang → Kabel: Frequenz, Modulation, Symbolrate.
- Analoger Sender (Programm, Fernsehnorm, Tonsystem, Kanal, Suchen, Speichern): Falls kein oder nur schlechter Ton zu hören sein sollte, wählen Sie einen anderen Audiostandard aus.
- Kanalmodus
 - P (Programm-Modus): Nach Abschluss der Einstellungen sind die Sender Ihrer Region auf den Programmplätzen P0 bis maximal P99 gespeichert. In diesem Modus können Sie Sender durch Eingabe des Programmplatzes auswählen.
 - C (Terrestrische Kanäle) / S (Kabelkanäle): In diesen beiden Modi können Sie Sender durch Eingabe der Nummer anwählen, die dem terrestischen Sender oder dem Kabelkanal zugeordnet ist.

Antennentyp ist auf Satellit eingestellt:

- Satellit: Auswählen des Satelliten mit den Auf/Ab-Tasten.
- Transponder: Auswählen des Transponders mit den Auf/Ab-Tasten.
- Alle Kanäle/ Nur freie Kanäle: Auswählen der freien oder aller Kanäle zum Speichern.
- Deaktivieren / Aktivieren: Aktivieren/Deaktivieren der Netzwerksuche mithilfe der Auf/Ab-Tasten.
- Signalqualität: Zeigen Sie den aktuellen Status des Sendesignals an.
- Die Informationen zu den Satelliten und ihren Transpondern hängen von den Sendebedingungen ab und können sich jederzeit ändern.
- Nach Abschluss der Einstellungen wechseln Sie zu Suche, und drücken Sie die ENTER . Der Kanalsuchlauf wird gestartet.

င္သ

Satellitensystem einrichten

Der Eingabefenster für die PIN wird geöffnet. Geben Sie nun Ihre vierstellige PIN ein. Die Option Satellite Satellitensystem einrichten ist verfügbar, wenn Antenne auf Satellit eingestellt ist. Ehe Sie Auto Store ausführen, nehmen Sie die Einstellungen unter Satellite Satellitensystem einrichten vor. Dann wir die Kanalsuche normal durchgeführt.

- Satellitenauswahl: Sie können die Satelliten für dieses Fernsehgerät auswählen.
- LNB-Versorgung (Ein / Aus): Aktivieren bzw. Deaktivieren der Stromversorgung des LNB.
- LNB-Einstellungen: Konfigurieren der Außenanlagen. Transponder: Auswählen eines Transponders aus der Liste oder Hinzufügen eines neuen Transponders. DiSEqC-Modus: Auswählen des DiSEqC-Modus für das gewählte LNB.

LUnterste LNB-Frequenz: Einstellen einer niedrigeren LNB-Frequenz.

Oberste LNB-Frequenz: Einstellen einer höheren LNB-Frequenz.

Trägerton 22 kHz (Aus / Ein / Auto): Auswählen eines Trägertons mit 22 kHz je nach LNB-Typ. Bei einem universellen LNB wählen Sie Auto.

Signalqualität: Zeigen Sie den aktuellen Status des Sendesignals an.

Positionierereinstellungen: Konfigurieren des Antennenpositionierers.

Positioniertyp (USALS / DiSEqC 1.2): Umschalten des Positionierertyps zwischen DiSEgC 1.2 und USALS (Universal Satellite Automatic Location System).

- Längengrad: Einstellen des Längengrads für den eigenen Standort.
- Breitengrad: Einstellen des Breitengrads für den eigenen Standort.
- benutzerdef.: Einstellen des Längengrads für benutzerdefinierte Satelliten.

Benutzermodus: Einstellen der Satellitenantenne auf die Positionen der verschiedenen Satelliten. Wenn Sie die aktuelle Position der Satellitenantenne für einen bestimmten Satelliten speichern, kann die Satellitenantenne in die definierte Position geschwenkt werden, wenn das Signal dieses Satelliten gewünscht

- Satellit: Auswählen des Satelliten, um dessen Position einzustellen.
 - Transponder: Auswählen eines Transponders für den Signalempfang aus der Liste.
 - Bewegungsmodus: Auswählen des Bewegungsmodus: Schritte oder kontinuierlich.
 - Schrittweite: Einstellen der Schrittweite für die Antennendrehung in Winkelgrad. Die Step Size (Schrittweite) können Sie nur einstellen, wenn der Moving Mode (Bewegungsmodus) auf Step (Schritt) eingestellt ist.

- Zu gespeicherter Pos. wechseln: Schwenken der Antenne zur gespeicherten Satellitenpositionen.
- Antennenposition: Einstellen und Speichern der Antennenposition des gewählten Satelliten.
- Aktuelle Position speichern: Speichern der aktuellen Position als gewähltes Positionierlimit.
- Signalqualität: Zeigen Sie den aktuellen Status des Sendesignals an.

Installationsmodus: Einstellen der Begrenzungen für den Bewegungsumfang der Satellitenantenne oder Zurücksetzen der Position. Allgemein wird diese Funktion vom Installateur verwendet.

- Endposition (Ost / West): Auswählen der Richtung für die Positionierergrenze.
- Antennenposition: Einstellen und Speichern der Antennenposition des gewählten Satelliten.
- Store Current Position: Stores the current position as the selected positioner Limit.
- Aktuelle Position speichern: Speichern der aktuellen Position als Positionierergrenze.
- Neue Positionergrenze: Zulassen, dass die Antenne über den gesamten Schwenkbereich gedreht werden kann.
- Alle Einstellungen zurücksetzen (OK/Abbrechen): Die Satelliteneinstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Bearbeiten von Sendern

Optionsmenü Kanal-Manager

(im Kanal-Manager)

- 1. Wählen Sie einen Kanal und drücken Sie die Taste TOOLS.
- 2. Bearbeiten Sie den Namen oder die Nummer des Kanals mit den Menübefehlen Kanalnamen bearbeiten oder Kanalnr, bearbeiten.
- Kanalnamen bearbeiten (nur Analogkanäle): Weisen Sie einen Kanalnamen nach Ihrer Wahl zu.
- Kanalnr. bearbeiten (nur Digitalkanäle): Bearbeiten Sie die Nummer durch Drücken der gewünschten Zifferntasten.

Grundfunktionen

Weitere Funktionen

Optionsmenü Kanal-Manager

(im Kanal-Manager)

Stellen Sie den Kanal mit den Menübefehlen im Kanal-Manager ein (Search , Sperren / Freigabe / Timer-Wiedergabe / Sortieren, Entfernen / Alle wählen / Alle abwählen). Der Inhalt des Optionsmenüs hängt vom jeweiligen Kanalstatus ab.

- Wählen Sie einen Kanal und drücken Sie die Taste TOOLS
- 2. Wählen Sie eine Funktion aus, und ändern Sie deren Einstellungen.
- Sperren / Freigabe: Sie können einen Kanal sperren, sodass er nicht ausgewählt und angezeigt werden kann.



- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die **Kindersicherung** aktiviert ist **Ein**.
- Der Eingabefenster für die PIN wird geöffnet. Geben Sie die vierstellige Standard-PIN ein: "0-0-0-0". Ändern Sie die PIN mit der Option PIN ändern.
- Timer-Wiedergabe: Sie können einen Kanal einstellen, der bei Erreichen einer bestimmten Zeit automatisch angezeigt wird. Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie zuerst die aktuelle Uhrzeit einstellen.
 - Wenn Sie einen digitalen Kanal gewählt haben und die Taste ► drücken, wird das digitale Programm angezeigt.
- Sortieren (nur Analogkanäle): Mit diesem Vorgang können Sie die Programmnummern gespeicherter Sender ändern. Das ist möglicherweise nach dem automatischen Speichern von Sendern erforderlich.
- Reorder (Neu sortieren) (sofern Antenna (TV-Empfang) auf Satellit eingestellt wurde) Sortieren der Senderliste in numerischer Reihenfolge.
- Entfernen: Sie können Kanäle löschen, damit nur die gewünschten Kanäle angezeigt werden.
- Alle wählen / Alle abwählen: Wählen Sie alle Kanäle aus oder deaktivieren Sie alle im Kanal-Manager ausgewählten Kanäle.

Vorgemerkt

(im Kanal-Manager)

Mit dieser Menüoption können Sie eine vorgemerkte Sendung anzeigen, ändern oder löschen.

- Info ändern: Mit dieser Menüoption können Sie eine vorgemerkte Sendung ändern.
- Programmierung abbrechen: Mit dieser Menüoption können Sie die Vormerkrung einer Sendung stornieren.
- Informationen: Anzeigen einer vorgemerkten Sendung. (Sie können auch die Vormerkinformationen auswählen).
- Alle wählen / Alle abwählen: Wählen oder Abwählen aller vorgemerkten Programme.

Senderliste

Sie können alle gesuchten Kanäle anzeigen.



Senderliste übertragen

Importieren oder Exportieren der Kanaltabelle. Schließen Sie einen USB-Speicher an, um diese Funktion zu verwenden.

- Der Eingabebildschirm für die PIN wird geöffnet. Geben Sie nun Ihre vierstellige PIN ein.
- Der Standard-PIN-Code eines neuen Fernsehgeräts lautet "0-0-0-0".
- Von USB importieren: Importieren der Kanalliste vom USB-Speicher.
- Auf USB exportieren: Exportieren der Kanalliste auf den USB-Speicher

Feinabstimmung

(nur analoge Kanäle)

Wenn das Signal schwach oder gestört ist, können Sie die Feinabstimmung manuell vornehmen.

- Fein abgestimmte Kanäle sind mit einem Sternchen markiert "*".
 - Wählen Zurückset, wenn Sie die Feinabstimmung zurücksetzen möchten.

Bildmenü

Ändern des voreingestellten Bildmodus

Modus TOOLS

Wählen Sie Ihren bevorzugten Bildtyp aus.

- **Dynamisch**: Für helle Zimmer geeignet.
- Standard: Für normale Umgebungen geeignet.
- Natürlich: Für geringe Augenbelastung geeignet.
 - Natürlich ist im PC-Modus nicht verfügbar.
- Film: Geeignet für das Anzeigen von Filmen in einem abgedunkelten Zimmer.

Anpassen der Bildeinstellungen

Hintergrundbeleuchtung / Kontrast / Helligkeit / Schärfe / Farbe / Farbton (G/R)

Das Gerät verfügt über mehrere Einstellmöglichkeiten für die Bildqualität.

M HINWEIS

- Im Modus TV, Ext., AV des PAL-Systems steht die Funktion Farbton (G/R) nicht zur Verfügung.
- Im PC-Modus können Sie nur Hintergrundbel., Kontrast und Helligkeit einstellen.
- Sie können die Einstellungen für jedes an das Fernsehgerät angeschlossene externe Gerät festlegen und speichern.
- Durch geringere Bildhelligkeit reduzieren Sie den Stromverbrauch.

Möglichkeiten zum Sparen

Öko-Lösuna

- Energiesparmod, (Aus / Gering / Mittel / Hoch / Bild aus / Auto) TOOLS : Mit dieser Funktion stellen Sie die Helliakeit des Fernsehaeräts ein, um den Stromverbrauch zu senken. Wenn Sie Bild aus wählen, wird der Bildschirm abgeschaltet, aber der Ton bleibt an. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirm wieder anzuschalten.
- Öko-Sensor (Aus / Ein): Um noch mehr Energie zu sparen; werden die Bildeinstellungen automatisch an die Lichtverhältnisse im Zimmer angepasst.
 - Wenn Sie die Hintergrundbeleuchtung einstellen, wird der Öko-Sensor deaktiviert.

Minimale Hintergrundbeleuchtung: Wenn der Öko-Sensor aktiviert (Ein) ist, können Sie die minimale Bildhelligkeit manuell einstellen.

- Wenn Öko-Sensor aktiviert ist Ein, kann sich die Helligkeit der Anzeige je nach Helligkeit der Umgebung ändern (und dabei meistens etwas dunkler werden).
- Kein Signal Standby (Aus / 15 min / 30 min / 60 min): Löst den Standbymodus aus, wenn für einen gewissen, benutzerdefinierten Zeitraum der Status "Kein Signal" oder "Signalkabel prüfen" ansteht.
 - Deaktiviert, wenn der PC im Stromsparmodus läuft.

Ändern der Bildoptionen

Erweiterte Einstellungen

(verfügbar nur im Modus Standard / Film)

Sie können verschiedene Detaileinstellungen für Ihren Fernseher vornehmen, unter anderem für Farbe und Kontrast.

🔍 An Im PC-Modus können Sie nur **Optimalkontrast..** Gamma, und Weißabgleich einstellen.



- Schwarzton (Aus / Dunkel / Dunkler / Max. dunkel): Wählen Sie den Schwarzwert aus, um die Bildschirmtiefe einzustellen.
- Optimalkontrast (Aus / Gering / Mittel / Hoch)): Stellen Sie den Bildkontrast ein.
- Detailtreue bei Schatten (-2~+2): Erhöhen Sie die Helligkeit dunkler Bilder.
 - Im PC-Modus deaktiviert.

- Gamma: Einstellen der Intensität der Primärfarbe.
- Expertenmuster (Aus., Muster 1, Muster 2): Durch Ausführen der Funktion Expertenmuster kann das Bild ohne einen Generator oder Filter kalibriert werden. Wenn das Bildschirmmenü verschwindet oder ein anderes Menü als Menü Bild geöffnet wird, ist die Kalibrierung gespeichert und das Fenster Expertenmuster wird geschlossen.
 - Solange Expertenmuster ausgeführt wird, erfolgt keine Tonausgabe.
 - Nur verfügbar im Modus DTV, Component und HDMI.
- Nur RGB-Modus (Aus / Rot / Grün / Blau): Adjust the range of colours available to create the image. Sie können die Farbe oder den Farbton der Bildanteile Rot, Grün oder Blau von einem externen Gerät (DVD-Player, Heimkinosystem usw.) einstellen.
- Farbraum (Auto / Nativ / Benutzerdefiniert): Wenn Sie Farbe, Rot. Grün, Blau und Zurückset, anpassen möchten, stellen Sie Farbraum auf Benutzerdefiniert ein.
- Weißabgleich: Einstellen der Farbtemperatur für ein natürlicheres Bild.

R-Offset / G-Offset / B-Offset: Sie können die Dunkelheit jeder Farbe (Rot, Grün und Blau) einstellen.

R-Gain/G-Gain/B-Gain: Sie können die Helligkeit jeder Farbe (Rot. Grün und Blau) einstellen.

Zurücksetzen: Hiermit setzen Sie den Weißabgleich auf die Standardwerte zurück.

- 10 P Weißabgleich (Aus / Ein): Steuern des Weißabgleichs in 10-Punkt-Schritten durch Einstellen der Helligkeit des roten, grünen und blauen Signals.
 - Diese Funktion ist verfügbar, wenn der Bildmodus auf Film und der externe Eingang auf HDMI oder Komponente eingestellt ist.
 - Manche USB-Geräte unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

Intervall: Wählen Sie das Intervall zum Einstellen.

Rot: Einstellen des Rotpegels. Grün: Einstellen des Grünpegels.

Blau: Einstellen des Blaupegels.


Zurücksetzen: Zurücksetzen von 10 P Weißabgleich auf die Standardwerte.

- Hautton: Betonen des Rosaanteils im "Hautton".
- Kantenglättung (Aus / Ein): Hervorheben von Objektbegrenzungen.
- xvYCC (Aus / Ein): Durch Aktivieren des xvYCC-Modus vergrößern Sie die Detailtreue und den Farbraum beim Abspielen von Filmen auf einem externen Gerät (z. B. DVD-Player), das an den HDMI- oder Component IN-Eingang angeschlossen ist.
 - Diese Funktion ist verfügbar, wenn der Bildmodus auf Film und der externe Eingang auf HDMI oder Komponente eingestellt ist.
 - Manche USB-Geräte unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

Grundfunktionen


Bildoptionen

M PC-Modus können Sie nur Farbtemp., Größe Digit. Rauschfilter und Aktivierung des Einbrennschutzes nach einstellen.

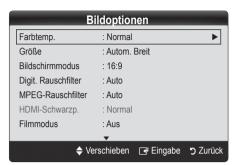

Farbtemperatur (Kalt / Normal / Warm1 / Warm2)

Warm1 oder Warm2 werden nur aktiviert, wenn der Bildmodus auf Dynamisch eingestellt ist.



Größe: Möglicherweise verfügt auch Ihr Kabel-/Satellitenreceiver über eigene Bildschirmformate. Allerdings empfehlen wir dringend, dass Sie die meiste Zeit den 16:9-Modus verwenden.



Automatische Breite: Mit dieser Option stellen Sie das Bildformat automatisch auf das Seitenverhältnis 16:9 ein.

16:9: Wählen Sie diese Option aus, um als Bildformat das Seitenverhältnis 16:9 für DVDs oder Breitbildsendungen

Breitenzoom: Diese Option vergrößert das Bild auf mehr als

Sinstellen der Position mit den Tasten ▲, ▼.

Zoom: Wählen Sie diese Option aus, um das 16:9-Breitbild auf die volle Bildschirmhöhe zu vergrößern.

Einstellen der Position oder Größe mit den Tasten ▲, ▼.

4:3: Dies ist die Standardeinstellung zum Anzeigen von Filmen und herkömmlichen Fernsehsendungen.

Verwenden Sie nicht über längere Zeit hinweg das 4:3-Format. Spuren der links, rechts und in der Mitte angezeigten Rahmen können zum Einbrennen von Bildern (Einbrennen) führen, was nicht von der Garantie abgedeckt ist.

Bildanpassung: Mit dieser Funktion wird das ganze Bild auch bei Versorgung mit HDMI- (720p / 1080i / 1080p) oder Komponentensignalen (1080i / 1080p) vollständig und ohne Beschneidung angezeigt.

M HINWEIS

- Nach Auswahl von Bildschirmanpassung im Modus HDMI (1080i / 1080p) oder Component (1080i / 1080p):
 - Position auszuwählen.
 - Drücken Sie die ENTER ☑.
 - Positionieren Sie das Bild mit den Tasten ▲, ▼, ◀ oder ▶.
- Je nach Signalquelle können die Bildgrößenoptionen variieren.

- Die verfügbaren Elemente können in Abhängigkeit vom ausgewählten Modus variieren.
- Im PC-Modus können nur die Modi 16:9 und 4:3 eingestellt werden.
- Sie können die Einstellungen für jedes externe Gerät einstellen und speichern, das Sie an einen Eingang des Fernsehgeräts angeschlossen haben.
- Wenn Sie die Funktion Bildschirmanpassung zusammen mit einem HDMI 720p-Signal verwenden, wird eine Zeile wie bei Overscan oben, unten, links und rechts abgeschnitten.
- Bildschirmmodus (16:9 / Breitenzoom / Zoom / 4:3): Verfügbar nur, wenn die Bildgröße auf Autom. Breit eingestellt ist. Sie können die gewünschte Bildgröße beim 4:3-Breitbilddienst oder der Originalgröße bestimmen. Für jedes Europäische Land ist eine andere Bildgröße erforderlich.
 - Diese Funktion ist im PC-, Komponenten- oder HDMI-Modus nicht verfügbar.
- Digit. Rauschfilter (Aus / Gering / Mittel / Hoch / Auto / Auto-Anzeige): Wenn das Sendesignal schwach ist, können statisches Rauschen und Geisterbilder erscheinen. Wählen Sie diejenige der Optionen, bei der das beste Bild angezeigt wird.

Auto-Anzeige: Anzeige der Signalstärke beim Wechseln zwischen Analogkanälen.

Nur für Analogkanäle verfügbar.

Wenn die Säule grün ist, empfangen Sie das bestmögliche

MPEG-Rauschfilter (Aus / Gering / Mittel / Hoch / Auto): Reduziert das MPEG-Rauschen, um besserte Bildqualität zu ermöglichen.

Im PC-Modus deaktiviert.

HDMI-Schwarzpegel (Normal / Gering): Sie können den Schwarzwert direkt auf dem Bildschirm auswählen, um die Bildschirmtiefe anzupassen.

Nur im HDMI-Modus (RGB-Signale) verfügbar.

Filmmodus (Aus / Auto1 / Auto2): Sie können das Fernsehgerät so einstellen, dass eine Filmsignal aus allen Quellen automatisch empfangen und verarbeitet und das Bild auf die optimale Qualität eingestellt werden kann.

Verfügbar bei TV, AV, COMPONENT (480i / 1080i) und HDMI (480i / 1080i).

100Hz Motion Plus (Aus / Klar / Standard / Glätten / Benutzerdefiniert / Demo): Beseitigt das Verschwimmen schneller Szenen mit viel Bewegung und sorgt für ein klareres Bild.

Wenn Sie 100Hz Motion Plus wählen, kann es zu Bildrauschen auf dem Bildschirm kommen. In diesem Fall sollten Sie 100Hz Motion Plus deaktivieren (Aus).

Unschärfeminderung: Hiermit passen Sie die Unschärfeminderung bei Videosignalen an.

Judder-Minderung: Hiermit passen Sie die Minderung stockender Bewegungen beim Abspielen von Filmen an.

Zurücksetzen: Hiermit setzen Sie die benutzerdefinierten Einstellungen zurück.

Aktivierung des Einbrennschutzes nach (2 Std. / 4 Std. / 8 Std. / 10 Std. / Aus) Wenn längere Zeit das gleiche Bild angezeigt wird, greift der Einbrennschutz.

Bild zurücksetzen (OK / Abbrechen)

16 Deutsch

Zurücksetzeb Ihres aktuellen Bildmodus auf ihre Standardeinstellungen.

Einstellen des Fernsehgeräts mithilfe Ihres PCs

Stellen Sie die Signalquelle auf PC ein.

Autom. Einstellung TOOLS

Stellen Sie die Frequenzen/Positionen ein und lassen Sie die Feinstellung automatisch durchführen.

🔍 Nicht verfügbar bei Anschluss mit einem HDMI/DVI-Kabel.

Bildschirm

- Grob / Fein: Entferneb oder Reduzieren von Bildrauschen. Falls sich das Bildrauschen durch die Feinabstimmung allein nicht beheben lässt, stellen Sie zunächst die Frequenz möglichst genau ein Grob. Führen Sie dann erneut eine Feinabstimmung durch. Nachdem Sie das Bildrauschen durch die Grob- und Feinabstimmung des Bildes verringert haben, stellen Sie die Position des Bildes so ein, dass es auf dem Bildschirm zentriert ist.
- Position: Einstellen der Position des PC-Fensters mit den Richtungstasten (▲ / ▼ / ◀ / ▶).
- Bild zurücksetzen: Zurücksetzen des Bilds auf die Standardwerte.

Verwenden Ihres Computers als Computerbildschirm (PC)

Konfigurieren Ihrer PC-Software (unter Windows XP) Je nach der Version von Windows und der Grafikkarte können die tatsäch angezeigten Dialogfelder auf Ihrem PC abweichen. In fast jedem Fall aber werden die gleichen grundlegenden Einstellungen vorgenommen. (Wenden Sie sich andernfalls an den Computerhersteller oder Samsung-Händler.)

- 1. Klicken Sie im Startmenü von Windows auf "Systemsteuerung".
- Wenn das Fenster der Systemsteuerung angezeigt wird, klicken Sie auf "Darstellung und Designs". Ein Dialogfeld wird aeöffnet.
- Klicken Sie auf "Anzeige". Anschließend wird ein Dialogfeld angezeigt.
- Klicken Sie im Dialogfeld Anzeige auf die Registerkarte "Einstellungen".
- Stellen Sie die richtige Größe (Bildschirmauflösung) ein [Optimal: 1920 x 1080 Pixel]
- Wenn das Dialogfeld eine Option für die Bildschirmfrequenz enthält, muss als Einstellung "60" oder "60 Hz" ausgewählt werden. Andernfalls klicken Sie einfach auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.

Tonmenü

Ändern des Tonmodus

SRS TheaterSound TOOLS

- Standard: Auswahl des normalen Tonmodus.
- Musik: Betont die Musik im Verhältnis zu Stimmen.
- Film: Ermöglicht optimale Tonwiedergabe für Filme.
- Klare Stimme: Betont Stimmen im Verhältnis zu anderen Geräuschen
- Verstärken: Erhöht die Lautstärke hochfrequenter Töne, damit hörgeschädigte Personen den Ton besser verstehen können.

Anpassen der Toneinstellungen

Equalizer

Anpassen des Tonmodus

- Balance L/R: Anpassen der Balance zwischen dem linken und dem rechten Lautsprecher.
- 100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (Einstellung der Frequenzbänder): Einstellen der Lautstärke für die unterschiedlichen Frequenzbänder.
- Zurücksetzen: Zurücksetzen der Equalizereinstellungen auf die Standardwerte.
- Tonsystem, usw.

SRS TheaterSound (Aus / Ein) TOOLSE

(nur im Standardtonmodus)

Diese Funktion ermöglicht durch HRTF-Technologie (Head Related Trasfer Function) virtuellen 5.1 Kanalton bei einem einzigen Lautsprecherpaar oder Kopfhörer.

SRS TruDialog (Aus / Ein)

(nur im Standardtonmodus)

Mitr dieser Funktion können SIe die Lautstärke einer Stimme gegenüber der Hintergrundmusik oder den Toneffekten erhöhen, so dass Dialoge während einer Show besser zu verstehen sind.

Wiedergabesprache

(nur digitale Sender)

Sie können die Standardsprache für Audio ändern.

Welche Sprache verfügbar ist, hängt von der jeweiligen Sendung ab.

Audioformat (MPEG / Dolby Digital 5.1)

(nur digitale Sender)

Wenn Sie für die Tonausgabe sowohl den Hauptlautsprecher als auch den Audioreceiver verwenden, kann es aufgrund der Geschwindigkeitsunterschiede beim Dekodieren durch die beiden Systeme zu einem Echoeffekt kommen. Verwenden Sie in diesen Fall die TV-Lautsprecher.

Die Audioformat-Option richtet sich nach der jeweiligen Sendung. Dolby Digital-5.1-Kanalton steht nur zur Verfügung, wenn Sie einen externer Lautsprecher über ein optisches Kabel anschließen.

Grundfunktionen

Audio für Sehgeschädigte

(nicht überall verfügbar) (nur Digitalkanäle)
Diese Funktion verarbeitet den Audiostream
für den Audiokommentar (Audio für
Sehgeschädigte), der vom Sender
zusammen mit dem Vordergrundton
übertragen wird.



- Audio für Sehgeschädigte (Aus / Ein): Hiermit wird der Audiokommentar für Sehbehinderte ein- und ausgeschaltet.
- Lautstärke: Hiermit regeln Sie die Lautstärke des Audiokommentars für Sehgeschädigte.

Automatische Lautstärke (Aus / Normal / Nacht)

Wählen Sie **Normal**, um die verschiedenen Kanäle auf die gleiche Lautstärke einzustellen.

 Nacht: Dieser Modus ermöglicht besseren Ton als im Modus Normal, denn er ist fast rauschfrei. Das ist beispielsweise bei Nacht nützlich.

Lautsprecherauswahl (Ext. Lautsprecher / TV-Lautsprecher)

Es kann aufgrund unterschiedlicher Decodierungsgeschwindigkeiten des Hauptlautsprechers und des Audioreceivers zu Echoeffekten kommen. Stellen Sie das Fernsehgerät in diesem Fall auf **Ext. Lautsprecher** ein.

- Wenn Lautsprecher auswählen auf Ext. Lautsprecher eingestellt ist, funktionieren die Lautstärketasten und die Stummschaltung (MUTE-Taste) nicht und die Einstellmöglichkeiten für den Ton sind beschränkt.
- Prüfen Sie, ob Lautsprecher auswählen auf Ext. Lautsprecher eingestellt ist.
 - · TV-Lautsprecher: Aus, Ext. Lautsprecher: Ein
- Wenn Lautsprecher auswählen auf Ext. Lautsprecher eingestellt ist, verwenden Sie die folgenden Einstellungen.
 - TV-Lautsprecher: Ein, Ext. Lautsprecher: Ein
- Ohne Videosignal werden beide Lautsprecher stummgeschaltet.

Zusätzliche Einstellung

(nur digitale Sender)

- DTV-Audiolautstärke (MPEG / HE-AAC): Mit dieser Funktion können Sie die Ungleichheit eines Stimmensignals (dies ist eines der bei einer digitalen Fernsehsendung empfangenen Signale) auf die gewünschte Höhe reduzieren.
 - Entsprechend dem Typ des Sendesignals kann MPEG / HE-AAC im Bereich von -10 dB bis 0 dB eingestellt werden.
 - Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu vermindern, stellen Sie den Bereich zwischen 0 bzw. -10 ein.

■ SPDIF-Ausgabe: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) ermöglicht digitalen Ton und reduziert die an Lautsprecher und verschiedene andere digitale Geräte (z. B. DVD-Player) übertragenen Störungen.

Audioformat: Während des Empfangs einer digitalen Fernsehsendung können Sie bei den Optionen **PCM** oder **Dolby Digital** das digitale Audioausgabeformat (SPDIF) auswählen.

Durch Anschließen von 5.1-Kanallautsprechern in einer Dolby Digital-Konfiguration maximieren Sie Ihre interaktive 3D-Raumerfahrung.

Audioverzögerung: Korrektur von Audio/Video-Fehlsynchronisierungen, wenn Sie Fernsehsendungen oder Videos ansehen und die digitalen Audiosignale mit einem externen Gerät (z, B. einem AV-Receiver) ausgeben.

- Dolby Digital-Komp. (Line / RF): Diese Funktion minimiert die Lautstärkeunterschiede zwischen einem Dolby Digital-Signal und einem Sprachsignal (d.h. MPEG-Audio, HE-AAC, ATV-Ton).
 - Wählen Sie Line, um Ton mit großer Dynamik zu erzielen, und RF, um beispielsweise bei Nacht die Lautstärkeunterschiede zwischen lauten und leisen Tönen zu reduzieren.

Line: Hiermit stellen Sie die Lautstärke von Signalen mit mehr oder weniger als -31 dB (Bezugswert) auf entweder -20 dB oder -31 dB ein.

RF: Hiermit stellen Sie die Lautstärke von Signalen mit mehr oder weniger als -20 dB (Bezugswert) auf entweder -10 dB oder -20 dB ein.

Ton zurücksetzen (OK / Abbr.)

Hiermit setzen Sie alle Toneinstellungen auf die Standardwerte zurück.

Tonmodus auswählen

Wenn Sie **Dual** I II einstellen, wird der aktuelle Tonwiedergabemodus auf dem Bildschirm angezeigt.



	Audiosystem	Dual I/II	Standard
A2-	Mono	Mono	Automatischer
Stereo	Stereo	Stereo ↔ Mono	Wechsel
Stereo	Dual	Dual- $I \leftrightarrow Dual-II$	Dual- I
,	Mono	Mono	Automatischer
NICAM	Stereo	Mono ↔ Stereo	Wechsel
Stereo	Dual	Mono → Dual- I	Dual- I
		NDual-II ✓	

- Falls das Stereosignal schwach ist und automatisch umgeschaltet wird, sollten Sie zu mono wechseln.
- Diese Funktion ist nur bei einem Stereosignal aktiviert.
- Nur verfügbar, wenn die **Eingang** squelle auf **TV** eingestellt ist.

င္သ

Einstellungsmenü

Einstellen der Uhrzeit

Zeit

- Uhr: Die Uhr muss eingestellt werden, damit Sie die verschiedenen Timerfunktionen des Fernsehgeräts verwenden
 - Pm Jedes Mal, wenn Sie die Taste INFO drücken, wird die aktuelle Zeit angezeigt.
 - Wenn Sie das Netzkabel ziehen, müssen Sie die Uhr erneut einstellen.

Uhr-Modus (Auto / Manuell)

- Je nach Sendestation und Signal ist die automatisch eingestellte Zeit möglicherweise nicht korrekt. In diesem Fall müssen Sie die Zeit manuell einstellen.
- Die Antenne muss angeschlossen sein, damit die Zeit automatisch eingestellt werden kann.

Uhrzeit einstellen: Manuelles Einstellen von Tag, Monat, Jahr, Stunde und Minute.

Verfügbar nur, wenn der Uhr-Modus auf Manuell eingestellt ist.

Zeitzone: Sie können Ihre Zeitzone auswählen.


- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie Uhrmodus auf Auto eingestellt haben.
- Je nach Sendestation und Signal erfolgt die automatische Zeiteinstellung möglicherweise nicht korrekt. In diesem Fall müssen Sie die Zeit manuell einstellen.

Verwenden des Sleep-Timers

- Sleep-Timer TOOLS 2: Mit dieser Funktion wird das Fernsehgerät nach Ablauf einer vorher eingestellten Zeit automatisch abgeschaltet. (30, 60, 90, 120, 150 und 180 Minuten).
 - Um den Sleep-Timer abzubrechen, wählen Sie Aus.

Einstellen des Ein-/Ausschalttimers

Timer 1 / Timer 2 / Timer 3: Sie können drei verschiedene Einstellungen für den Ein-/Ausschalttimer vornehmen. Voraussetzung dafür ist, dass Sie die Uhr gestellt haben.

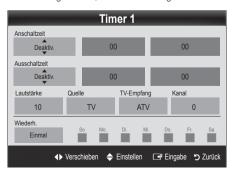

Anschaltzeit / Ausschaltzeit: Stellen Sie Stunde und Minute ein und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion. (Wenn Sie mit den Einstellungen fertig sind, aktivieren Sie den Timer mit Aktivieren.

Lautstärke: Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.

Source: Sie können den TV oder USB-Inhalt einstellen. der beim automatischen Einschalten des Fernsehers wiedergegeben wird. (USB kann nur dann ausgewählt werden, wenn ein USB-Gerät an den Fernseher angeschlossen ist)

TV-Empfang (wenn die Quelle auf TV eingestellt ist): Wählen Sie ATV oder DTV.

Kanal (wenn die Quelle auf TV eingestellt ist): Wählen Sie den gewünschten Kanal.

Inhalt (wenn die Quelle auf USB eingestellt ist): Wählen Sie auf dem USB-Gerät einen Ordner mit Musik- oder Fotodateien, die beim automatischen Anschalten des Fernsehgeräts angezeigt werden.

- Die Timerfunktion arbeitet nicht fehlerfrei, wenn es auf dem USB-Gerät keine Musikdatei gibt oder der Ordner mit der Musikdatei nicht markiert ist.
- Wenn auf dem USB-Gerät nur eine Fotodatei gespeichert ist, wird keine Diashow gestartet.
- Wenn der Ordnername zu lang ist, kann der Ordner nicht ausgewählt werden.
- Jedem USB-Gerät, das Sie verwenden, wird ein eigener Ordner zugewiesen. Wenn Sie mehr als eine SUB-Gerät den selben Typs verwenden, vergewissern Sie sich, dass die den einzelnen USB-Geräten zugewiesenen Ordner unterschiedliche Namen tragen.

Wiederholen: Wenn Öko-Sensor aktiviert ist (Ein), kann sich die Helligkeit der Anzeige je nach Helligkeit der Umgebung ändern (und dabei meistens etwas dunkler werden).

- Das Symbol zeigt an, dass der Tag gewählt ist.
- Automatische Ausschaltung (nur dann verfügbar, wenn das Fernsehgerät von Timer eingeschaltet wurde): Um eine eventuelle Überhitzung zu verhindern, wird das Fernsehgerät nach 3 Stunden im Leerlauf automatisch ausgeschaltet.

Sperren von Programmen

Sicherheit

- Der Eingabefenster für die PIN wird angezeigt, ehe das Einstellungsfenster geöffnet wird.
- Geben Sie die vierstellige Standard-PIN ein: "0-0-0-0". Ändern Sie die PIN mit der Option PIN ändern.
- Kindersicherung (Aus / Ein): Sie können Kanäle im Kanal-Manager sperren, damit unberechtigte Benutzer, z. B. Kinder, für sie nicht geeignete Sendungen sehen.
 - Nur verfügbar, wenn die Eingang squelle auf TV eingestellt ist.
- Sicherungsstufe (Alterseinstellung): Mit einem benutzerdefinierten 4-stelligen PIN-Code verhindern Sie, dass unbefugte Benutzer (z. B. Kinder), ungeeignete Sendungen

Alle zulassen: Hiermit können Sie alle Altersbeschränkungen aufheben.

Die Optionen für die Sicherungsstufe können in Abhängigkeit vom jeweiligen Land variieren.

Grundfunktionen

PIN ändern: Sie können Ihre zum Einrichten des Fernsehaeräts benötiate persönliche Kennnummer ändern.



Weitere Funktionen

Sprache

- Menüsprache: Stellen Sie die Menüsprache ein.
- Teletextsprache: Einstellen der gewünschten Teletextsprache.
 - Englisch ist der Standardwert in Fällen, wo die ausgewählte Sprache für die Sendung nicht verfügbar ist.
- Voreinstellung (Primäre Wiedergabesprache / Sekundäre Wiedergabesprache / Primäre Untertitelsprache / Sekundäre Untertitelsprache / Primäre Teletextsprache / Sekundäre Teletextsprache): Wählen Sie eine Sprache aus, die als Standardsprache verwendet wird, wenn Sie einen Kanal auswählen.

Untertitel

Mit diesem Menü legen Sie den Untertitel modus fest.





- Untertitel (Aus / Ein): Untertitel aktivieren oder deaktivieren.
- Modus (Normal / Schwerhörig): Hiermit können Sie den Modus der Untertitelfunktion einstellen.
- Untertitelsprache: Hiermit können Sie die Untertitelsprache festlegen.
 - Wenn das Programm, das Sie gerade sehen, die Funktion Schwerhörig nicht unterstützt, wird selbst bei der Einstellung Normal automatisch die Einstellung Scshwerhörig aktiviert.
 - Englisch ist der Standardwert in Fällen, wo die ausgewählte Sprache für die Sendung nicht verfügbar ist.

Netzwerk (Netzwerktyp / Netzwerk einrichten / Netzwerktest / SWL (Samsung Wireless Link) / SWL verbinden)

Genaue Beschreibungen zum Einstellen der Optionen finden Sie bei den Anweisungen zum "Netzwerkanschluss". (P. 24)

Allgemein

Spielemodus (Aus / Ein): Wenn Sie eine Spielekonsole wie PlayStation™ oder Xbox™ anschließen, können Sie durch Auswählen des Spielemodus ein realitätsnaheres Spielerlebnis genießen.

M HINWEIS

- · Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen im Spielemodus
 - Wenn Sie die Spielekonsole wieder vom Gerät trennen und ein anderes externes Gerät anschließen möchten, deaktivieren (Aus) Sie den Spielemodus mit Hilfe des Finrichtmenüs
 - Wenn Sie im Spielemodus das TV-Menü anzeigen, zittert das Bild leicht.
- Spielemodus ist im TV und PC nicht verfügbar.
- Nach dem Anschließen der Spielekonsole aktivieren (Ein) Sie den Spielemodus, um schlechte Bildqualität zu verhindern.
- Bei aktiviertem (Ein) Spielemodus:
 - Der Bildmodus ist eingestellt auf Standard und der Tonmodus auf Film.
 - Der Equalizer ist nicht verfügbar.
- BD Wise (Aus / Ein): Ermöglicht optimale Bildqualität für Samsung DVD, Blu-Ray und Heimkinoprodukte, die BD Wise unterstützen. Wenn BD Wise aktiviert (Ein) ist, wird der Bildmodus automatisch auf die optimale Auflösung eingestellt.
 - Verfügbar nur, wenn Sie über ein HDMI-Kabel Geräte von Samsung anschließen, die über BD Wise verfügen.
- Menütransparenz (Hell / Dunkel): Stellen Sie die Transparenz des Menüs ein.
- Melodie (Aus / Gering / Mittel / Hoch): Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie möchten, dass beim Ein- oder Ausschalten des Fernsehgeräts eine Melodie abgespielt wird.

Common Interface

- CI-Menü: Hiermit kann der Benutzer seine Auswahl in dem vom CAM-Modul bereitgestellten Menü treffen. Wählen Sie das CI-Menü ausgehend vom Menü "PC Card" (PC-Karte).
- Anwendungsinformationen: Anzeigen von Informationen zu dem in den CI Steckplatz eingesetzen CAM und zur "CI" oder "CI+"-Karte, die in das CAM eingesetzt wurde. Sie können das CAM-Modul unabhängig davon anschließen, ob das Fernsehgerät angeschaltet ist oder nicht.
- 1. Sie können das CI-CAM-Modul bei Ihrem nächsten Händler oder durch telefonische Bestellung erwerben.
- 2. Schieben Sie die "Cl" oder "Cl+"-Karte in Richtung des Pfeils in das CAM-Modul ein, bis sie fest sitzt.
- Setzen Sie das CAM mit der "CI" oder "CI+"-Karte in Richtung des Pfeils so in den Common Interface-Steckplatz ein, dass es parallel zum Steckplatz ausgerichtet ist.
- Kontrollieren Sie, ob Sie ein Bild sehen oder ein gestörtes

Drahtlose Fernbedienung (Ein / Aus)

Schalten Sie die drahtlose Fernbedienung ein oder aus, bzw. lassen Sie drahtlose Fernbedienungen zu.

Bild-im-Bild (PIP)

PIP TOOLS

Gleichzeitige Anzeige des Fernsehbilds und des Bilds von einer externen Videoguelle. PIP (Bild-im-Bild) funktioniert nicht, für zwei gleiche Signalquellen.

M HINWEIS

- Wenn Sie das Fernsehgerät im PIP-Modus ausschalten und wieder einschalten, wird das PIP-Fenster nicht mehr angezeigt.
- · Möglicherweise wirkt das Bild im PIP-Fenster leicht unnatürlich, wenn Sie den Hauptbildschirm zum Anzeigen von Spielen oder für Karaoke verwenden.
- Solange Sie Internet@TV einsetzen, können Sie die PIP-Funktion nicht verwenden.
- PIP-Einstellungen

Hauptbild	Nebenbild
Komponenten, HDMI1/ DVI, HDMI2, HDMI3,	TV
HDMI4, PC	

- PIP (Aus / Ein): Aktivieren oder deaktivieren Sie die PIP-Funktion.
- Kanal: Hiermit wählen Sie den Kanal für das Teilbild.
- Größe (/): Wählen Sie eine Position für das PIP-Bild.
- Position (/ / / / Wählen Sie eine Position für das PIP-Bild.
- Ton wählen (Erster Tuner / Zweiter Tuner): Sie können die gewünschte Tonquelle (Erster Tuner / Zweiter Tuner) für den PIP-Modus auswählen.

Unterstützungsmenü

Eigendiagnose

Der Selbsttest kann einige Minuten dauern. Dies ist eine normale Funktion des Fernsehgeräts.

- Bildtest (Ja / Nein): Verwenden Sie diese Funktion, um Bildprobleme zu analysieren, und kontrollieren Sie das Farbmuster, wenn das Problem fortbesteht.
- Audiotest (Ja / Nein): Verwenden Sie die integrierte Melodie, um Tonprobleme zu ermitteln.
 - Wenn die Fernsehlautsprecher keinen Ton ausgeben, müssen Sie vor dem Audiotest sicherstellen, dass Lautsprecher auswählen im Tonmenü auf TV-Lautsprecher eingestellt ist.
 - Die Melodie ist im Test auch dann zu hören, wenn Lautsprecher auswählen auf Ext. Lautsprecher eingestellt ist, oder wenn der Ton mit der Taste MUTE stumm geschaltet wurde.


- Signalinformation: (Nur digitale Kanäle nur) Die Empfangsqualität des HDTV-Kanals ist entweder perfekt, oder die Kanäle sind nicht verfügbar. Stellen Sie Ihre Antenne so ein, dass die Signalstärke zunimmt.
- Fehlerbehebung: Wenn das Fernsehgerät scheinbar ein Problem hat, schlagen Sie zuerst bei diesen Beschreibungen nach.
 - Wenn keiner dieser Tipps zur Fehlerbehebung hilft, wenden Sie sich an das Samsung-Kundendienstzentrum.

Software-Update

Das Software-Update kann über das Fernsehsignal durchgeführt werden, oder durch Herunterladen der neuesten Firmware von samsung.com auf ein USB-Speichergerät.

Aktuelle Version gibt die Version der Software an, die bereits im Fernsehgerät installiert ist.

🐿 Die Software wird angegeben als "Jahr/Monat/Tag_ Version".

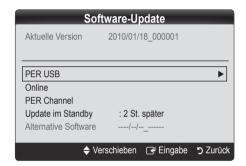

Installieren der aktuellsten Version

Über USB: Legen Sie ein USB-Laufwerk mit der Datei des gespeicherten Firmwareupgrades (heruntergeladen von www.samsung.com,) in das Fernsehgerät ein. Achten Sie beim Einspielen des Updates darauf, die Stromversorgung nicht zu unterbrechen und das



USB-Laufwerk nicht zu entfernen, bis das Update abgeschlossen ist. Das Fernsehgerät wird automatisch ab- und wieder angeschaltet, wenn das Firmwareupdate abgeschlossen ist. Nachdem die Software aktualisiert wurde, sind die Video- und Audioeinstellungen wieder auf die Standardwerte zurückgesetzt. Wir empfehlen, Ihre Einstellungen aufzuschreiben, damit Sie sie nach dem Update einfach wieder einstellen können.

Grundfunktionen

- Online: Aktualisierung der Software über das Internet.
 - Konfigurieren Sie zuerst Ihr Netzwerk. Detaillierte Verfahrensbeschreibungen zum Einrichten des Netzwerks finden Sie unter "Konfigurieren des Netzwerks".
 - Wenn die Internetverbindung nicht richtig funktioniert, kann es sein, dass die Verbindung unterbrochen ist. Wiederholen Sie den Download-Versuch. Wenn das Problem fortbesteht, laden Sie per USB herunter und aktuilisieren Sie dann.
- Über Sendesignal: Aktualisierung der Software über das Sendesignal.
 - Wenn Sie diese Funktion während des Übertragungszeitraums für Software wählen, sucht die Funktion automatisch nach neuer Software und lädt sie herunter.
 - Die zum Herunterladen der Software erforderliche Zeit hängt vom Signalstatus ab.
- Update im Standby: Zur gewählten Zeit erfolgt das manuelle Update automatisch. Da die Stromversorgung des Geräts intern eingeschaltet wird, kann der LCD-Bildschirm ein wenig beleuchtet sein. Dieser Zustand kann etwas mehr als eine Stunde andauern, bis die Softwareaktualisierung abgeschlossen ist.

Alternative Software (Backup): Anzeigen der Softwareversion, die mit **By Online** heruntergeladen wurde. Wenn das Update im letzten Schritt unterbrochen wird, wird diese Funktion aktiviert.

HD-Anschlussplan


Beachten Sie diese Informationen, wenn Sie externe Geräte an den Fernseher anschließen.

Samsung kontaktieren

Zeigen Sie diese Informationen an, wenn Ihr Fernseher nicht ordnungsgemäß arbeitet oder wenn Sie die Software aktualisieren möchten. Sie können Informationen zu unseren Callcentern und zum Herunterladen von Produkten und Software finden.

Anschließen an einen PC

Mit Hilfe eines HDMI/DVI-Kabels oder eines D-Sub-Kabels

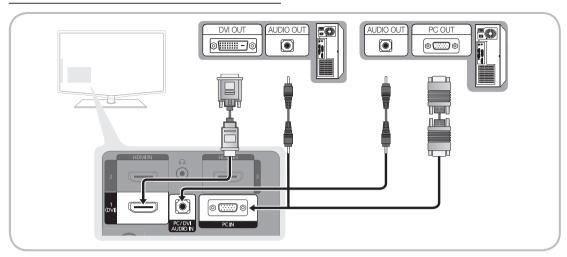

Anzeigemodi (D-Sub- und HDMI/DVI-Eingang)

Die optimale Auflösung beträgt 1920 X 1080 bei 60 Hz.

Modus	Auflösung	Horizontalfrequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Synchronisationspolarität (H/V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IDIVI	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
	720 x 576	35.910	59.950	32.750	-/+
VESA CVT	1152 x 864	53.783	59.959	81.750	-/+
VESA CVI	1280 x 720	56.456	74.777	95.750	-/+
	1280 x 960	75.231	74.857	130.000	-/+
	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA DMT	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
	1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
	1280 x 800	62.795	74.934	106.500	-/+
	1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
	1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+
	1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
	1440 x 900	70.635	74.984	136.750	-/+
	1600 X 1200	75.000	60.000	162.000	+/+
	1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VECA OTE	1280 x 720	52.500	70.000	89.040	-/+
VESA GTF	1280 x 1024	74.620	70.000	128.943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+/+

MINWEIS

- Bei einem Anschluss über HDMI/DVI-Kabel müssen Sie den HDMI IN 1 (DVI)-Anschluss verwenden.
- Das Zeilensprungverfahren wird nicht unterstützt.
- · Das Fernsehgerät funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn kein Standardmodus ausgewählt wird.
- Separate- und Composite-Modus werden unterstützt. SOG (Sync On Green) wird nicht unterstützt.


Netzwerkverbindung

Sie können Ihr Fernsehgerät so einrichten, dass es über Ihr lokales Netzwerk (LAN) und eine Kabel- oder WLAN-Verbindung auf das Internet zugreifen kann.


Verbindung mit einem Kabelnetzwerk herstellen

Sie können Ihr Fernsehgerät auf dreierlei Weise an Ihr LAN anschließen:


Sie können Ihr Fernsehgerät über den LAN-Anschluss auf der Rückseite des Geräts direkt über ein CAT5-Kabel an ein externes Modem und Ihr LAN anschließen. Siehe nachfolgende Abbildung.

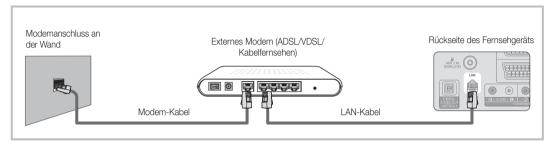

Sie können Ihr Fernsehgerät über den LAN-Anschluss auf der Rückseite des Geräts mit einem IP-Sharer verbinden, der an ein externes Modem angeschlossen ist, und so die Verbindung zum LAN herstellen. Verwenden Sie ein CAT5-Kabel für den Anschluss. Siehe nachfolgende Abbildung.

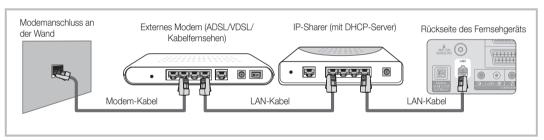

Je nachdem, wie Ihr Netzwerk aufgebaut ist, können Sie Ihr Fernsehgerät möglicherweise auch an Ihr LAN anschließen, indem Sie den LAN-Anschluss auf der Rückseite des Geräts direkt über ein CAT5-Kabel mit einer Netzwerkdose verbinden. Siehe nachfolgende Abbildung. Beachten Sie, dass die Netzwerkdose mit einem Modem oder Router irgendwo in Ihrem Haus verbunden sein muss.

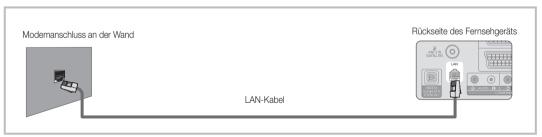

Wenn Sie ein dynamisches Netzwerk verwenden, sollten Sie ein ADSL-Modem oder einen Router verwenden, der DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) unterstützt. Modems und Router, die DHCP unterstützen, stellen für IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS automatisch die Werte zur Verfügung, die Ihr Fernsehgerät benötigt, um auf das Internet zuzugreifen. Sie brauchen sie also nicht mehr manuell einzugeben. Die meisten Privatnetzwerk nutzen DHCP. Manche Netzwerk erfordern jedoch eine statische IP-Adresse. Wenn Ihr Netzwerk eine statische IP-Adresse benötigt, müssen Sie die Werte für IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS manuell über das Konfigurationsfenster Ihres Fernsehgeräts eingeben, wenn Sie die Netzwerkverbindung einrichten. Um die Werte für IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren Internet Service Provider (ISP). Wenn Sie einen Windows-Computer einsetzen, können Sie diese Werte über Ihren Computer beziehen.

🖄 Sie können ADSL-Modems verwenden, die DHCP unterstützen, wenn Ihr Netzwerk eine statische IP-Adresse benötigt. Auch ADSL-Modems, die DHCP unterstützen, ermöglichen die Verwendung von statischen IP-Adressen.

Netzwerkkonfiguration (Auto)

Verwenden Sie Network Setup (Eingang einrichten) - automatisch. wenn Sie Ihr Fernsehgerät an ein Netzwerk anschließen, das DHCP unterstützt. Um die Kabelnetzwerkverbindung Ihres Fernsehgeräts automatisch einzurichten, gehen Sie folgendermaßen vor:

So konfigurieren Sie automatisch

- Schließen Sie Ihr Fernsehaerät wie im vorheriaen Abschnitt beschrieben an Ihr LAN an.
- Schalten Sie das Fernsehgerät ein, drücken Sie die MENU-Taste auf Ihrer Fernbedienung und dann ▲ oder ▼. um Einstell, zu wählen. Drücken Sie dann auf die
- Verwenden Sie die Tasten ▲ oder ▼. um Netzwerk im Menü Einstell. auszuwählen, und drücken Sie dann die ENTER . Das Fenster Netzwerk wird geöffnet.



- 4. Wählen Sie im Fenster Netzwerk den Netzwerktyp.
- Stellen Sie Netzwerktyp auf Kabel ein.
- Wählen Sie Eingang einrichten. Das Fenster Eingang einrichten wird geöffnet.



- 7. Stellen Sie Internet Protocol Setup (IP-Konfiguration) auf Auto.
- Mit Auto werden die erforderlichen Internetparameter automatisch bezogen und eingegeben.
- Warten Sie zwei Minuten und drücken Sie dann die Taste RETURN auf der Fernbedienung.
- 10. Wenn die Funktion **Netzwerk** die Parameter für die Netzwerkverbindung nicht beziehen konnte, fahren Sie mit den Anweisungen für Manuell fort.

Netzwerk einrichten (Manuell)

Verwenden Sie Eingang einrichten - manuell, wenn Sie Ihr Fernsehgerät an ein Netzwerk anschließen, das eine statische IP-Adresse erfordert.

Beziehen der Werte für die Netzwerkverbindung

Um die Werte für die Netzwerkverbindung der meisten Windows-Computer abzurufen, gehen Sie folgendermaßen

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Netzwerksymbol in der unteren rechte Ecke des Bildschirms.
- 2. Klicken Sie im angezeigten Kontextmenü auf Status.
- Klicken Sie im angezeigten Dialogfeld auf die Registerkarte Unterstützung.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Unterstützung auf Details. Die Paremeter der Netzwerkverbindung werden anaezeiat.


Manuelle Konfiguration

Um die Kabelnetzwerkverbindung Ihres Fernsehgeräts manuell einzurichten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Befolgen Sie die Anweisungen der Schritte 1 bis 6 im Abschnitt "So konfigurieren Sie automatisch".
- 2. Stellen Sie IP-Konfiguration auf Manuell.
- Drücken Sie die Taste ▼ Ihrer Fernbedienung, um in das erste Eingabefeld zu wechseln.
- Geben Sie die Werte für IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway und DNS-Server ein. Verwenden Sie die Zifferntasten auf Ihrer Fernbedienung, um Zahlen einzugeben, und die Pfeiltasten, um von einem Eingabefeld zum nächsten zu wechseln.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste RETURN.
- Wählen Sie Netzwerktest, um die Internetverbindung zu überprüfen.

Anschließen des WLAN

Um Ihr Fernsehgerät drahtlos an Ihr Netzwerk anzuschließen, benötigen Sie einen Funkrouter oder ein Funkmodem sowie einen Samsung WLAN-Adapter (WIS09ABGN), den Sie mit dem hinteren oder seitlichen USB-Anschluss verbinden. Siehe nachfolgende Abbildung.

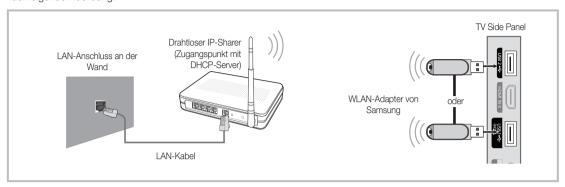

Der Samsung WLAN-Adapter wird bei ausgewählten Einzelhändlern, E-Commerce-Sites und unter samsungparts.com angeboten. Der Samsung WLAN-Adapter unterstützt die Kommunikationsprotokolle IEEE 802.11 A/B/G und N. Samsung empfiehlt, IEEE 802.11 N zu verwenden. Wenn Sie Video über die IEEE 802.11B/G-Verbindung anzeigen, wird das Videobild möglicherweise nicht ohne Unterbrechungen angezeigt.

M HINWEIS

- Sie müssen den "Samsung Wireless LAN Adapter" (WIS09ABGN) verwenden, wenn Sie mit einem Drahtlosnetzwerk arbeiten möchten.
- Der WLAN-Adapter von Samsung ist gesondert erhältlich. Der WLAN-Adapter WIS09ABGN wird bei Spezialanbietern, Internetshops und bei Samsungparts.com angeboten.
- Wenn Sie mit einem Drahtlosnetzwerk arbeiten möchten, müssen Sie Ihr Fernsehgerät an einen drahtlosen IP-Sharer anschließen. Wenn der drahtlose IP-Sharer DHCP unterstützt, kann Ihr Fernsehgerät über DHCP oder über eine statische IP-Adresse mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden werden.
- Wählen Sie einen zurzeit unbenutzten Kanal für den drahtlosen IP-Sharer. Wenn der für den drahtlosen IP-Sharer eingestellte Kanal von einem anderen Gerät in der Nähe belegt ist, führt dies zu Störungen und die Datenübertragung scheitert.
- Wenn Sie ein anderes Sicherheitssystem als die nachfolgend angeführten verwenden, so kann es zusammen mit dem Fernsehgerät nicht eingesetzt werden.
- Wenn Sie im 802.11n-Modus Pure High-throughput (Greenfield) wählen und als Verschlüsselungstyp ist für Ihren Zugangspunkt WEP, TKIP oder TKIPAES (WPS2Mixed) eingestellt, so unterstützt das Samsung-Fernsehgerät eine Verbindung gemäß der Spezifikation für die neue Wi-Fi-Zertifizierung nicht.
- Wenn Ihr Zugangspunkt WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützt, können Sie die Netzwerkverbindung mittels PBC (Push Button Configuration) oder PIN (Persönliche IdentifikationsNummer) herstellen. WPS konfiguriert den SSIDund WPA-Schlüssel in jedem Modus automatisch.
- Stellen Sie den Samsung WLAN Adapter in gewisser Entfernung vom Fernsehgerät auf. Wenn Sie fernsehen, während der Adapter in der Nähe angeschlossen ist, werden die Bilder auf manchen Kanälen möglicherweise gestört.
- Wenn Ihr Router, Modem oder Gerät nicht zertifiziert ist, kann es die Verbindung zum Fernseher möglicherweise nicht über den "Samsung WLAN Adapter" herstellen.
- Verbindungsmethoden Sie können die WLAN-Verbindung auf sechs Arten einrichten.
 - Samsung Auto-Konfiguration
 - PBC (WPS)
 - Automatisches Setup (mit der automatischen Netzwerksuche)
 - Manuelles Setup
 - Samsung Wireless
 - Ad-hoc
- Alle Samsung WLAN-Adapter müssen direkt mit dem USB-Anschluss des Fernsehers verbunden werden. USB-Hubs werden nicht unterstützt.

Netzwerkkonfiguration (Samsung Auto-Konfiguration)

Diese Funktion steht für Zugangspunkte zur Verfügung, die Samsung Auto Configuration unterstützen. Wenn es einen solchen Zugangspunkt nicht gibt, können Sie die Verbindung über PBC (WPS) oder manuell herstellen.

- Diese Funktion ist verfügbar, wenn SWL(Samsung Wireless Link) deaktiviert ist Aus).
- Sie können unter www.samsung.com nach Geräten suchen, die Samsung Auto Configuration unterstützen.

Konfigurieren mit Samsung Auto Configuration

- Stellen Sie den Zugangspunkt und das Fernsehgerät neben einander und schalten Sie sie ein.
 - Da sich die Startzeiten der jeweiligen Anwendungen unterscheiden, kann es sein, dass Sie etwa 2 Minuten warten müssen.
 - Wenn das LAN-Kabel bei Samsung-Autokonfiguration an den WAN-Anschluss des Zugangspunkts angeschlossen wird, können Sie den Vorgang bis zum Internetverbindungstest durchführen. Wenn Sie es nicht anschließen, überprüft Samsung-Autokonfiguration nur den Anschluss des Geräts an den Zugangspunkt (nicht aber die Internetverbindung).
- Schließen Sie den Samsung WLAN-Adapter nach 2 Minuten an das Fernsehgerät an. Wenn der Samsung WLAN-Adapter eingerichtet ist, wird ein Popup-Fenster geöffnet.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, stellen Sie den Zugangspunkt parallel in einem Abstand von maximal 25 cm neben den Samsung WLAN-Adapter.
- Warten Sie, bis die Verbindung automatisch hergestellt wurde.
 - Wenn der Verbindungsversuch fehlschlägt, setzen Sie den Zugangspunkt zurück und wiederholen Sie den Versuch.
 - Wenn Sie Ihr Fernsehgerät über Samsung-Autokonfiguration nicht mit Ihrem Zugangspunkt verbinden können, wird ein Popupfenster geöffent, mit dem Sie über den Fehlschlag informiert werden. Setzen Sie den Zugangspunkt zurück, und wiederholen Sie den Versuch. Wenn die Verbindung wieder nicht aufgebaut wird, wählen Sie eine der anderen Verbindungsmethoden (PBC (WPS), Auto oder Manuell).
- 5. Nachdem die Verbindung steht, stellen Sie den Sharer am gewünschten Standort auf.
 - Wenn sich die Einstellungen des Zugangspunkts geändert haben oder wenn Sie den neuen Zugangspunkt nach dem Kauf erstmals verwenden, müssen Sie den Vorgang ab dem ersten Schritt wiederholen.

Netzwerkkonfiguration PBC (WPS)

Einrichten mit PBC (WPS)

Wenn Ihr Router eine PBC (WPS)-Taste aufweist, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Schließen Sie Ihr Fernsehgerät wie im vorherigen Abschnitt beschrieben an Ihr LAN an.
- Schalten Sie das Fernsehgerät ein, drücken Sie die MENU-Taste auf Ihrer Fernbedienung und dann ▲ oder ▼, um Einstell. zu wählen. Drücken Sie dann auf die
- Verwenden Sie die Tasten ▲ oder ▼, um Netzwerk im Menü Einstell, auszuwählen, und drücken Sie dann die
- Wählen Sie im Fenster **Netzwerk** den **Netzwerktyp**.
- 5. Stellen Sie Netzwerktyp auf Drahtlos.
- Wählen Sie Eingang einrichten. Das Fenster Eingang einrichten wird geöffnet.



- 7. Drücken Sie die rote Taste Ihrer Fernbedienung .
- Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die PBC (WPS)-Taste am Router. Ihr Fernsehgerät bezieht automatisch alle benötigten Netzwerkeinstellungen und stellt die Verbindung zu Ihrem Netzwerk her.
- 9. Nachdem die Netzwerkverbindung eingerichtet ist, drücken Sie auf die RETURN-Taste, um das Fenster Network Setup (Eingang einrichten) zu schließen.

Netzwerkkonfiguration (Auto)

Die meisten Funknetzwerke verfügen über ein optionales Sicherheitssystem, mit dem alle Geräte, die auf das Netzwerk zugreifen wollen, einen verschlüsselten Sicherheitscode (den so genannten Zugriffs- oder Sicherheitsschlüssel) übertragen müssen. Als Sicherheitsschlüssel dient ein Kennwort (normalerweise ein Wort bestimmmter Länge oder einer definierte Anzahl von Buchstaben und Zahlen), das Sie eingeben mussten, als Sie die Sicherheitsmerkmale Ihres Funknetzwerks konfigurierten. Wenn Sie diese Methode verwenden, um die Netzwerkverbindung einzurichten und Sie verwenden einen Sicherheitsschlüssel für Ihr Funknetzwerk, müssen Sie bei der Konfiguration das Kennwort eingeben.

So konfigurieren Sie automatisch

Um die Funknetzwerkverbindung automatisch einzurichten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Befolgen Sie die Anweisungen der Schritte 1 bis 6 im Abschnitt "Einrichten mit PBC (WPS)".
- 2. Wählen Sie durch Drücken der Taste ▼ die Option Internet Protocol Setup (IP-Konfiguration), und drücken Sie dann die ENTER . Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ die Option Auto, und drücken Sie dann die ENTER ☑.

- Wählen Sie Select a Network (Wählen Sie ein Netzwerk) durch Drücken der Taste ▲ und drücken Sie dann die ENTER → Die Network (Netzwerk)funktion sucht nach verfügbaren Funknetzwerken. Nach Abschluss der Suche wird eine Liste der verfügbaren Netzwerke angezeigt.
- Markieren Sie durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ ein Netzwerk in der Netzwerkliste, und drücken Sie dann die ENTER 7.
 - Wenn der Zugangspunkt ausgeblendet (versteckt) ist, müssen Sie Netzwerk hinzufügen wählen und den Netzwerknamen (SSID) sowie den Sicherheitsschlüssel richtig eingeben, um die Verbindung aufzubauen.
- Wenn das Sicherheitsfenster zur Eingabe der PIN geöffnet wird, fahren Sie mit Schritt 6 fort. Wenn das Fenster für die Netzwerkverbindung geöffnet wird, fahren Sie mit Schritt 10 fort.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die Option Security (Sicherheit) oder PIN. In den meisten Privatnetzwerken verwenden Sie Sicherheit (für Sicherheitsschlüssel). Das Fenster Sicherheit wird geöffnet.



Geben Sie im Fenster Security (Sicherheit) das Kennwort Ihres Netzwerks ein.



Sie können das Kennwort wahrscheinlich in einem der Konfigurationsfenster finden, die Sie beim Einrichten des Routers oder Modems verwendet hatten.

- Bei der Eingabe des Kennworts beachten Sie diese allgemeinen Hinweise:
 - Drücken Sie auf die Zifferntasten Ihrer Fernbedienung, um Zahlen einzugeben.
 - Verwenden Sie die Navigationstasten Ihrer auf der Fernbedienung, um im Fenster Security Key (Sicherheitsschlüssel) zwischen den Schaltflächen zu wechseln
 - Drücken Sie die rote Taste, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder um Zeichen/Symbole anzuzeigen.
 - Wenn Sie einen Buchstaben oder ein Symbol eingeben möchten, navigieren Sie zu dem Buchstaben oder Symbol und drücken Sie dann die ENTER .
 - Um den letzten Buchstaben oder die letzte Zahl
 - zu löschen, drücken Sie auf die grüne Taste Ihrer Fernbedienung.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die blaue Taste Ihrer Fernbedienung. Das Fenster Network Connecting (Netzwerkverbindung) wird geöffnet.
- 10. Warten Sie, bis die Verbindungsbestätigung angezeigt wird, und drücken Sie dann die ENTER . Das Fenster Netzwerk einrichten wird wieder angezeigt.
- 11. Um die Verbindung zu testen, drücken Sie die Taste RETURN, um Netzwerktest zu wählen, und drücken Sie dann die ENTER .

Netzwerk einrichten (Ad-Hoc)


Mit dem "Samsung Wireless LAN Adapter" können Sie die Verbindung zu einem Mobilgerät mit Hilfe eines Peer-to-Peer-Netzwerks auch ohne Zugriffspunkt herstellen.



Diese Funktion ist verfügbar, wenn SWL(Samsung Wireless Link) deaktiviert ist Aus).

So stellen Sie eine Verbindung mit einem neuen Ad-hoc-Netzwerk her


- 1. Befolgen Sie die Anweisungen der Schritte 1 bis 6 im Abschnitt "Einrichten mit PBC (WPS)". (Seite 27)
- Wählen Sie Select a network (Wählen Sie ein Netzwerk). Eine 2 Liste der Geräte/Netzwerke wird angezeigt.
- In der Geräteliste drücken Sie die blaue Taste auf der Fernbedienung.



Geben Sie den generierten Namen des Netzwerks (SSID) und den Sicherheitsschlüssel in das Gerät ein, mit dem Sie sich verbinden möchten

So stellen Sie eine Verbindung mit einem vorhandenen Ad-hoc-Gerät her:

- Befolgen Sie die Anweisungen der Schritte 1 bis 6 im Abschnitt "Einrichten mit PBC (WPS)". (Seite 27)
- Wählen Sie Wählen Sie ein Netzwerk. Anschließend wird die Geräteliste angezeigt.
- Wählen Sie ein Gerät aus der Geräteliste.
- Wenn ein Sicherheitsschlüssel erforderlich ist, geben Sie diesen ein.



Netzwerk einrichten (Manuell)

kann Störungen verursachen.

Wenn keine andere Methode funktioniert, müssen Sie die Werte für die Netzwerkkonfiguration manuell eingeben.

Beziehen der Werte für die Netzwerkverbindung

Um die Werte für die Netzwerkeinstellungen der meisten Windows-Computer abzurufen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Netzwerksymbol in der unteren rechte Ecke des Bildschirms.
- Klicken Sie im angezeigten Kontextmenü auf Status.
- Klicken Sie im angezeigten Dialogfeld auf die Registerkarte Unterstützung.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Unterstützung auf Details. Die 4. Netzwerkeinstellungen werden angezeigt.

2

Manuelle Konfiguration

Um die Netzwerkeinstellungen in Ihr Fernsehaerät einzugeben. gehen Sie folgendermaßen vor:

- Befolgen Sie die Anweisungen der Schritte 1 bis 6 im Abschnitt "Einrichten mit PBC (WPS)". (Seite 27)
- Wählen Sie durch Drücken der Taste ▼ die Option Internet Protocol Setup (IP-Konfiguration), und drücken Sie dann die ENTER . Wählen Sie Manual (Manuell) durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼. und drücken Sie dann die ENTER ₹.
- Drücken Sie die Taste ▼, um in das erste Eingabefeld (für die IP-Adresse) zu wechseln.
- Geben Sie Zahlen mit den Zifferntasten ein.
- Wenn Sie die Eingabe in einem Feld abgeschlossen haben, wecheln Sie mit der Taste ▶ zum jeweils nächsten Feld. Sie können auch die anderen Pfeiltasten verwenden. um sich nach oben, unten oder zurück zu navigieren.
- Geben Sie die Werte für IP Address (IP-Adresse). Subnet Mask (Teilnetzmaske) und Gateway ein.
- Wechseln Sie mit der Taste ▲ oder ▼ nach DNS.
- Drücken Sie die ▼-Taste, um zum ersten Feld für die DNS-Eingabe zu wechseln. Geben Sie die Ziffern wie oben beschrieben ein.
- 9. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie die ▲-Taste, um zu Select a Network (Wählen Sie ein Netzwerk) zu wechseln. Wählen Sie Ihr Netzwerk und drücken Sie die ENTER (₹ .
- 10. Fahren Sie nun mit Schritt 4 der Beschreibung unter "So konfigurieren Sie automatisch" und befolgen Sie die Anweisungen ab diesem Punkt.

Netzwerk einrichten (DWL (Samsung Wireless Link (SWL))

Mit dieser Funktion können Sie ein Samsung-Gerät anschließen, dass PBC (WPS) mit Ihrem Fernsehgerät unterstützt. Sie können auch dann Geräte an Ihren Fernseher anschließen, wenn kein Sharer an das Fernsehgerät angeschlossen ist.

- um das Internet mit Ihrem Fernsehgerät zu verwenden, muss der Zugriffspunkt mit dem Funknetzwerk verbunden sein.
- Wenn der Samsung WLAN-Adapter an USB 2 angeschlossen ist. funktioniert das Netzwerk möglicherweise nicht richtig. Wir empfehlen, diesen an USB 1 (HDD) anzuschließen.
- Nur Sharer im 2.4 Ghz-Band werden unterstützt. Sharer im 5 Ghz-Band werden nicht unterstützt.

SWL connect (SWL verbinden)

Sie können Geräte, die PBC (WPS) unterstützen, direkt an Ihren Fernseher anschließen.

Diese Funktion ist verfügbar, wenn SWL(Samsung Wireless Link) aktiviert ist (On (Ein)).

Verbinden mit Samsung Wireless Link

Das Verfahren zum Aufbauen einer Verbindung ist nachfolgend beschrieben.

- 1. Befolgen Sie die Anweisungen der Schritte 1 bis 5 im Abschnitt "Einrichten mit PBC (WPS)". (Seite 27)
- Wählen Sie **Samsung Wireless Link** mit der ▼-Taste. und drücken Sie die **Eingabetaste** . um die Funktion zu aktivieren.
- 3. Wählen Sie SWL connect (SWL connect) mit der ▼-Taste, und drücken Sie die Eingabetaste 🔫.
- 4. Wenn die Meldung "Press the SWL button on the Samsung Wireless Link supported device to connect within 120 seconds" angezeigt wird, drücken Sie die PBC-Taste, um die Verbindung herzustellen.
 - Weitere Informationen erhalten Sie im Handbuch zur WLAN-Konfiguration des Geräts, das Sie anschließen möchten.
- 5. Wenn das Gerät nach Beginn mit Zählung im Meldungsfenster richtig mit dem Fernsehgerät verbunden wird, wird das Meldungsfenster automatisch geschlossen.
 - Wenn die Verbindung fehlschlägt, wiederholen Sie den Versuch nach 2 Minuten.

hr Fernsehgerät bekommt keine Verbindung mit dem Internet

Es kann sein, dass Ihr Fernseher keine Internetverbindung aufbauen kann, weil Ihr ISP die MAC-Adresse (eine eindeutige Kennnummer) Ihres PCs oder Modems registriert hat, und anhand dieser die Authentifizierung vornimmt, wenn Sie sich mit dem Internet verbinden. Auf diese Weise soll unbefugter Zugriff verhindert werden. Da Ihr Fernsehgerät eine andere Mac-Adresse besitzt, kann Ihr ISP diese Adresse bei der Authentifizierung nicht verifizieren und Ihr Fernsehgerät kann sich nicht mit dem Internet verbinden. Fragen Sie in diesem Fall Ihren Internetprovider, auf welche Weise die Verbindung durch andere Geräte als Ihren PC (z. B. Ihr Fernsehgerät) hergestellt werden kann.

Wenn Ihr Internet-Provider eine Kennung oder ein Kennwort erfordert, um die Verbindung zum Internet herzustellen, kann Ihr Fernsehgerät möglicherweise keine Internetverbindung aufbauen. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie Ihre ID oder Ihr Kennwort eingeben, wenn Sie eine Internetverbindung herstellen möchten.

Die Internetverbindung kann auch aufgrund von Problemen mit der Firewall fehlschlagen. Setzen Sie sich in diesem Fall mit Ihrem Internetprovider in Verbindung.

Wenn Sie selbst dann noch keine Internetverbindung aufbauen können, nachdem Sie die Anweisungen Ihres Internet-Providers eingehalten haben, setzen Sie sich unter 1-800-SAMSUNG mit Samsung Electronics in Verbindung.

Media Play




Mit dieser Funktion können Sie auf einem USB-Speichermedium (MSC) oder Ihrem PC gespeicherte Foto-, Musik und/oder Filmdateien anzeigen bzw. wiedergeben.



Anschließen eines USB-Geräts

- Schalten Sie den Fernseher ein.
- Schließen Sie ein USB-Gerät mit Foto-, Musik und/oder Filmdateien an die USB 1 (HDD)- oder USB 2-Buchse seitlich am Fernsehgerät an.
- 3. Wenn ein USB-Gerät an den Fernseher angeschlossen ist, wird ein Fenster geöffnet. Nun können Sie Media Play wählen.


Rückseite des Fernsehgeräts



Herstellen der Verbindung zum PC über das Netzwerk

Sie können die auf Ihrem PC oder Fernsehgerät gespeicherten Videos, Bilder und Musikstücke im Media Play-Modus über eine Netzwerkverbindung wiedergeben.

🥯 Wenn Sie **Media Play** für eine auf Ihrem PC gespeicherte Datei verwenden, sollten Sie "PC Share Manager" und das Benutzerhandbuch von www.samsung.com herunterladen.

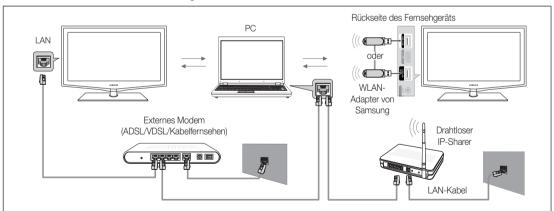

- 1. Weitere Informationen zum Konfigurieren Ihres Netzwerks finden Sie unter "Netzwerkverbindung".
 - Wir empfehlen Ihnen, sowohl das Fernsehgerät als auch den PC in gleichem Teilnetz anzuordnen. Die ersten 3 Teile der Teilnetzadresse des Fernsehgeräts und der IP-Adressen des PCs müssen übereinstimmen und nur der letzte Teil darf geändert werden. (z.B.: IP-Adresse: 123.456.789.**)
- 2. Schließen Sie den PC, auf dem das Programm Samsung PC Share Manager installiert wird, über ein Netzwerkkabel an das externe Modem an.
 - Sie können das Fernsehgerät direkt an den PC anschließen, ohne vorher einen Sharer (Router) dazwischen zu schalten.

2

- 🖎 Die folgenden Funktionen werden beim Anschluss an einen PC über das Netzwerk nicht unterstützt:
 - Die Funktionen für die Hintergrundmusik und die Einstellungen für Hintergrundmusik.
 - Benutzerdefinierte Sortierung von Dateien in den Ordnern Foto. Musik und Film.
- 🖎 Divx DRM, Multi-Audio und eingebettete Beschriftung werden nicht unterstützt.
- Sie müssen Samsung PC Share Manager in der Firewall Ihres PCs freigeben.
- Bei Verwendung von **Media Play** über eine Netzwerkverbindung, wirken die folgenden Funktionen entsprechend der Konfiguration des Servers:
 - · Die Sortiermethode kann variieren.
 - Möglicherweise wird die Funktion zur Suche von Szenen nicht unterstützt.
 - Möglicherweise wird die Funktion Ununterbrochen abspielen nicht unterstützt, mit der die Widergabe eines Videos foertgesetzt wird.
 - Die Funktion Ununterbrochen abspielen unterstützt maximal einen Benutzer. (Gespeichert wird nur die Stelle, an der der letzte Benutzer die Wiedergabe unterbrochen hat.)
 - Die Tasten 🖪 (REW), 🕞 (FF) und 🔳 (Pause) stehen je nach Inhalt möglicherweise nicht zur Verfügung.
- 🧠 Wenn Sie bei der Wiedergabe eines Videos über WLAN Bildunterbrechungen bemerken, sollten Sie besser auf das Kabelnetzwerk zurückgreifen.
- Möglicherweise treten bei lizenzfreien Multimediadateien weniger Probleme auf.
- Das sollten Sie vor dem Einsatz von Media Play unbedingt wissen
 - MTP (Media Transfer Protocol) wird nicht unterstützt.
 - Als Dateisystem wird ausschließlich FAT16, FAT32 und NTFS unterstützt.
 - Einige Typen von USB-Digitalkameras und -Audiogeräten sind eventuell nicht mit diesem Fernseher kompatibel.
 - · Media Play unterstützt ausschließlich USB-Massenspeichergeräte vom Typ MSC (Mass Storage Class). MSC-Geräte sind Massenspeicher zur Übertragung von Daten. Beispiele für MSC sind Thumb-Laufwerke und Flash Card-Lesegeräte sowie USB HDD (USB-HUB wird nicht unterstützt). Die Geräte müssen direkt mit dem USB-Anschluss des Fernsehers verbunden
 - Ehe Sie Ihr Gerät an das Fernsehgerät anschließen, sichern Sie Ihre Dateien, um eventuellem Datenverlust vorzubeugen. SAMSUNG haftet nicht für Verlust und Beschädigung von Daten.
 - Schließen Sie eine USB-Festplatte an den dafür reservierten USB1 (HDD)-Anschluss an.
 - Trennen Sie das USB-Gerät nicht, solange Daten geladen werden.
 - MSC unterstützt MP3- und JPEG-Dateien, wogegen PTP-Geräte nur JPEG-Dateien unterstützen.
 - · Je höher die Auflösung des Bilds, desto länger dauert es, um es auf dem Bildschirm anzuzeigen.
 - Die maximal unterstützte JPEG-Auflösung beträgt 15360x8640 Pixel.
 - · Bei nicht unterstützten oder beschädigten Dateien wird die Meldung "Dateiformat wird nicht unterstützt" angezeigt.
 - Wenn der Sortierschlüssel auf Basic View (Basisansicht) eingestellt ist, können bis zu 1000 Dateien in einem Ordner angezeigt werden.
 - MP3-Dateien mit DRM, die von einer nicht-lizenzfreien Site heruntergeladen worden sind, können nicht abgespielt werden. Digital Rights Management (DRM) ist eine Technologie, die das Erstellen von Inhalten und die Distribution und das Management der Inhalte integriert und umfassend unterstützt. Dies beinhaltet den Schutz der Rechte und der Interessen der Content-Provider, die Verhütung von unerlaubtem Kopieren der Inhalte sowie das Management von Abrechnung und
 - Wenn mehr als 2 PTP Geräte angeschlossen sind, können Sie nur jeweils eines verwenden.
 - · Wenn mehr als zwei MSC-Geräte angeschlossen sind, werden einige davon möglicherweise nicht anerkannt. Ein USB-Gerät, das hohe elektrische Leistung (mehr als 500 mA oder 5 V) abfordert, wird möglicherweise nicht unterstützt.
 - · Wenn eine Überstrom-Warnung angezeigt wird, während Sie ein USB-Gerät anschließen oder verwenden, wird das Gerät möglicherweise nicht erkannt oder weist eine Störung auf.
 - · Wenn während der in Autom. Schutzzeit eingestellten Zeit kein Fernsehsignal ansteht, wird der Bildschirmschoner
 - Der Stromsparmodus mancher externer Festplattenlaufwerke kann automatisch ausgelöst werden, wenn sie an das Fernsehgerät angeschlossen sind.
 - · Bei Verwendung eines USB-Verlängerungskabels wird das USB-Gerät möglicherweise nicht erkannt, oder die auf dem Gerät gespeicherten Dateien können nicht gelesen werden.
 - · Wenn das an das Fernsehgerät angeschlossene USB-Gerät nicht erkannt wird, die Liste der Dateien auf dem Gerät beschädigt aussieht oder eine Datei in der Liste nicht abgespielt wird, schließen Sie das USB-Gerät an den PC an, formatieren Sie das Gerät und überprüfen Sie die Verbindung.
 - · Wenn eine mit dem PC gelöschte Datei unter Media Play weiterhin gefunden wird, verwenden Sie die Funktion "Papierkorb leeren" des PCs, um die Datei dauerhaft zu löschen.

Bildschirmanzeige

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten (Auf / Ab / Rechts / Links) zu der gewünschten Datei und drücken Sie dann die ENTER [₹ oder die Taste (Wiedergabe). Die Datei wird wiedergegeben.

Unterstützt den Gerätemodus und den Inhaltsmodus auf der Startseite von Media Play.

Informationen: Hier können Sie den Namen der gewählten Datei sowie die Anzahl der Dateien und Seiten überprüfen.

> Abschnitt mit der Sortierliste: Anzeige der Sortierreihenfolge.

Die Sortierreihenfolge unterscheidet sich je nach Inhalt



Dateiliste: Sie können die nach den verschiedenen Kategorien sortierten Dateien und Gruppen bestätigen.

Abschnitt mit der

Bedienung

- A Rote (Gerät wechseln): Dient zur Auswahl eines angeschlossenen Geräts.
- Grüne (Voreinstellungen): Festlegen der Voreinstellungen für Dateien (in der Basisansicht nicht unterstützt)
- Gelbe (Auswählen): Auswählen mehrerer Dateien aus der Dateiliste. Die ausgewählten Dateien werden mit einem Symbol gekennzeichnet.
- Blaue (Sortieren): Auswählen der Sortierliste
- ☐ Schaltfläche Extras Anzeigen des Optionsmenüs.
- Mit Hilfe der Tasten <a> oder <a> können Sie in der Dateiliste zur vorigen oder nächsten Seite wechseln

Videos

Wiedergeben von Videos

- Wählen Sie durch Drücken der Tasten ◀ oder ► die Option Videos, und drücken Sie dann im Media Play-Menü auf die ENTER (₹.
- 2. Wählen Sie das gewünschte Video mit den Tasten </bd>
 ✓/►/▲/▼ aus der Dateiliste aus.
- 3. Drücken Sie die ENTER → oder die Taste → (Wiedergabetaste).
 - Die ausgewählte Datei wird zusammen mit der Abspieldauer oben angezeigt.
 - Wenn die Zeitinformationen für das Video nicht vorhanden sind, werden Wiedergabezeit und Fortschrittsbalken nicht angezeigt.
 - Bei der Wiedergabe eines Videos können Sie mit den Tasten ◀ und ▶ suchen.

🛇 In diesem Modus können Sie zwar die Filme aus einem Spiel wiedergeben, nicht aber das eigentliche Spiel spielen.

Unterstützte Formate für Untertitel

Name	Dateinamen- serweiterung	Format
MPEG-4 Text mit Zeitverlauf	.ttxt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	Stringbasiert
SubViewer	.sub	Stringbasiert
Micro DVD	.sub oder .txt	Stringbasiert



Unterstützte Videoformate

Dateinamen- serweiterung	Container	Video-Codec	Auflösung	Framerate (f/s)	Bitrate (Mbit/s)	Audio-Codec
		Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		XviD	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.avi *.mkv	AVI MKV	H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM /DTS Core
	IVII (V	MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	7.21 011/210 0010
		Motion JPEG	800 x 600	6 ~ 30	8	
		Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		XviD	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	ADI ONI / WIVI/
		Motion JPEG	800 x 600	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920 x 1080	6 ~ 30	25	WMA
		H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
*.mp4	MP4	MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	MP3 / ADPCM / AAC
		XVID	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
* 0 au	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HF-AAC
*.3gp	3GPP	MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	ADPOM / AAC / HE-AAC
*	VRO	MPEG1	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	ACO /MDEO /LDOM
*.vro	VOB	MPEG2	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG1	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG2	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
impog		H.264	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
*.ts		MPEG2	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	
*.tp	TS	H.264	1920 x 1080	6 ~ 30	25	AC3 / AAC / MP3 / DD+ /HE-AAC
*.trp		VC1	1920 x 1080	6 ~ 30	25	7.12.70.0

Weitere Einschränkungen

M HINWEIS

- Wenn es Probleme mit dem Inhalt eines Codecs gibt, wird der Codec nicht unterstützt.
- Wenn die Informationen für einen Container falsch sind und die Datei einen Fehler aufweist, wird der Container nicht korrekt abgespielt.
- Ton oder Bild stehen möglicherweise nicht zur Verfügung, wenn der Inhalt ein Standardbitrate/Framerate aufweist, die über dem in der obigen Tabelle aufgeführten Wert der kompatiblen Framerate (Frames/Sekunde) liegt.
- Wenn die Indextabelle einen Fehler aufweist, wird die Suchfunktion (Sprungfunktion) nicht unterstützt.

Videodecoder	Audiodecoder
Unterstützt max. H.264, Level 4.1 H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 und AVCHD werden nicht unterstützt. XVID, MPEG4 SP, ASP: weniger als *1280 x 720max. 60 Frames mehr als *1280 x 720 max. 30 Frames mehr als GMC 2 wird nicht unterstützt. H.263 wird nicht unterstützt. Nur Samsung Techwin-MJEPG wird unterstützt.	Unterstützung bis WMA 7, 8, 9, STD WMA 9 PRO unterstützt nicht mehr als 2 Kanäle bzw. Mehrkanalton oder verlustfreies Audio. Die WMA-Sampling-Raten beträgt 22.050 Hz und Monobetrieb wird nicht unterstützt.

Filmwiedergabe fortsetzen (Wiedergabe fortsetzen)

Wenn Sie die Filmwiedergabefunktion verlassen, kann der Film später von dem Punkt an abgespielt werden, an dem Sie unterbrochen haben.

🥯 Wenn Sie die ENTER 🗗 bei der Wiedergabe einer Datei drücken, können Sie eine Vorschau der Szene in 5 Kapiteln anzeigen.

- Wählen Sie die Filmdatei, deren Wiedergabe Sie fortsetzen möchten. Drücken Sie dazu in der Dateiliste auf ▲ oder ▼.
- 2. Drücken Sie auf ► (Wiedergabetaste) / ENTER -
- Wählen Sie mit der blauen Taste die Funktion für Wiedergabe fortsetzen (Wiedergabe fortsetzen). Die Filmwiedergabe wird dort fortgesetzt, wo Sie sie angehalten hatten.
 - Die blaue Taste ist verfügbar, wenn Sie die Wiedergabe fortsetzen.
 - Wenn Hilfe zu Schleifenbetrieb im Menü Einstell. aktiviert wurde (Ein), wird eine Meldung angezeigt, wenn Sie die Wiedergabe einer Filmdatei fortsetzen.



Musik


Wiedergeben von Musik

- Wählen Sie durch Drücken der Tasten

 der b die Option Musik, und drücken Sie dann im Media Play-Menü auf die ENTER

 d.
- Wählen Sie die gewünschte Musik mit den Tasten ◄/►/▲/▼ aus der Dateiliste aus.
- 3. Drücken Sie die ENTER → oder die Taste ► (Wiedergabetaste).







Erstellen einer Eigenen Wiedergabeliste

- Drücken Sie die Taste ◄/►/▲/▼, um die Titel auszuwählen, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie dann die Taste TOOLS.
- 2. Wählen Sie Eig. W.-Liste hinzuf.
- 3. Wenn das Menü Eig. W.-Liste hinzuf. angezeigt wird, wählen Sie Neue eigene Wdg.-Liste.
 - Wenn Sie Titel zu einer vorhandenen Wiedergabeliste hinzufügen möchten, wählen Sie einfach die Wiedergabeliste, zu der Sie den Musiktitel hinzufügen möchten.
- 4. Die neu erstellte oder aktualisierte Wiedergabeliste wird auf der Hauptseite für Musik angezeigt.

Abspielen der eigenen Wiedergabeliste

Nachdem Sie den Ordner **Eig. Wdg.-Liste** ausgewählt haben, beginnt die Wiedergabe automatisch. Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ eine andere Musikdatei aus der Wiedergabeliste aus.

2

Fotos

Anzeigen eines Fotos (oder einer Diashow)

- drücken Sie dann im Media Play-Menü auf die ENTER .
- Wählen Sie das gewünschte Foto mit den Tasten ◀ / ▶ / ▲ / ▼ aus der Dateiliste aus.
- 3. Drücken Sie die ENTER → oder die Taste → (Wiedergabetaste).
 - Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste ► (Wiedergabe) / ENTER , während die Fotoliste angezeigtwird, um die Diashow zu starten.
 - Alle Dateien in der Dateiliste werden für in der Diashow angezeigt.
 - Die Bilder werden nacheinander, beginnend mit der aktuell angezeigten Datei angezeigt.
- Musikdateien können während der Diashow automatisch abgespielt werden, wenn die Hintergrundmusik aktiviert (Ein) ist.
- MGM-Modus kann erst gewechselt werden, wenn die Hintergrundmusik vollständig geladen ist.



Wiedergabe mehrerer Dateien

Abspielen ausgewählter Video / Musik / Fotodateien

- Drücken Sie die gelbe Taste in der Dateiliste, um die gewünschte Datei auszuwählen.
- Wiederholen Sie den obigen Vorgang, um mehrere Dateien auszuwählen.

M HINWEIS

- Links neben dem Namen der gewähten Datei wird das Symbol () angezeigt.
- Drücken Sie die gelbe Taste noch einmal, um die Auswahl einer Datei zu stornieren.
- Um die Auswahl sämtlicher Dateien aufzuheben, drücken Sie die Taste TOOLS und wählen Sie dann Alle abwählen.
- 3. Drücken Sie auf ▶ (Wiedergabetaste) / ENTER ◄.

Abspielen einer Video / Musik / Fotodateigruppe

- Während eine Dateiliste angezeigt wird, navigieren Sie zu einer Datei aus der gewünschten Gruppe.
- Drücken Sie die Taste TOOLS und wählen Sie Aktuelle Gruppe abspielen.

Jan.10.2010 an 10 2010 Jan 10 2010 Auswählen D Sortieren 🖅 Extras

Media Play-Zusatzfunktionen

Sortieren der Dateiliste

Drücken Sie in der Dateiliste die blaue Taste, um die Dateien zu sortieren.

Kategorie	Vorgang	Videos	Musik	Fotos
Basisansicht	Anzeige des gesamten Ordners. Sie können das Foto durch Auswählen des Ordners abspielen.	1	1	1
Az Titel	Sortieren der Filmtitel nach Symbol/Nummer/Anfangsbuchstabe/Spezial.	1	1	1
Voreinstellung	Sortiert die Kanäle und zeigt sie in der Reihenfolge der Voreinstellung an. Sie können die Dateivoreinstellung in der Dateiliste mit Hilfe der grünen Taste ändern.	1	1	1
Datum absteigend	Sortieren und Anzeigen der Filme absteigend nach dem Datum.	1		1
Datum aufsteigend	Sortieren und Anzeigen der Filme aufsteigend nach dem Datum.	1		1
Interpret	Sortieren der Musikdateien in alphabetischer Reihenfolge nach dem Namen des Interpreten.		1	
⊘ Album	Sortieren der Musikdateien in alphabetischer Reihenfolge nach dem Namen des Albums.		1	
Genre	Sortierung der Musikdateien nach dem Genre.		1	
Stimmung	Sortierung der Musikdateien nach der Stimmung. Sie können die Informationen zur Stimmung der Musik ändern.		1	
Monatlich	Sortieren und Anzeigen der Fotos nach dem Monat. Die Sortierung erfolgt nach Monaten (Januar bis Dezember) und ohne Beachtung des Jahres.			1

Optionsmenü für die Video / Musik / Fotowiedergabe

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste TOOLS.

Kategorie	Vorgang	Videos	Musik	Fotos
Titel	Sie können die andere Datei direkt verschieben.	1		
Wiederholungsmodus	Sie können Film- und Musikdateien wiederholt abspielen.	1	1	
Bildformat (Modus1 / Modus2 / Original)	Sie können Bildformat entsprechend Ihren Wünschen anpassen.	1		
Bildeinstellungen	Sie können die Bildeinstellungen festlegen. (S. 13, 14, 15, 16)	1		✓
Toneinstellungen	Sie können die Toneinstellungen festlegen. (S. 16, 17)	1	1	1
Untertitel- Einstellungen	Sie können die Videodatei mit Untertiteln abspielen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Untertitel denselben Dateinamen wie die Videodatei haben.	1		
Audio	Sie können Videos nach Bedarf in einer der unterstützten Sprachen ausgeben. Diese Funktion ist nur aktiviert, wenn Sie Streamingdateien abspielen, die mehrere Audioformate unterstützen.	1		
Diashow anhalten / Diashow starten	Sie können eine Diashow starten und anhalten.			1
Geschwindigkeit der Diashow	Sie können die Geschwindigkeit der Diashow während der Diashow auswählen.			1
Diashow-Effekt	Sie können verschiedene Diashoweffekte einstellen.			1
Hintergrundmusik	Sie können die Hintergrundmusik auswählen und einstellen, während Sie eine Diashow anzeigen.			1
Zoom	Sie können Bilder im Vollbildmodus vergrößern.			1
Drehen	Sie können Bilder im Vollbildmodus drehen.			1
Hintergrundbild	Sie können die Datei zum Desktop von Media Play verschieben.			1
Informationen	Sie können detaillierte Informationen zur abgespielten Datei anzeigen.	1	1	1

Einstellungen

Verwenden des Menüs Einstellungen

- Hintergrundeinstellung: Wählen Sie den gewünschten Hintergrund aus.
- Hilfe zu Schleifenbetrieb (Wiedergabe fortsetzen) (Ein / Aus): Hiermit öffnen Sie das Popupfenster mit Informationen zum Schleifenbetrieb.
- Divx® VOD-Registrierungscode abrufen: Hiermit zeigen Sie den Registrierungscode für den Fernseher an. Wenn Sie eine Verbindung zur DivX-Website herstellen, und den Registrierungscode für ein Privatkonto registrieren, können Sie VOD-Registrierungsdatei herunterladen. Wenn Sie die VOD-Registrierung mit Media Play abspielen, wird die Registrierung abgeschlossen.
 - Weitere Informationen zu DivX® VOD finden Sie unter www.DivX.com.
- Divx® VOD-Deaktivierungscode abrufen: Wenn DivX® VOD nicht registriert ist, wird der Deaktivierungscode für die Registrierung angezeigt. Wenn Sie diese Funktion ausführen, wenn DivX® VOD registriert ist, wird die aktuelle DivX® VOD-Registrierung deaktiviert.
- Informationen: Hiermit zeigen Sie die Informationen zum angeschlossenen Gerät an.


2

Anynet+

Was ist Anynet+? TOOLS ₽

Bei Anynet⁺ handelt es sich um eine Funktion, mit der Sie alle angeschlossenen Samsung-Geräte, die Anynet⁺ unterstützen, mit der Fernbedienung für Ihr Samsung-Fernsehgerät steuern können. Das Anynet+-System unterstützt nur Anynet+-fähige Samsung-Geräte. Wenn Sie wissen möchten, ob Ihr Samsung-Gerät diese Funktion unterstützt, suchen Sie das Anynet+-Logo auf Ihrem Gerät.

Anschluss an das Heimkinosystem

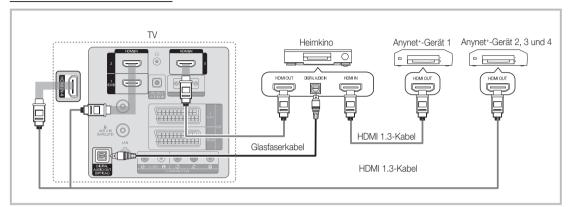

- Verbinden Sie einen der Anschlüsse HDMI IN (1(DVI), 2, 3 oder 4) am Fernsehgerät mit dem HDMI OUT-Anschluss am entsprechenden Anynet*-Gerät. Verwenden Sie hierfür ein HDMI-Kabel.
- Verbinden Sie den HDMI IN-Anschluss des Heimkinosystems mit dem HDMI OUT-Anschluss des entsprechenden Anvnet+-Geräts. Verwenden Sie hierfür das HDMI-Kabel.

M HINWEIS

- · Verbinden Sie DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-Anschluss am Fernsehgerät und den Digital Audio-Eingang des Heimkinosystems mit Hilfe des Glasfaserkabels.
- Bei obiger Vorgehensweise überträgt der optische Anschluss nur 2-Kanalaudio. Die Tonausgabe erfolgt also nur über den linken und rechten Frontlautsprecher sowie den Subwoofer des Heimkinosystems. Wenn Sie 5.1-Kanalton wünschen, müssen Sie den DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-Ausgang des DVD-Players oder des Satellitenreceivers (also Anynet-Gerät 1 oder 2) direkt an einen Verstärker oder ein Heimkinosystem und nicht an das Fernsehgerät anschließen.
- Schließen Sie nur ein Heimkinosystem an.
- Sie können Anvnet*-Geräte mithilfe eines HDMI-Kabels verbinden. Manche HDMI-Kabel unterstützen möglicherweise keine Anynet+-Funktionen.
- Anynet⁺ arbeitet, wenn das AV-Gerät, das Anynet⁺ unterstützt, im Standby-Modus oder angeschaltet ist.
- Anynet+ unterstützt maximal 12 AV-Geräte. Beachten Sie, dass Sie maximal 3 Geräte des gleichen Typs anschließen können.

Anynet+ Menu

Der Inhalt des Anynet⁺-Menüs hängt vom Typ und Status der an das Fernsehgerät angeschlossenen Anynet⁺-Geräte ab.

Anynet+-Menü	Beschreibung
Fernsehen	Wechsel vom Anynet*-Modus zum Fernsehmodus.
Geräteliste	Anzeige der Anynet ⁺ -Geräteliste.
Aufnehmen: (*Aufnahmegerät)	Sofortiges Starten einer Aufnahme mit dem Rekorder. (Diese Funktion ist nur für Geräte mit
	Aufnahmefunktion verfügbar.)
(geräte_name) MENU	Hiermit öffnen Sie die Menüs der angeschlossenen Geräte. Wenn z. B. ein DVD-Recorder
	angeschlossen ist, wird das DVD-Menü des DVD-Recorders angezeigt.
(geräte_name).INFO	Zeigt das Wiedergabemenü des angeschlossenen Geräts an. Wenn z. B. ein DVD-Recorder
	angeschlossen ist, wird das Wiedergabemenü des DVD-Recorders angezeigt.
Aufnahme beenden:	Beenden der Aufnahme.
(*Aufnahmegerät)	
Empfänger	Die Tonausgabe erfolgt über den Receiver.

Bei Anschluss von mehr als einem Aufnahmegerät werden sie als (*Aufnahmegerät) angezeigt, bei Anschluss eines einzigen Aufnahmegeräts erfolgt die Anzeige als (*Geräte_Name).

Einrichten von Anynet+

■ Setup

Anynet* (HDMI-CEC) (Aus / Ein): Damit Sie die Funktionen von Anynet* nutzen können, muss Anynet* (HDMI-CEC) aktiviert (Ein) sein.

Wenn die Funktion "Anynet" (HDMI-CEC)" deaktiviert wird, sind auch alle Vorgänge in Verbindung mit Anynet deaktiviert.

Autom. Ausschalten (Nein / Ja): Automatisches Abschalten von Anynet+-Geräten durch Abschalten des Fernsehgeräts.

Damit Sie Anynet⁺ verwenden können, muss die Geräteauswahl der Fernbedienung auf TV eingestellt sein.

Selbst wenn das externe Gerät noch aufnimmt, wird es möglicherweise abgeschaltet.

Wechseln zwischen Anynet+-Geräten

- 1. Nun werden die an das Fernsehgerät angeschlossenen Anynet+-Geräte aufgelistet.
 - Wenn Sie das gewünschte Gerät nicht finden, drücken Sie die rote Taste, um die Liste zu aktualisieren.
- 2. Wählen Sie ein Gerät und drücken Sie die ENTER 🚭. Sie können zum ausgewählten Gerät wechseln.
 - Nur wenn Sie Anynet* (HDMI-CEC) im Menü Anwendung aktivieren (Ein), wird die Geräteliste angezeigt.
 - Das Umschalten zum ausgewählten Gerät kann bis zu 2 Minuten dauern. Sie können diesen Vorgang während des Umschaltens nicht abbrechen.
 - Wenn Sie mit der Taste SOURCE eine externe Signalquelle eingestellt haben, können Sie die Anynet-Funktion nicht verwenden. Achten Sie darauf, immer nur mit der Geräteliste zu einem Anynet-Gerät zu wechseln.

Aufnahme

Sie können Fernsehprogramme mit einem Samsung-Recorder aufnehmen.

- 1. Wählen Sie Aufnahme.
 - Mehr als zwei Aufnahmegerät angeschlossen
 - Wenn mehrere Aufnahmegeräte angeschlossen sind, werden diese in einer Liste angezeigt. Wählen Sie eine Gerät aus der Geräteliste.
 - Wenn das Aufnahmegerät nicht angezeigt wird, wählen Sie **Geräteliste** und drücken Sie die rote Taste, um nach Geräten zu suchen.
- 2. Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.
 - Sie können das Signal der jeweiligen Quelle aufnehmen. Wählen Sie hierzu Aufnahme. (geräte_name).
 - Durch Drücken von (REC) wird die laufende Sendung aufgenommen. Wenn Sie Bilder aus einer anderen Signalquelle anzeigen, wird das Videosignal aus dieser Quelle aufgenommen.
 - Überprüfen Sie vor der Aufnahme, ob der Antennenstecker ordnungsgemäß am Aufnahmegerät angeschlossen ist. Informationen zur richtigen Antennenverbindung mit dem Aufnahmegerät finden Sie im Benutzerhandbuch des Aufnahmegeräts.

Tonwiedergabe mit einem Receiver

Sie können die Tonwiedergabe über einen Receiver (d. h. Heimkinosystem) anstelle des TV-Lautsprechers laufen lassen.

- 1. Wählen Sie Receiver und aktivieren Sie ihn (Ein).
- Zum Beenden drücken Sie die Taste EXIT.
 - Wenn Ihr Receiver nur Audiosignale unterstützt, wird er in der Geräteliste möglicherweise nicht angezeigt.
 - Der Receiver kann eingesetzt werden, wenn Sie den optischen Eingang des Receivers mit dem optischen Ausgang des Fernsehgeräts DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) verbunden haben.
 - Wenn der Receiver (d. h. Heimkinosystem) angeschaltet ist, können Sie den Ton so hören, wie er vom optischen Ausgang der Fernsehgeräts zur Verfügung gestellt wird. Wenn das Fernsehgerät ein (terrestrisches) DTV-Signal anzeigt, überträgt das Fernsehgerät 5.1-Kanalton an den Receiver. Wenn es sich bei der Signalquelle um eine digitale Komponente wie beispielsweise einen DVD-Player handelt, der über HDMI an das Fernsehgerät angeschlossen ist, kann der Receiver nur 2-Kanalton wiedergeben.

M HINWEIS

- Sie können Anynet*-Geräte nur mit der TV-Fernbedienung nicht aber mit den Tasten am Fernsehgerät steuern.
- Die TV-Fernbedienung funktioniert unter bestimmten Umständen nicht. Wählen Sie in diesem Fall erneut das Anynet+-Gerät.
- Die Anynet*-Funktionen sind für Geräte anderer Hersteller nicht verfügbar.

Fehlerbehebung für Anynet⁺

Problem	Mögliche Lösung
Anynet+ funktioniert nicht.	 Prüfen Sie, ob es sich um ein Anynet*-Gerät handelt. Das Anynet*-System unterstützt nur Anynet*-fähige Geräte. Schließen Sie nur einen Heimkinosystem an. Prüfen Sie, ob das Netzkabel des Anynet*-Geräts richtig angeschlossen ist. Prüfen Sie die Video/Audio/HDMI-Kabelverbindungen des Anynet*-Geräts. Prüfen Sie, ob Anynet* (HDMI-CEC) im Menü Einstellungen von Anynet* aktiviert (An) ist. Überprüfen Sie, ob die Fernbedienung im TV-Modus arbeitet. Prüfen Sie, ob es sich um eine ausschließlich für Anynet* geeignete Fernbedienung handelt. Anynet* funktioniert unter bestimmten Umständen nicht. (Kanalsuche, Bedienung von Media Play oder Plug & Play (Erstmaliges Einrichten) usw.) Stellen Sie nach dem Anschließen oder Entfernen des HDMI-Kabels sicher, dass die Geräte wieder gesucht werden, oder schalten Sie das TV-Gerät aus und wieder ein. Überprüfen Sie, ob die Anynet*-Funktion des Anynet*-Geräts aktiviert ist.
Ich möchte Anynet+ starten.	Prüfen Sie, ob das Anynet*-Gerät ordnungsgemäß an das Fernsehgerät angeschlossen ist, und kontrollieren Sie zudem, ob Anynet* (HDMI-CEC) im Menü Einstellungen für Anynet* aktiviert ist. Drücken Sie die TOOLS-Taste, um das Anynet*-Menü anzuzeigen und die gewünschte Menüoption auszuwählen.
Ich möchte Anynet* beenden.	Wählen Sie im Anynet*-Menü die Option Fernsehen. Drücken Sie die Taste SOURCE auf der TV-Fernbedienung, und wählen Sie ein Gerät, bei dem es sich nicht um ein Anynet*-Gerät handelt. Drücken Sie auf P ✓/∧, PRE-CH und FAV.CH, um den Fernsehmodus zu wechseln. (Beachten Sie, dass die Kanaltaste nur funktioniert, wenn kein Anynet*-Gerät mit integriertem Tuner angeschlossen ist.)
Die Meldung Verbinden mit Anynet ⁻ -Gerät wird angezeigt.	 Sie können die Fernbedienung nicht verwenden, während Sie Anynet⁺ konfigurieren, oder in einen anderen Anzeigemodus wechseln. Verwenden Sie die Fernbedienung, wenn das Konfigurieren von Anynet⁺ oder das Ändern des Anzeigemodus abgeschlossen ist.
Keine Wiedergabe mit dem Anynet ⁺ -Gerät.	Die Wiedergabefunktion kann nicht verwendet werden, wenn der Plug & Play-Vorgang (Erstmaliges Einrichten läuft.
Das angeschlossene Gerät wird nicht angezeigt.	 Prüfen Sie, ob das Gerät die Anynet*-Funktionen unterstützt. Vergewissern Sie sich, dass das HDMI-Kabel ordungsgemäß angeschlossen wurde. Prüfen Sie, ob Anynet* (HDMI-CEC) im Einstellungen von Anynet* aktiviert (An) ist. Suchen Sie nochmal nach Anynet*-Geräten. Sie können Anynet*-Geräten unr mics HDMI-Kabels anschließen. Manche HDMI-Kabel unterstützen möglicherweise keine Anynet*-Funktionen. Wenn es durch eine Störung (z. B. Trennen des HDMI-Kabels, des Netzkabels oder Stromausfall) zu einer Beendigung kommt, wiederholen Sie die Gerätesuche.
Das Fernsehprogramm kann nicht aufgezeichnet werden.	Prüfen Sie, ob der Antennenstecker des Aufnahmegeräts ordnungsgemäß angeschlossen ist.
Die Ausgabe des Fernsehtons erfolgt über den Receiver.	Schließen Sie das Glasfaserkabel an das Fernsehgerät und den Receiver an.

Internet@TV

Erste Schritte mit Internet@TV




Internet@TV bringt nützliche und unterhaltende Inhalte und Dienste direkt aus dem Internet auf Ihr Fernsehgerät.



M HINWEIS

- Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen, bevor Sie Internet@TV verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter "Netzwerkverbindung". (Seite 23)
- Nicht unterstützte Schriftarten im Inhalt des Providers werden nicht normal angezeigt.
- Je nach den vorliegenden Bedingungen im Netzwerk sind langsame Reaktionszeiten und/oder Unterbrechungen möglich.
- Je nach Region wird möglicherweise nur Englisch als Sprache der Anwendung unterstützt.
- · Diese Funktion ist nicht überall verfügbar.
- Bei Problemen mit einem Anwendungsdienst wenden Sie sich an den Anbieter der Inhalte.
- Entsprechend den Vorgaben des Inhaltsanbieters können die Aktualisierungen einer Anwendung oder die Anwendung selbst eingestellt werden.
- Manche Anwendungen werden, je nach den gesetzlichen Bestimmungen Ihres Landes, möglicherweise nicht unterstützt oder stehen nur eingeschränkt zur Verfügung.

Screen Anzeige

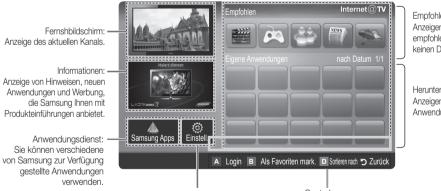

Internet@TV-Einstellungen:

Bearbeiten und konfigurieren

Einstellungen für Internet@TV.

Sie die Anwendungen und

Empfohlene Anwendungen: Anzeigen des von Samsung empfohlenen Diestes. Sie können keinen Dienst zu dieser Liste

Heruntergeladene Anwendungen: Anzeigen der heruntergeladenen Anwendungen über die Samsung

Controls:

- A Rot (Login): Anmelden bei Internet@TV.
- Grün (Als Favoriten mark.): Markieren der Anwendung als Favorit.
- Blau (Sortieren nach): Sortieren der Anwendungen.
- 5 Zurück: Zurück zum vorherigen Menü.

Das Farbtasten arbeiten je nach Anwendung möglicherweise unterschiedlich.

2

Anmeldung beim Konto

Bei einer Anwendung mit mehreren Konten verwenden Sie ◀ und ▶ für den Zugriff auf die verschiedenen Konten.



- Mehr Spaß mit Anwendungen ist möglich, wenn Sie sich bei Ihrem Konto anmelden.
- nformationen zum Anlegen eines Kontos erhalten Sie unter Setting up Internet@T $V \rightarrow$ Internet@T $V \mid D \rightarrow$ Erstellen.
- Drücken Sie auf der Starteite von Internet@TV auf die rote
- Wählen Sie das gewünschte User account und drücken Sie dann die ENTER ₹-Taste.
 - Wenn Sie ein Konto erstellen möchten, drücken Sie die rote Taste, und legen Sie das Konto mit Hilfe des dann angezeigten Bildschirmfensters an.
- Geben Sie das Kennwort ein.
 - Nach erfolgreicher Anmeldung wird das Benutzerkonto auf dem Bildschirm angezeigt.

Konfigurieren von Internet@TV

Einstell.

Erstellen von IDs und Konfigurieren von Internet@TV von diesem Fenster aus. Markieren Sie Einstellungen mit den Tasten ▲ und ▼, und drücken Sie die ENTER -.



System Setup

Ticker Autorun wird je nach Land möglicherweise nicht unterstützt.

Ticker Autorun (Aus / Ein): Ticker beim Einschalten des Fernsehers aktiviert/deaktiviert.

Kanalgebundener Dienst (Aus / Ein): Einige Kanäle unterstützen Anwendungen als Internet-Datendienst, sodass Sie beim Fernsehen auf das Internet zugreifen können.

Nur verfügbar, wenn es vom Sender unterstützt wird.

Zurückset.: Zurücksetzen von Internet@TV auf die werkseitigen Standardeinstellungen.

Change the Service Lock password

- In der Standardeinstellung lautet das Kennwort ..0-0-0-0".
- Wenn Sie das Kennwort vergessen haben, drücken Sie die Fernbedienungstasten in der folgenden Reihenfolge, um das Kennwort auf "0-0-0-0" zurückzusetzen: POWER (aus) → MUTE \rightarrow 9 \rightarrow 2 \rightarrow 8 \rightarrow POWER (ein).

Internet@TV ID

Sie können dieses Menü verwenden, wenn Sie ein Konto erstellen oder löschen. Sie können Ihr Konto zusammen mit den Kontoinformationen für die Inhaltssite steuern.

Das Konto gilt nur für internet@TV.

Create: Erstellen Sie ein Konto und verbinden Sie es mit den gewünschten Anwendungen.

HINWEIS

- · Sie können maximal 10 Konten erstellen.
- Die maximale Zeichenzahl beträgt 10.

So erstellen Sie eine ID für Internet@TV

Ehe Sie ein User account (User account) anlegen, laden Sie die zuerst die Anwendung von Samsung Apps (Samsung Apps) herunter.

- Wählen Sie mit Hilfe der Taste ▲/▼/◄/▶ die Option Einstell, Drücken Sie dann die Taste ENTER .
- Wählen Sie durch Drücken der Taste ▼ Internet@TV ID (Internet@TV-ID), und drücken Sie dann die Taste ENTER → oder → die.
- Wählen Sie Erstellen. Das Tastaturfenster wird angezeigt.
- Das Bildschirmmenü für die Tastatur wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Verwenden der Tastatur

Wenn Sie die Taste – auf der Fernbedienung drücken, während Sie mit der Bildschirmtastatur arbeiten, können Sie bei der Eingabe von Zeichen zwischen Groß- und Kleinschreibung, Zifferneingabe und Symbolen wählen.

Sie können diese Bildschirmtastatur in verschiedenen Anwendungen für Internet@TV verwenden.

So geben Sie Zeichen ein.

- 4-1. Angenommen, Sie möchten "105Chang" eingeben.
- 4-2. Drücken Sie zweimal auf die Taste der Fernbedienung, um zum Eingabemodus für Zahlen zu wechseln.
- 4-3. Drücken Sie nacheinander die Tasten 1. 0 und 5.
- 4-4. Drücken Sie dreimal auf die Taste der Fernbedienung, um zum Eingabemodus für Großbuchstaben zu wechseln.
- 4-5. Drücken Sie dreimal die Taste 2 auf der Fernbedienung, um den Buchstaben C einzugeben.
- 4-6. Drücken Sie dreimal auf die Taste der Fernbedienung, um zum Eingabemodus für Kleinbuchstaben zu wechseln.
- 4-7. Drücken Sie die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung, um den Rest von Chang einzugeben. Drücken Sie die Taste ENTERE .

- Geben Sie mit den Zifferntasten das Benutzerkonto und Kennwort ein
 - · Das Kennwort darf nur Ziffern enthalten.
 - Mit der Taste xx- können Sie die Textfelder auf Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Zahlen und Symbole umschalten.
 - Sie k\u00f6nnen die eingegebenen Zeichen mit der Taste PRE-CH l\u00f6schen.
- 6. Konto erstellt. Sie k\u00f6nnen die Dienste aller Partner auf einem Samsung-Fernseher nutzen, indem Sie die Konten der Dienste-Partner mit der Fernsehkennung verbinden.M\u00f6chten Sie die Kennung der Site f\u00fcr einen Dienst registrieren? Die Liste der Dienst-Sites wird angezeigt.
- 7. Wählen Sie das gewünschte Register der Dienst-Site und drücken Sie die Taste ENTER [].
- 8. Geben Sie die Kennung für die Anwendungssite und das Kennwort ein. Drücken Sie dann die Taste ENTER .
- Registrierung abgeschlossen. Wenn Sie eine weitere Dienst-Site hinzufügen, wählen Sie Yes (Ja) und drücken Sie dann auf die Taste ENTER . Fahren Sie dann mit Schritt 5 fort.
- 10. Wählen Sie OK, wenn Sie fertig sind. Drücken Sie dann die Taste ENTER [♣.

Manager

- Service Site: Registrieren Sie die Anmeldeinformationen für Dienstwebsites wie YouTube
- Change Password: Ändern des Kennworts.
- Entfernen: Löschen Sie das Konto.
 - Wenn Sie das Kennwort vergessen haben, drücken Sie die Fernbedienungstasten in der folgenden Reihenfolge, um das Kennwort auf "0-0-0-0" zurückzusetzen: POWER (aus) → MUTE → 9 → 2 → 8 → POWER (ein).
- Dienstmanager: Löschen und Sperren von Anwendung, die unter Internet@TV installiert sind.

Lock: Sperren des Anwendung.

Für den Zugriff auf ein gesperrtes Widget müssen Sie das Kennwort eingeben.

Entfernen: Löschen des Anwendung.

Properties: Anzeigen von Informationen zu Internet@ TV. Verwenden Sie die Option Geschwindigkeit der Internetverbindung prüfen, um Ihre Netzwerkverbindung zu testen.

Verwenden des Internet@TV-Dienstes

Samsung Apps

Samsung Apps ist ein Speicher, aus dem Sie Anwendungen herunterladen können, die auf Ihren Samsung TV/AV-Geräten verwendet werden können.

Mit Hilfe der heruntergeladenen Anwendungen können die Benutzer eine Vielzahl von Inhalten (z. B. Videos, Musik, Fotos, Spiele, nützliche Informationen usw.) nutzen. Zusätzlichen Anwendungen später dazukommen.



- Verwenden der Farbtasten in Verbindung mit den Samsung Apps.
 - A Grün (Login): Anmeldung zum Internetdienst.
 - Grün (Miniaturansichten): Ändern des Anzeigemodus.
 - Blau (Sortieren nach): Sortieren der Anwendungen nach Empfohlen, Meiste Downloads, Neueste oder Name.
 - 5 Zurück: Zurück ins vorherige Menü.

Verwenden der Samsung Apps nach Kategorie

Folgende Kategorien sind verfügbar:

- Neuigkeiten!: Anzeigen neu registrierter Anwendungen.
- Video: Anzeigen verschiedener Videomedien wie Filme, Fernsehshows und Kurzvideos.
- Spiele: Anzeigen verschiedener Spiele wie Sudoku oder Schach.
- Sport: Anzeigen verschiedener Sportmedien wie Spielinformationen, Bilder und Kurzvideos.
- Lifestyle: Bietet verschiedene Lifestyle-Medien wie Musikangebote, Verwaltungstools für private Fotos und soziale Netzwerke wie Facebook und Zwitter.
- Information: Bietet verschiedene Informationsdienste wie Nachrichten, Aktienkurse und Wetter.
- Sonstiges: Beinhaltet verschiedene andere Dienste.
- Eigene Seite: Anzeigen der Anwendungsliste und Ihren Cyber-Kassenbestand.
 - Ab Mitte 2010 (nur USA und Korea) können Sie Cyber-Geld kaufen, um Anwendungen über tv.samsung.com zu erwerben.
- Hilfe: Wenn Sie Fragen zu Internet@TV haben, schauen Sie zuerst in diesem Abschnitt nach.

2

Fehlerbehebung für Internet@TV

Problem	Mögliche Lösung
Die Inhalte mancher Widgets liegen nur in englischer Sprache vor. Wie kann ich	Die Sprache der Widget-Inhalte kann von der Sprache der Benutzerschnittstelle abweichen.
die Sprache ändern?	Das hängt vom jeweiligen Dienstanbieter ab.
Fining Widget Dianete funktionieren	Wenden Sie sich an den entsprechenden Dienstanbieter.
Einige Widget-Dienste funktionieren nicht.	Besuchen Sie die Hilfewebsite, um Informationen über Dienstanbieter zu erhalten.
Nach einem Netzwerkfehler kann ich keine Menüs außer "Einstellungen"	Wenn Ihre Netzwerkverbindung nicht aktiv ist, sind Ihre Dienste möglicherweise nur eingeschränkt funktionsfähig.
verwenden.	Deshalb können Sie nur das Einstellungsmenü verwenden, denn damit können Sie die Internetverbindung wieder reparieren.
Besteht die Möglichkeit, dass YouTube- Inhalte für Erwachsene angezeigt werden?	Diese Inhalte werden eigentlich in der Menüliste herausgefiltert. Aber mit der Suchfunktion können sie angezeigt werden. In diesem Fall verwenden Sie die Sperr-Funktion der Widget-Galerie, um den Dienst zu sperren.

Hilfe-Website

Der Zugriff kann später geändert werden.

Land	Website	
Österreich	www.samsung.com \rightarrow Produkte \rightarrow Fernseher \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV	
Dalaian	www.samsung.com \rightarrow Producten \rightarrow televisies \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV	
Belgien	www.samsung.com → Produits → téléviseurs → medi@2.0 → Internet@TV	
Tschechisch	www.samsung.com \rightarrow Produkty \rightarrow televizory \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV	
Dänemark	www.samsung.com \rightarrow Produkter \rightarrow stue & soveværelse \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV	
Finnland	www.samsung.com → Tuotteet → kodinelektroniikka → medi@2.0 → Internet@TV	
Frankreich	www.samsung.com \rightarrow Produits \rightarrow télévisions \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV	
Deutschland	www.samsung.com \rightarrow Privatkunden \rightarrow Fernseher \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV	
Griechenland	www.samsung.com \rightarrow Προϊόντα \rightarrow τηλεοράσεις \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV	
Ungarn	www.samsung.com → Termékek → televíziók → medi@2.0 → Internet@TV	
Irland	www.samsung.com \rightarrow Products \rightarrow Television \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV	
Italien	www.samsung.com \rightarrow Prodotti \rightarrow TV \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV	
Niederlande	www.samsung.com \rightarrow Producten \rightarrow televisies \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV	
Norwegen	www.samsung.com \rightarrow Produkter \rightarrow hverdagsrom & soverom \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV	
Polen	www.samsung.com → Produkty → telewizory → medi@2.0 → Internet@TV	
Portugal	www.samsung.com → Produtos para Consumidores → televisores → medi@2.0 → Internet@TV	
Slowakei	www.samsung.com \rightarrow Produkty \rightarrow televízory \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV	
Spanien	www.samsung.com \rightarrow Productos \rightarrow televisores \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV	
Schweden	www.samsung.com \rightarrow Produkter \rightarrow vardagsrum & sovrum \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV	
Schweiz	www.samsung.com \rightarrow Produits \rightarrow télévisions \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV	
Scriweiz	www.samsung.com \rightarrow Produkte \rightarrow Fernseher \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV	
GB	www.samsung.com \rightarrow Products \rightarrow Television \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV	
Türkei	www.samsung.com → Tüketici Ürünleri → televizyon → medi@2.0 → Internet@TV	
Estland	www.samsung.com → Klientidele → Televiisorid → medi@2.0 → Internet@TV	
Lettland	www.samsung.com → Klientiem → Televizori → medi@2.0 → Internet@TV	
Litauen	www.samsung.com → Namams → Televizoriai → medi@2.0 → Internet@TV	
Russland	www.samsung.com → Продукты → Телевизоры → medi@2.0 → Internet@TV	
Ukraine	www.samsung.com \rightarrow Потребительские продукты \rightarrow телевизоры \rightarrow medi@2.0 \rightarrow Internet@TV	

AllShare

Informationen zu AllShare

AllShare verbindet Ihr Fernsehgerät und Ihre Mobiltelefone und Ihre anderen kompatiblem Geräte über ein Netzwerk mit Ihrem Fernsehgerät. Auf Ihrem Fernseher können Sie eingehende Aufrufe, SMS-Nachrichten und Zeitpläne anzeigen, die auf Ihren Mobiltelefonen gespeichert sind. Außerdem können Sie die auf Mobiltelefonen oder anderen Geräten (z. B. Ihrem PC) gespeicherten Medieninhalte wie Videös, Photos und Musik abspielen, indem Sie sie über das Netzwerk auf dem Fernseher steuern. Außerdem können Sie Ihr Fernsehgerät als Monitor für Ihr Mobiltelefon benutzen, wenn Sie eine Webseite anzeigen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter "www.samsung.com", oder wenden Sie sich an das Samsung-Callcenter. Auf dem Mobilgerät muss möglicherweise zusätzliche Software installiert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im jeweiligen Benutzerhandbuch.

Konfigurieren von AllShare

Einstellungen


- Nachricht (Ein/Aus): Aktivieren oder Deaktivieren der Nachrichtenfunktion (für eingehende Aufrufe, SMS-Nachrichten und Zeitpläne auf Ihren Mobiltelefonen).
- Medien (Ein / Aus): Aktivieren bzw. Deaktivieren der Medienfunktion. Wenn die Medienfunktion aktiviert ist, können Sie Videos, Fotos und Musik von einem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät abspielen, das ScreenShare unterstützt.
- ScreenShare (Ein / Aus): Aktivieren oder Deaktivieren von ScreenShare-Zugriff auf verschiedene Inhalte von Mobiltelefonen oder andere Geräten, die ScreenShare unterstützen.
- TV-Name: Festlegen eines Namens für den Fernseher, damit Sie ihn im Mobilgerät einfach finden können.
 - Wenn Sie Benutzer-Eingabe wählen, können Sie den Namen des Fernsehers mit der Bildschirmtastatur eingeben.



Nachricht / Medien / ScreenShare

Anzeigen einer Liste der Mobiltelefone oder angeschlossenen Geräte, mit denen Sie die **Nachrichten-, Medien**-oder **ScreenShare**-Funktion in Verbindung mit diesem Fernsehgerät verwenden können.

- Die Medien-Funktion steht in allen Mobilgeräten zur Verfügung, sofern diese AllShare unterstützen.
- Zugelassen / Zurückgewiesen: Hiermit lassen Sie das Mobiltelefon zu bzw. sperren es.
- Entfenen: Hiermit entfernen Sie das Mobiltelefon aus der Liste



Verwenden der Nachrichtenfunktion

Mit dieser Funktion können Sie die eingegangenen Anrufe, SMS-Nachrichten und Zeitpläne vom Mobiltelefon im Alarmfenster anzeigen, während Sie das Fernsehgerät verwenden.



- Um dieses Alarmfenster nicht anzuzeigen, deaktivieren (Aus) Sie Nachricht bei den Einstellungen von AllShare.
- Wenn OK gewählt wird oder wenn OK nach dreimaliger Anzeige der Nachricht nicht gewählt wird, wird die Nachricht gelöscht. Die Nachricht wird nicht vom Mobiltelefon gelöscht.
- Das Alarmfenster kann angezeigt werden, während Sie Anwendungen wie Media Play usw. verwenden. Um den Inhalt der Nachricht zu sehen, schalten Sie in diesem Fall auf Fernsehmodus um.
- Wenn eine Nachricht von einem unbekannten Mobiltelefon angezeigt wird, wählen Sie das Mobiltelefon im Nachrichtenmenü von AllShare und wählen Sie dann Abweisen, um das Telefon zu sperren.

Nachrichtenansicht

Wenn eine neue SMS-Nachricht ankommt, während Sie fernsehen, wird das Alarmfenster geöffnet. Wenn Sie auf OK klicken, wird der Inhalt der Nachricht angezeigt.

- Sie können die Anzeigeeinstellungen für SMS-Nachrichten auf Ihren Mobiltelefonen konfigurieren. Anweisungen finden im Handbuch des Mobiltelefons.
- Manche Zeichen werden möglicherweise als Leerzeichen oder unlesbar angezeigt.


Alarm bei eingehendem Anruf

Wenn ein Anruf eingeht, während Sie fernsehen, wird das Alarmfenster geöffnet.

Kalenderalarm

Während Sie fernsehen, wird das Alarmsignalfenster geöffnet, um die registrierte Sendung anzuzeigen.





Verwenden der Medienfunktion

Ein Alarmsignalfenster wird geöffnet und informiert den Benutzer, dass die vom Mobiltelefon gesendeten Medieninhalte (Videos, Photos, Musik) auf dem Fernseher angezeigt werden. Der Inhalt wird automatisch 3 Sekunden nach dem Öffnen des Alarmfensters angezeigt. Wenn Sie bei geöffnetem Alarmfenster auf RETURN oder EXIT drücken, werden die Medieninhalte nicht wiedergegeben.

M HINWEIS

• Beim ersten Verwenden der Medienfunktion wird ein Warnhinweis angezeigt. Drucken Sie die Eingabetaste, um **Zulassen** zu wahlen. Danach konnen Sie die Medienfunktion auf diesem Gerat verwenden.



- Um die Übertragung von Medieninhalten des Mobiltelefons zu deaktivieren, müssen Sie die Medien bei den Einstellungen für AllShare deaktivieren (Aus).
- Die Inhalte können je nach Auflösung und Format möglicherweise nicht auf Ihrem Fernseher angezeigt werden.
- Die ENTER → und die Tasten → / ➤ sind je nach Medieninhalt möglicherweise deaktiviert.
- Sie können die Medienwiedergabe mit dem Mobiltelefon steuern. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch zum Mobiltelefon.
- Wenn Sie Medieninhalte von Ihrem PC abspielen möchten, wählen Sie das PC-Symbol auf der Hauptanzeige von AllShare. Das Menü Media Play der Fernsehgeräts ändert sich automatisch. Weitere Informationen finden Sie unter "Media Play".

Verwenden der ScreenShare-Funktion

Mit Hilfe von ScreenShare können Sie die verschiedenen von einem Mobiltelefon angebotene Inhalte durchsuchen. Zum Beispiel zeigt die nachfolgende Abbildung eine Zugriffsseite für den Inhalt auf einem Mobiltelefon. Sie können die Dateien des Mobiltelefons und das Telefonbuch und den Kalender auf dem Fernseher anzeigen. Auch können Sie andere vom Telefonbuch aus anrufen oder eine SMS senden.




- · Damit Sie diese Funktion verwenden können. müssen Sie ScreenShare auf Ihrem Samsung-Mobiltelefon installieren.
- Doc Viewer kann Dateien im Doc-Format lesen, sie können aber nicht bearbeitet werden.
- Die Bildschirmanzeige ann sich ie nach angeschlossenem Gerät unterscheiden.



Verwenden eines Samsung-Telefons zum Bedienen des Fernsehgeräts

Damit Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie ein Mobiltelefon anschließen, das ScreenShare-Funktionen unterstützt. Wenn Sie das Fernsehgerät mit Ihrem Mobiltelefon bedienen, werden nur die Tasten POWER,

- VOL +, ∨ CH ∧ and MUTE unterstützt.




Teletext für Analogkanäle

Auf der Videotext-Indexseite finden Sie Verwendungshinweise zum Videotext. Für die korrekte Anzeige von Teletextinformationen muss der Senderempfang einwandfrei sein. Andernfalls können Informationen unvollständig sein oder einige Seiten nicht angezeigt werden.

🕯 Sie können die Videotextseiten durch Drücken der Zifferntasten auf der Fernbedienung wechseln.

- (Videotext an/mix): Aktivieren Sie den Videotextmodus, nachdem Sie einen Sender ausgewählt haben, der Videotext anbietet. Drücken Sie die Taste zweimal, um die Videotextinformationen gleichzeitig mit der aktuellen Sendung auf dem Bildschirm anzuzeigen.
- (Speichern): Videotextseiten speichern.
- (Größe): Anzeige von Videotext in doppelt großen Buchstaben in der oberen Hälfte des Bildschirms. Drücken Sie die Taste erneut, um den Text auch in der unteren Hälfte des Bildschirms groß anzuzeigen. Zum Ausblenden des Videotextes drücken Sie die Taste erneut.
- (halten): Halten einer angezeigten Seite, die mit weiteren, untergeordnete Seiten verknüpft ist, um das automatische Umblättern zu verhindern. Drücken Sie zum Fortfahren die Taste erneut.
- (Modus): Wählen Sie den Videotextmodus (LISTE/FLOF).

 Wenn Sie diese Taste im Modus LIST (Liste) drücken, wird in den Listenspeichermodus umgeschaltet. Im Listenspeichermodus können Sie mit der Taste (Speichern) Videotextseiten in einer Liste speichern.
- (Unterseite) Anzeigen eine verfügbaren Unterseite.

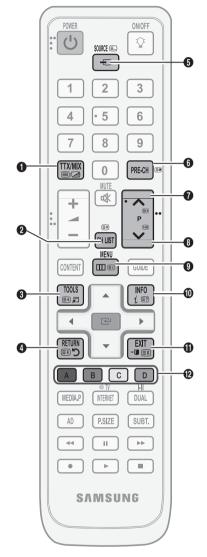

- (Nächste Seite anzeigen)
 Anzeigen der nächsten
 Videotextseite.
- (Vorherige Seite anzeigen): Anzeigen der vorherigen Videotextseite.
- (Index) Anzeigen der Videotext-Indexseite (Inhalt) während Sie Teletext verwenden
- (verborgenen Inhalt einblenden)
 Anzeigen von verborgenem Text
 (z. B. Antworten bei Quizsendungen).
 Drücken Sie die Taste erneut, um
 Videotext auszublenden.
 - (Abbrechen): Während der Suche nach einer Seite die laufende Fernsehsendung anzeigen.
- Farbtasten (rot / grün / gelb / P blau): Wenn der Sender das FASTEXT-System verwendet, sind die verschiedenen Themen auf den Videotextseiten farbig gekennzeichnet und können mit den Farbtasten auf der Fernbedienung angewählt werden. Drücken Sie die Farbtaste, die dem Thema entspricht, das Sie anzeigen möchten. Die Seite wird mit anderen farbig markierten Informationen angezeigt, die auf dieselbe Art ausgewählt werden können. Drücken Sie die entsprechende Farbtaste, um die vorherige oder nächste Seite anzuzeigen.


Die Videotextseiten sind in sechs Kategorien unterteilt:

Sportergebnis	se Inhalt	Sportergebnis	sse Inhalt		A B C D
Α	Gewählte Seitennummer	D	Datum und Uhrzeit	-	
В	Senderkennung	E	Text	-	E
С	Aktuelle Seitenzahl oder Suchhinweise	F	Statusinformation FASTEXT- Informationen		
				- 1	F

Anbringen der Wandhalterung


Montieren der Montagehalterung

Wenn Sie das Fernsehgerät an der Wand anbringen, befestigen Sie die Montagehalterung an dem Teil, das (wie in der Abbildung gezeigt) mit dem Standfuß verbunden wird.



Vorbereiten für den Einbau der Wandhalterung (46 ~ 55 Zoll Fernsehgeräts)

Beim Einbau einer Wandhalterung eines anderen Herstellers, verwenden Sie den Haltering.

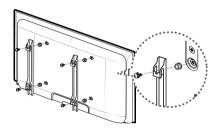

Anbringen der Wandhalterung

Mit der separat erhältlichen Wandhalterung können Sie das Fernsehgerät an einer Wand befestigen. Detaillierte Informationen zum Montieren der Wandhalterung finden Sie in den Anweisungen, die im Lieferumfang der Wandhalterung enthalten sind. Lassen Sie sich beim Anbringen der Wandhalterung von einem Techniker helfen.

Samsung Electronics haftet nicht für Schäden an Gerät oder Personen, wenn die Montage vom Kunden selbst durchgeführt wird.

Spezifikation (VESA) der Wandhalterung


Die Wandhalterung wird nicht mitgeliefert, ist aber gesondert erhältlich.

Montieren Sie die Wandhalterung an einer soliden Wand, die senkrecht zum Boden steht. Bei Installation auf anderen Trägermaterialien wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Bei Montage an einer Decke oder schrägen Wand kann es herunterfallen und zu Verletzungen kommen.

M HINWEIS

- Samsung Electronics haftet nicht für Schäden an Gerät oder Personen, wenn die Montage vom Kunden selbst durchgeführt wird.
- Die Standardabmessungen der Wandhalterung finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.
- Beim Kauf unserer Wandhalterung erhalten Sie ein detailliertes Installationshandbuch sowie alle für die Montage erforderlichen Teile.
- Verwenden Sie keine Schrauben, die länger sind als hier angegeben, da damit innen liegende Bauteile des Fernsehers beschädigt werden können.
- Bei Wandhalterungen, die nicht der VESA-Standardspezifikation für Schrauben entsprechen, kann die Länge der Schrauben je nach Spezifikation unterschiedlich sein.
- Verwenden Sie keine Schrauben, die nicht der VESA-Standardspezifikation für Schrauben entsprechen.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, weil Sie so möglicherweise das Gerät beschädigen, oder es dadurch herunterfallen und Verletzungen verursachen könnte. Samsung haftet nicht bei derartigen Unfällen.
- Samsung haftet nicht für Geräteschäden oder Verletzungen, wenn eine Wandhalterung verwendet wird, die nicht dem VESA-Standard entspricht oder nicht spezifiziert ist, oder wenn der Verbraucher die Installationsanleitung für das Produkt nicht befolgt.
- Bei der Montage dieses Fernsehgeräts dürfen Sie eine Neigung von 15 Grad nicht überschreiten.

Produktfamilie	Zoll	VESA-Spezifikation (A * B)	Standardschraube	Menge
LCD-Fernsehgerät	19~22	75 X 75		4
		100 X 100	M4	
	23~29	200 X 100		
	30~40	200 X 200	M6	
	46~55	400 X 400	M8	
	57~65	600 X 400		
	70~80	800 X 400		
	80~	1400 X 800		

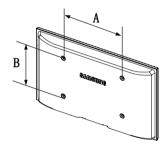




Installieren Sie die Wandhalterung nicht bei angeschaltetem Fernsehgerät. Sie könnten dabei einen Stromschlag erhalten und sich verletzen.


Verlegen der Kabel

Verstecken Sie die Kabel im Kabelschlauch, damit sie durch den transparenten Standfuß hindurch nicht zu sehen sind.

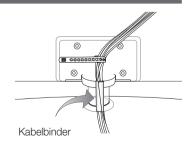


Kensington-Schloss als Diebstahlsicherung

Ein Kensington-Schloss dient zur physischen Sicherung des Systems bei Verwendung in öffentlichen Bereichen. Je nach Hersteller können Aussehen und Verriegelungsverfahren von der Abbildung abweichen. Informationen zur richtigen Anwendung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Kensington-Schlosses.



- Führen Sie das Schloss in den Kensington-Einschub am LCD-Fernseher ein 1, und drehen Sie es in die Verriegelungsposition 2.
- Schließen Sie das Kabel für das Kensington-Schloss an 3.
- Befestigen Sie das Kensington-Schloss an einem Tisch oder einem schweren feststehenden Objekt.
- 🛇 Das Schloss muss separat erworben werden.
- 🕲 Die Position des Kensington-Schlosses ist modellabhängig.

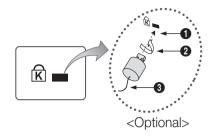


Befestigen des Fernsehgeräts an der Wand



Achtung: Das Fernsehgerät kann hinfallen, wenn Sie daran ziehen, es schieben oder darauf klettern. Stellen Sie insbesondere sicher, dass sich keine Kinder an das Gerät hängen oder es aus dem Gleichgewicht bringen. Anderenfalls könnte das Gerät umkippen und schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Beachten Sie alle Anweisungen der beigefügten Sicherheitshinweise. Noch mehr Stabilität erreichen Sie, wenn Sie den Kippschutz installieren. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor.

So verhindern Sie, dass das Fernsehgerät umkippt

- Da die benötigten Halterungen, Schrauben und das Band nicht zum Lieferumfang gehören, müssen Sie diese Teile gesondert erwerben.
- Drehen Sie die Schrauben durch die Halterungen und befestigen Sie sie fest an der Wand. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest mit der Wand verbunden sind.
 - Daten der Schrauben
 - Für LCD-Fernsehgeräte von 32 40 Zoll: M6
 - Für LCD-Fernsehgeräte von 46 55 Zoll: M8
- 2. Entfernen Sie die Schrauben in der Mitte auf der Rückseite des Fernsehgeräts. Setzen Sie diese Schrauben in die Halterungen ein und befestigen Sie die Schrauben dann wieder am Fernsehgerät.3. Verbinden Sie die Halterungen an der Wand und die Halterung am Fernsehgerät mit einem festen Band miteinander und ziehen Sie das Band dann fest.
- Kontrollieren Sie, ob alle Anschlüsse weiterhin fest verbunden sind. Prüfen Sie regelmäßig die Verbindungen auf Zeichen von Ermüdung oder Versagen. Bei Zweifeln hinsichtlich der Sicherheit Ihrer Halterung wenden Sie sich an einen professionellen Installationsbetrieb.
- 🖎 Stellen Sie das Fernsehgerät in der Nähe der Wand auf, damit es nicht nach hinten kippen kann.
- 🖎 Es ist noch sicherer, wenn die Halterungen an der Wand niedriger als die Halterungen am Fernsehgerät sind.
- 🔍 Lösen Sie das Band, ehe Sie den Fernsehapparat bewegen.

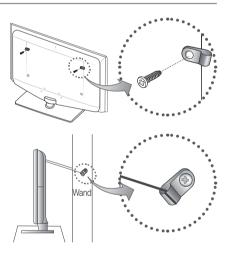

Fehlerbehebung

Bei Fragen zum Fernsehgerät schauen Sie zuerst in dieser Liste nach. Wenn keiner dieser Tipps zur Fehlerbehebung weiterhilft, öffnen Sie die Website "www.samsung.com" und klicken Sie dort auf "Support" oder wenden Sie sich an das in der Liste auf der letzten Seite angegebene Callcenter.

Problem	Lösungen und Erklärungen			
Bildqualität	Führen Sie zu allererst den Bildtest durch, um zu bestätigen, dass Ihr Fernsehgerät das Testbild korrekt anzeigt. (Wechseln Sie zu MENU - Unterstützung - Eigendiagnose - Bildtest (Seite 20). Wenn das Testbild richtig angezeigt wird, kann das schlechte Bild durch die Signalquelle oder das Signal verursacht sein.			
Das Fernsehbild ist nicht so gut wie im Geschäft.	 Wenn Sie einen analogen Kabel-/Satellitenreceiver verwenden, ersetzen Sie diesen durch einen digitalen. Verwenden Sie HDMI- oder Komponentenkabel, um Bildqualität in HD (hohe Auflösung) zu ermöglichen. Kabel-/Satellitenanschluss: Probieren Sie HD-Sender aus der Kanalliste. Antennenanschluss: Probieren Sie HD-Sender, nachdem Sie die Autoprogrammierung durchgeführt haben. Viele HD-Kanäle senden aufbereitete SD-Inhalte (Standardauflösung). Stellen Sie den Kabel-/Satellitenreceiver auf eine Bildauflösung von 1080i oder 720p ein. Achten Sie darauf, dass Sie beim Fernsehen den Mindestabstand entsprechend der Größe des Fernsehers und der Auflösung des angezeigten Signals einhalten. 			
Das Bild ist verzerrt: Macroblock-Fehler, Smallblock-Fehler, Punkte, Pixelfehler	Durch die Kompression der Videoinhalts kann es zu Bildverzerrungen kommen, insbesondere bei schnellen Bildern wie bei Sportsendungen und Actionfilmen. Ein niedriger Signalpegel oder schlechte Qualität kann Bildverzerrungen verursachen. Das ist kein Problem des Fernsehgeräts.			
Farbe ist falsch oder gfehlt.	Wenn Sie einen Komponentenanschluss verwenden, wergewissern Sie sich, ob die Komponentenkabel mit den richtigen Anschlüssen verbunden sind. Falsche oder lose Kontakte können Farbprobleme verursachen oder dazu führen, dass auf dem Bildschirm gar kein Bild angezeigt wird.			
Schlechte Farbwiedergabe oder Helligkeit.	Stellen Sie die Bild-Optionen im Fernsehmenü ein. (wechseln Sie zum Bild-Modus / Farbe / Helligkeit / Schärfe Stellen Sie im Fernsehmenü die Optionen für den Energiesparmod. ein. (Wechseln Sie zu MENU - Bild - Öko-Lösung - Energiesparmod (Seite 14) Versuchen Sie, die Grundstellung für das Bild wieder herzustellen, damit die Standardbildeinstellunger verwendet werden. (Wechseln Sie zu MENU - Bild - Bild zurücksetzen.			
Gepunktete Linie am Bildschirmrand.	Wenn die Bildgröße auf Bildschirmanpassung eingestellt ist, ändern Sie dies in 16:9. (Seite 15) Ändern Sie die Kabel-/Satellitenauflösung.			
Das Bild ist schwarzweiß.	Wenn Sie einen AV-Composite-Eingang verwenden, schließen Sie das Videokabel (Gelb) an die grüne Buchse des Komponenteneingangs 1 am Fernsehgerät an.			
Beim Kanalwechsel friert das Bild ein bzw. ist verzerrt, oder die Bildanzeige erfolgt verzögert.	Bei Anschluss an einen Kabelreceiver versuchen Sie, den Kabelreceiver zurückzusetzen. Schließen Sie das Netzkabel wieder an und warten Sie, bis der Kabelreceiver neu startet. Dies kann bis zu 20 Minuten dauern. Stellen Sie die Bildauflösung des Kabelreceivers auf 1080i oder 720p ein.			
Tonqualität	Führen Sie zu allererst den Audiotest durch, um zu bestätigen, dass Ihr Fernsehgerät den Ton korrekt ausgibt. (Wechseln Sie zu MENU - Unterstützung - Eigendiagnose - Audiotest) (Seite 20). Wenn der Ton richtig ausgegeben wird, kann das Tonproblem möglicherweise durch die Signalquelle oder das Signal verursacht sein.			
Kein Ton oder Ton zu leise bei maximaler Lautstärke.	Überprüfen Sie die Lautstärke des externen Geräts, das an Ihren Fernseher angeschlossen ist.			
Bild ist gut, aber kein Ton.	Stellen Sie die Option Lautsprecher auswählen im Tonmenü auf TV-Lautsprecher ein. (Seite 17) Wenn Sie ein externes Gerät verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Audiokabel an die richtigen Audioeingänge am Fernsehgerät angeschlossen sind. Wenn Sie ein externes Gerät verwenden, überprüfen Sie die Einstellungen für die Tonausgabe des Geräts (z. B. müssen Sie die Toneinstellungen Ihres Kabelreceivers möglicherweise in HDMI ändern, wenn das Gerät über HDMI an Ihr Fernsehgerät angeschlossen ist). Wenn Sie ein DVI/HDMI-Kabel verwenden, ist ein separates Audiokabel erforderlich. Wenn Ihr Fernsehgerät über eine Kopfhörerbuchse verfügt, vergewissern Sie sich, dass nichts eingesteckt ist.			
Die Lautsprecher geben ein unerwünschtes Geräusch von sich.	Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Vergewissern Sie sich, dass kein Videokabel an einen Audioeingang angeschlossen ist. Überprüfen Sie die Signalstärke des Antennen-/Kabelanschlusses. Ein schwaches Signal kann Verzerrungen verursachen.			

Problem	Lösungen und Erklärungen
Kein Bild, kein Video	
Der Fernseher kann nicht eingeschaltet werden.	Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel sicher mit der Wandsteckdose und dem Fernsehgerät verbunden ist. Vergewissern Sie sich, dass die Netzsteckdose Strom liefert. Drücken Sie die Netztaste am Fernsehgerät, um zu prüfen, ob die Fernbedienung richtig funktioniert.
	Wenn das Fernsehgerät angeht, lesen Sie den Abschnitt "Die Fernbedienung funktioniert nicht" weiter unten.
Das Fernsehgerät schaltet sich automatisch aus.	Stellen Sie im Menü Einstell. sicher, dass der Sleep-Timer deaktiviert (Aus) ist. (Seite 18) Wenn das Fernsehgerät an Ihren PC angeschlossen ist, überprüfen Sie die Energiespareinstellungen Ihres PCs. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel sicher mit der Wandsteckdose und dem Fernsehgerät verbunden ist. Wenn Sie über Kabel oder Antenne fernsehen, schaltet sich das Fernsehgerät nach 10 – 15 Minuten ohne Signal aus.
Kein Bild/Video.	Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Unterbrechen Sie kurzzeitig alle Kabelverbindungen zwischen dem Fernsehgerät und den externen Geräten. Stellen Sie den Videoausgang Ihres externen Geräts (Kabel-/Satellitenreceiver, DVD-/Blu-ray-Player) so ein, dass er zur Verbindung mit dem Fernsehgerät passt. Zum Beispiel: Wenn der HDMI-Ausgang des externen Geräts verwendet wird, schließen Sie es an den HDMI-Eingangs Ihres Fernsehers an. Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Geräte angeschaltet sind. Vergewissern Sie sich, dass die richtige Signalquelle für den Fernseher eingestellt ist. Drücken Sie dazu die Taste SOURCE auf der Fernbedienung des Fernsehers.
HF-Anschluss (Terrestrisch/Kabel)	
Das Fernsehgerät empfängt nicht alle Kanäle.	Vergewissern Sie sich, dass das Antennenkabel korrekt angeschlossen ist. Probieren Sie es mit Plug & Play (Erstmaliges Einrichten) um die verfügbaren Kanäle zur Kanalliste hinzuzufügen. Wechseln Sie zu MENU - Plug & Play (Erstmaliges Einrichten) und warten Sie, bis alle verfügbaren Kanäle gespeichert sind. Prüfen Sie, ob die Antenne korrekt angeordnet ist.
Das Bild ist verzerrt: Macroblock-Fehler, Smallblock-Fehler, Punkte, Pixelfehler	Durch die Kompression der Videoinhalts kann es zu Bildverzerrungen kommen, insbesondere bei schnellen Bildern wie bei Sportsendungen und Actionfilmen. Ein schwaches Signal kann Verzerrungen verursachen. Das ist kein Problem des Fernsehgeräts.
PC-Verbindung	
Meldung "Modus nicht unterstützt" wird angezeigt.	Stellen Sie die Ausgangsauflösung und Frequenz Ihres PCs so ein, dass sie zu den vom Fernsehgerät unterstützten Auflösungen passen. (Seite 20)
Der PC wird immer in der Liste der Signalquellen angezeigt, auch wenn keiner angeschlossen ist.	Das ist normal. Der PC wird immer in der Liste der Signalquellen angezeigt, auch wenn keiner angeschlossen ist.
Bild ist gut, aber kein Ton.	Wenn Sie eine HDMI-Verbindung verwenden, prüfen Sie die Einstellungen des Audioausgangs für Ihren PC.
Netzwerkverbindung (Modellabhängig)	
Fehler der drahtlosen Netzwerkverbindung.	Es ist ein drahtloser USB-Dongle von Samsung erforderlich, um das Drahtlosnetzwerk zu verwenden. Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung auf "Drahlos" eingestellt ist. Das Fernsehgerät muss an einen drahtlosen IP-Sharer (Router) angeschlossen sein.
Andere	Date i oriborigo de material di
Das Bild wird nicht als Vollbild angezeigt.	Bei HD-Kanälen werden auf beiden Seiten schwarze Balken angezeigt, wenn Sie aufbereitete SD-Inhalte (4:3) wiedergeben. Bei Filmen mit einem anderen Seitenverhältnis als am Fernsehgerät eingestellt werden oben und unten schwarze Balken angezeigt. Stellen Sie die Bildgröße an Ihrem externen Gerät oder am Fernseher auf Vollbild ein.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	 Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung, und achten Sie dabei auf die richtige Polung (+/-). Reinigen Sie das Sendefenster der Fernbedienung. Zeigen Sie mit der Fernbedienung aus 1,5 bis 2 m Enternung direkt auf das Fernsehgerät.
Die Fernbedienung des Kabel-/ Satellitenreceivers schaltet das Fernsehgerät nicht ein/aus oder regelt auch nicht die Lautstärke.	Programmieren Sie die Fernbedienung des Kabel-/Satellitenreceivers so, dass sie das Fernsehgerät anspricht. Den Code für SAMSUNG TV finden Sie in der Bedienungsanleitung für Ihren Kabel-/ Satellitenreceiver.
Meldung "Modus nicht unterstützt" wird angezeigt.	Überprüfen Sie die unterstützte Auflösung des Fernsehgeräts und stellen Sie die Ausgangsauflösung des externen Geräts dementsprechend ein. Weitere Informationen erhalten Sie auf Seite 20 dieses Handbuchs.
Kunststoffgeruch tritt aus dem Fernsehgerät aus.	Dieser Geruch ist normal und verschwindet im Lauf der Zeit.
Die Option Signalinformation steht für das Fernsehgerät im Menü Eigendiagnose nicht zur Verfügung.	Diese Funktion ist nur bei digitalen Kanälen mit Antennenanschluss (HF/Koax) verfügbar. (Seite 20)
Das Fernsehgerät ist seitlich geneigt. Es gibt Schwierigkeiten, den Sockel des Standfußes zu montieren.	Lösen Sie den Sockel des Standfußes vom Fernsehgerät und wiederholen Sie die Montage. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät auf einer ebenen Fläche steht. Wenn Sie die Schrauben nicht vom Fernseher lösen können, verwenden Sie einen magnetischen Schraubendreher.

Problem	Lösungen und Erklärungen
Das Kanalmenü wird grau angezeigt. (nicht verfügbar)	Das Menü Kanal ist nur dann verfübgar, wenn eine TV-Signalquelle ausgewählt wurde.
Ihre Einstellungen gehen nach 30 Minuten oder bei jedem Abschalten des Fernsehers verloren.	 Wenn das Fernsehgerät im Modus Shop-Demo läuft, werden die Ton- und Bildeinstellungen alle 30 Minuten zurückgesetzt. Wechseln Sie mit dem Plug & Play-Prozess (erstmals einrichten) vom Modus Shop-Demo zu Privatgebrauch. Drücken Sie diese Taste SOURCE, um den TV-Modus auszuwählen. Wechseln Sie dann zu MENU → Einstell. → Plug & Play (erstmals einrichten) → ENTER [-]*.
Vorübergehender Ausfall von Bild oder Ton.	Überprüfen und korrigieren Sie ggf. die Kabelverbindungen. Der Ausfall von Ton oder Bild kann durch Einsatz übermäßig starrer oder dicker Kabel verursacht werden. Vergewissern Sie sich, dass die Kabel für langfristigen Gebrauch flexibel genug sind. Bei Wandmontage empfehlen wir, Kabel mit 90 Grad-Steckern zu verwenden.
Sie sehen kleine Partikel, wenn Sie den Rahmen um den Bildschirm herum genau betrachten.	Dies ist Teil des Produktdesigns und kein Defekt.
Das PIP -Menü ist nicht verfügbar.	PIP-Funktionen stehen nur zur Verfügung, wenn Sie eine HDMI-, PC- oder Komponentensignalquelle anzeigen.
Die Meldung "Verschlüsseltes Signal" oder "Kein Signal/Schwaches Signal" wird angezeigt.	Wenn Sie ein CAM (mit "Cl" oder "Cl+"-Karte) verwenden, überprüfen Sie, ob es richtig in den Cl-Steckplatz (Common Interface) eingesetzt wurde. Wenn das Problem fortbesteht, ziehen Sie das CAM aus dem Fernseher heraus und setzen Sie es erneut ein.
Sie haben das Fernsehgerät vor 45 Minuten ausgeschaltet, es schaltet sich aber von selbst wieder ein.	Dies ist normal. Das Fernsehgerät aktiviert die OTA-Funktion (Over-the-Air) Funktion selbst, um die Firmware für die Aktualisierung beim Fernsehen herunterzuladen.
Es gibt wiederholte Bild-/Tonprobleme.	Überprüfen und ändern Sie Signal/Signalquelle.
Es kann eine Reaktion zwischen dem Gummipolster des Sockels und der Oberfläche mancher Möbel geben.	Um dies zu verhindern, bringen Sie Filzblöcke an jeder Fläche des Fernsehers an, die in direkten Kontakt mit Möbeln gerät.

Der TFT-LCD-Bildschirm enthält Unterpixel. Hierfür ist eine ausgefeilte Fertigungstechnologie erforderlich ist. Allerdings können ein paar zu helle oder zu dunkle Pixel auf der Bildfläche zu sehen sein. Diese Pixelfehler haben keinen Einfluss auf die Geräteleistung.

Lizenz



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



DivX® is certified to play DivX® video, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.



TheaterSound, SRS and the @ symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TheaterSound technology is incorporated under license form SRS Lab, Inc.

Open source license notice

In the case of using open source software, Open Source Licenses are available on the product menu.

Technische Daten					
Bildschirm (nativ)		1920 x 1080 bei 60 Hz			
Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb) Lagerungstemperatur Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	10° C bis 40° C 10% bis 80%, nicht kondensierend -20° C bis 45° C 5% bis 95%, nicht kondensierend				
TV-System Fernsehnorm/Videosystem:	Analog: Je nach eingestelltem Land. Digital: DVB-T/DVB-C Analog: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60 Digital: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0				
Audiosystem		BG. OK NICAM. MPEGI			
HDMI IN 1 – 4		Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: Lineares Zweikanal-PCM-System für 32,44 1, 48 kHz, 16/20/24bits Analoger Audioeingang (nur HDMI IN1) PC-Anschluss			
Drehbarer Fuß (Links und rechts)	-20° ~ 20°				
Modellname	LE32C679	LE37C679	LE40C679	LE46C679	LE55C679
Bildschirmgröße (Diagonal)	32 Zoll	94 cm	102 cm	117 cm	140 cm
Ton Ausgang	10W X 2 15W X 2			15W X 2	
Abmessungen (BxTxH) Gehäuse Mit Fuß	789.2 X 77.8 X 509.9 mm 789.2 X 240 X 555.9 mm	907.6 X 78.5 X 574.4 mm 907.6 X 255 X 621.2 mm	976.2 X 80.4 X 614.9 mm 976.2 X 255 X 659.3 mm	1108.6 X 80.3 X 689.7 mm 1108.6 X 275 X 734.5 mm	1301.6 X 85.3 X 801.2 mm 1301.6 X 305 X 845.3 mm
Gewicht Gehäuse Mit Fuß	9.1 kg 11.8 kg	11.6 kg 15 kg	14.3 kg 17.7 kg	18.1 kg 21.9 kg	28.1 kg 32.7 kg

Anderungen der technischen Daten und des Geräte-Designs vorbehalten.

Die technischen Daten zur benötigten Netzspannung finden Sie auf dem Etikett am Produkt.

		Index			
Α		Н		Q	
Alle wählen	14	Hautton	15	Quellen	9
AllShare	45	HDMI	7, 37		
Anschließen an ein Audiogerät	8	Heimkino	8, 37	R	
Anynet+	37	Helligkeit	14		
Anschließen an einen PC	23	Hintergrundbild	36	RGB	15
Audio Out	8, 37	Hintergrundmusik	36		
Aufnehmen	38			S	
Autom. Einstellung	17	1		Schärfe	14
Automatische Lautstärke	18			Schwarzton	15
		Installation Space	2	Signalinformation	21
В		Internet@TV	40	Sleep-Timer	19
D 1	47			Software-Update	21
Balance	17	K		Sperren	42
Basisansicht	35	Kabelbinder	49	Sprache	20
Batterien Bearbeiten von Sendern	5	Kanal-Manager	11	Standby-Modus	4
	13	Kennwort	41	Symbol	3
Bildformat	16, 36	Komp.	7	Cymbol	O
_		Kopfhörer	8	т	
D		Ropinoroi	Ü	<u>T</u>	
Diashow	35	1		Technische Daten	54
Digitaler Audioausgang	8, 37	L		Timer	19
DivX® VOD	36	Lautsprecherauswahl	18	Titel	35
D-sub	23	Lautstärke	4, 5, 18	TV-Empfang	13
Dynamisch	14	Lizenz	53	TV-Lautsprecher	18
E		М		U	
Eigendiagnose	21	Media Play	30	Uhr	19
EIN/AUS-Taste	5	Melodie	20	Untertitel	20
Eingang einrichten	25, 27	Menütransparenz	20	USB	21, 30
Elektronischer Programmführer	10	Montagehalterung	48		
Empfänger	39	Musik	34	V	
Energiesparmod.	15			<u> </u>	
EPG	10	N		Verstärken	17
Equalizer	17			Verwenden der Kanalansicht	10
Ext. Lautsprecher	18	Name bearbeiten	9	Verwenden der	
Extras	3	Navigieren	9	Programmieransicht	10
	·	Netzanzeige	4	Verwenden von Favoriten	11
F		Netzwerkverbindung	24	VCR	9
Г				Video	32
Farbtemperatur	16	0		Videowiedergabe	33
Favoritenkanal	11	Ontine als Audit access	00		
Fehlerbehebung	51	Optimale Auflösung	23	W	
Feinabstimmung	14	Optimalkontrast	15	Maradla altarione	40
Fernbedienung	5			Wandhalterung	48 16
Filmmodus	16	Ö		Warm	16
Fotos	35	Öko-Sensor	15	Weißabgleich	15
Frequenz	13	310 331101	10	Wiederholungsmodus	36
		Р			
		PIN ändern	6, 20		
		PIP	21		
		Plug & Play	6		

Plug & Play

Diese Seite wurde absichtlich leer belassen.